W 64S

by Sony Ericsson

取扱説明書

目次

ご利用の準備 au ICカード

基本機能

メール

メニュー(設定)

カメラ

データフォルダ

microSDカード

EZwe

EZナビ

LISMO

au Media Tuner

EZアプリ (BREW®)

EZ FeliCa

Touch Message 赤外線通信

PCサイトビューアー PCドキュメントビューアー

auのネットワーク サービス

|付録/索引 | クイックガイド



ごあいさつ

このたびは、W64Sをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

で使用の前に、W64S『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。W64S『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』を紛失されたときは、auショップもしくはau お客様センターまでお問い合わせください。

·W64Sのマニュアル

W64Sには、この『取扱説明書』と『かんたんマニュアル』が付属しています。

各機能の詳しい使いかたを知りたい場合は、このW64S『取扱説明書』をお読みください。 基本的な使いかたを知りたい場合は、付属のW64S『かんたんマニュアル』をお読みください。 なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

・『取扱説明書』『かんたんマニュアル』のダウンロード

(http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html)

・キーワード検索ができるauオンラインマニュアル

(http://www.au.kddi.com/manual/index.html)

auオンラインマニュアルはEZweb からもご利用いただけます。 <アクセス方法>回 $(EZ)\rightarrow$ **回**(EZ)web) \rightarrow [au one トップ] \rightarrow [auお客さまサポート] \rightarrow 「調べる] \rightarrow 「オンラインマニュアル]

英語版・中国語版の取扱説明書が必要な方へ

For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

『かんたんマニュアル』の英語版をauホームページからダウンロードすることができます(発売約1ヶ月後から)。

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (from approximately one month after the product is released). (http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html)

簡易英語版/中国語版は『かんたんマニュアル』の巻末でご覧いただけます。

English/Chinese Simple Manual can be read at the end of the Basic Manual.

安全上のご注意

W64Sをご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。 故障とお考えになる前に、以下のauのホームページ、お客さまサポート「困ったときは/故障診断」 で症状をご確認ください。

- ・W64Sからは⇒ (EZ)→ (EZweb)→ [au oneトップ]→ [auお客さまサポート]→ [調べる]
 →[オンラインマニュアル]→ [故障診断Q&A]
- ・パソコンからは⇒(http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html)

免責事項について

- ●地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ●本商品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害(記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。
- ●取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ●当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ●本商品の故障・修理・その他取り扱いによって、撮影した画像やダウンロードされたデータなどが変化または消失することがありますが、これらのデータの修復により生じた損害・逸失利益に関して当社は一切責任を負いません。
- ●大切なデータは、コンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。 万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障がいの原因にか かわらず、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

●本書の説明用画面では、実際の画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。

au電話をご利用いただくにあたって

- ●サービスエリア内でも電波の届かない所(トンネル・地下など)では通話できません。また、電波状況の悪い所では通話できないこともあります。なお、通話中に電波状況の悪い所へ移動すると、通話が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- ●au電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通話品質を維持し続けます。 したがって、通話中この極限を超えてしまうと、突然通話が切れることがあります。あらかじめご了 承ください。
- ●au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性がないとはいえませんのでご 留意ください(ただし、CDMA/GSM方式は通話上の高い秘話機能を備えております)。
- ●au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- ●「携帯電話の保守」、「稼動状況の把握」のために、au ICカードを携帯電話に挿入したときにお客様がご利用されている携帯電話の製造番号情報を自動的にKDDI(株)に送信いたします。
- ●公共の場でのご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。

●本書の内容の一部または全部を無断転載することは、禁止されています。●本書の内容に関して、将来 予告なしに変更することがあります。●本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなど、お気付きの点がありましたらご連絡ください。●乱丁、落丁はお取り替えいたします。

本書の使いかた

操作の説明について

本書では、クロスコントローラー(31ページ)の ◆と ■ で画面内の項目を選択する操作を、以下のように省略して表記しています。

本書の表記例

メインメニューを表示→[機能/設定]→[画面設定]

実際の操作



画面表示について

本書の説明用画面では、上部のアイコン表示部と下部のソフトキー機能表示部(26ページ)を省略している場合があります。また、実際の画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。ご了承ください。

●選択できない項目は薄い字で表示されます。●本書の一部では、「EZアプリ(BREW®)」を「EZアプリ」と省略して記載しています。●本書の一部では、「microSD™メモリカード」を「microSDカード」と省略して記載しています。●本書の一部では、W64Sのデータフォルダを「データフォルダ(本体)」、microSDカードのデータフォルダを「データフォルダ(microSD)」と省略して記載しています。●W64Sは、画面のデザインやメニューのパターン、文字サイズを選択できます。本書では、お買い上げ時の状態で説明していますが、画面やメニューのデザインは本体の色によって異なります。

安全上のご注意

安全にお使いいただくために必ずお読みく ださい。

- ●この「安全上のご注意」には、W64Sを使用するお客 様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防 止するために、守っていただきたい事項を記載して います。
- ●各事項は以下の区分に分けて記載しています。

表示の説明

企 危険	この表示は「人が死亡または 重傷 ¹⁾ を負う危険が差し迫っ て生じることが想定される内 容」を示しています。
⚠警告	この表示は「人が死亡または 重傷 ¹⁾ を負う可能性が想定さ れる内容」を示しています。
<u></u> 注意	この表示は「人が傷害 ²⁾ を負う可能性が想定される内容や物的損害 ³⁾ の発生が想定される内容」を示しています。

- 「重傷」とは、失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・ 骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に 入院や長期の通院を要するものを指します。
- 2)「傷害」とは、治療に入院や長期の通院を要さない、 けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。
- 3) 「物的損害」とは、家屋・家財および家畜・ペットな どにかかわる拡大損害を指します。

図記号の説明

行為を禁止	禁止 分解禁止
する記号	水ぬれ禁止ぬれ手禁止
行為を指示する記号	指示 ブラヴをコンセントから抜く

W64S本体、電池パック、充電用機 器、au ICカード共通



た険 必ず、以下の危険事項でもより。 たいらご使用ください。 必ず、以下の危険事項をお読みに



必ず専用の周辺機器をご使用ください。 専用の周辺機器以外を使用した場合、発 熱・発火・破裂・故障・漏液の原因とな ります。

W64S専用および共通周辺機器:

共通ACアダプタ01/02

(0202PQA/0203PQA)(別売)

AC Adapter MIDORI

(0205PGA)(別売)

AC Adapter AO(0204PLA)(別売)

AC Adapter SHIRO

(0204PWA)(別売) AC Adapter MOMO

(0204PPA)(別売)

AC Adapter CHA(0204PTA)(別売) 電池パック(64SOUAA)

卓 トホルダ(64SOPUA)

共通DCアダプタ01(0201PEA)(別売) ソニー・エリクソン電池充電器セット 04(64SOPTA)(別売)

共通ACアダプタ01(別売)および共通 DCアダプタ01(別売)、ソニー・エリク ソン電池充電器セット04(別売)は、国 内専用となります。海外でのご使用に は必ず共通ACアダプタ02(別売)をご 使用ください。

AC Adapter MIDORI, AO, SHIRO, MOMO、CHAは共通ACアダプタ02(別 売)と共通の仕様です。



高温になる場所(火のそば、ストーブの そば、炎天下など)での使用や放置はし ないでください。発火・破裂・故障・ 火災の原因となります。



ガソリンスタンドなど、引火性ガスが 発生する場所に立ち入る場合は、必ず 事前にau電話の電源をお切りくださ い。また、充電もしないでください。 ガスに引火する恐れがあります。また、 ガソリンスタンド構内などでおサイフ ケータイ®をご利用になる際は、必ず事 前に電源を切った状態で使用してくだ さい(FeliCaロックを設定されている 場合はロックを解除したうえで電源を お切りください)。



電子レンジや高圧容器などの中に入れ ないでください。発火・破裂・故障・ 火災の原因となります。



火の中に投入したり、加熱したりしな いでください。発火・破裂・火災の原 因となります。



充電端子やその他接続端子をショート させないでください。また、充電端子や その他接続端子に導電性異物(金属片・ 鉛筆の芯など)が触れたり、内部に入れ たりしないでください。火災や故障の 原因となる場合があります。



金属製のストラップやアクセサリーを で使用になる場合は、充電の際に卓上ホ ルダや電池パックの端子、特に指定の ACアダプタ(別売)の電源プラグなどに 触れないように十分ご注意ください。感 電・発火・傷害・故障の原因となります。



カメラのレンズに直接日光などを長時 間あてないようにしてください。レン ズの集光作用により、発火・破裂・火 災の原因となります。

必ず、以下の警告事項をお読みに なってからご使用ください。



落下させる、投げつけるなど強い衝撃 を与えないでください。破裂・発熱・ 発火・漏液・故障の原因となります。



屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しな いでください。落雷・感電の恐れがあ ります。



通電状態で充電端子やその他接続端子 に手や指など身体の一部が触れないよ うにしてください。感電・傷害・故障 の原因となる場合があります。



au電話が落下などによって破損し、電 話機内部が露出した場合、露出部に手 を触れないでください。感電したり、破 損部でけがをすることがあります。au ショップもしくはauお客様センターま でご連絡ください。



お客様による分解や改造、修理をしな いでください。故障・発火・感電・傷 害の原因となります。万一、改造などに よりau電話・車両などに不具合が生じ てもKDDI(株)・沖縄セルラー電話(株) では一切の責任を負いかねます。携帯 電話の改造は電波法違反になります。



水など液体をかけないでください。ま た、水などが直接かかる場所や風呂場 など湿気の多い場所での使用、または ぬれた手での使用は絶対しないでくだ さい。感電や電子回路のショート、腐食 による故障の原因となります(雨天・降 雪中・海岸・水辺などでの使用は特に ご注意ください)。万一、液体がかかっ てしまった場合には直ちに電源プラグ を抜いてください。水ぬれや湿気によ る故障は、保証の対象外となり修理で きません。



所定の充電時間を超えても充電が完了 しない場合は、充電をやめてください。 漏液・発熱・破裂・発火の原因となり ます。

注意 ぬず、以下のたのようなってからご使用ください。 必ず、以下の注意事項をお読みに



直射日光のあたる場所(自動車内など) や高温になる所、極端に低温になる所、 湿気やほこりの多い所に保管しないで ください。変形や故障の原因となる場



ぐらついた台の上や傾いた所など、不 安定な場所に置かないでください。落 下してけがや破損の原因となります。 また、衝撃などにも十分ご注意くださ い。バイブレータ設定中は特にご注意 ください。



乳幼児の手の届く場所には置かないで ください。誤って飲み込んで窒息する など、事故や傷害の原因となる場合が



お子様がご使用になる場合は、危険な 状態にならないように保護者が取り扱 いの内容を教えてください。また、使 用中においても、指示どおりに使用し ているかをご注意ください。



外部から電源が供給されている状態の W64S本体・電池パック・充電用機器 に長時間、触れないでください。低温 やけどの原因となる場合があります。



コンセントや配線器具は定格を超えて 使用しないでください。たこ足配線な どで定格を超えると、発熱による火災 の原因となります。



リアカバーを外したまま使用しないで ください。



au ICカードを折ったり、曲げたり、重 い物を載せたりしないでください。故 障の原因となります。



au ICカードのIC部分に不用意に触れ たり、ショートさせたりしないでくだ さい。データの消失や故障の原因とな ります。



au ICカードのIC部分を傷つけないで ください。故障の原因となります。




腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生 する場所に置かないでください。故障・ 内部データの消失の原因となります。



湿気の多い場所で使用しないでくださ い。身につけている場合は汗による湿 気が故障の原因となる場合がありま す。水ぬれや湿気による故障と判明し た場合は、保証の対象外となり修理で



使用中に煙が出たり、異臭や異音がす る、過剰に発熱しているなど異常が起 きたら使用しないでください。異常 が起きた場合、充電中であれば指定の 充電用機器(別売)をコンセントまたは シガーライタソケットから抜き、冷え たのを確認してから電源を切り、電池 パックを外して、auショップもしくは auお客様センターまでご連絡くださ い。また、落下したり破損した場合な ども、そのまま使用せず、auショップも しくはauお客様センターまでご連絡く ださい。

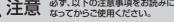

合があります。

W64S本体について

<u>^</u>

塗→ 必ず、以下の警告事項をお読みに → なってからご使用ください。



自動車・オートバイ・自転車運転中に 携帯電話を使用しないでください。交 通事故の原因となります。自動車・オー トバイ運転中の携帯電話の使用は法律 で禁止されています。また、自転車運 転中の携帯電話の使用も法律などで罰 せられる場合があります。



航空機内での携帯電話の使用は法律で 禁止されています。電源をお切りくだ さい(電波のFFモードを含む)。オート パワーオン機能やアラーム機能など電 源が自動的に入る機能を設定している 場合は、設定を解除してから電源をお 切りください。



高精度な電子機器の近くではW64Sの電源をお切りください。電子機器に影響を与える場合があります(影響を与える恐れがある機器の例:心臓ベースメーカー・補聴器・その他医療用電子機器・火災報知器・自動ドアなど。機器・火災報知器・自動ドアなど。機器メーカまたは販売者に電波による影響についてご確認ください)。



W64Sはフォトライト(アシストライト)を内蔵しています。フォトライト(アシストライト)をご使用になる場合、人の目の前で発光させないよう、ご注意ください。視力障がいを起こす原因となります。



フォトライト(アシストライト)を目に 近付けて点灯させないでください。また、フォトライト(アシストライト)点灯 時は発光部を直視しないようにしてく ださい。視力低下などの障がいを起こ す原因となります。特に乳幼児に対し て至近距離で撮影しないでください。



赤外線ポートを目に向けて送信しない でください。視力低下などの障がいを 起こす原因となります。また、他の赤外 線装置に向けて送信すると誤動作する などの影響を与えることがあります。



自動車やバイク、自転車などの運転者 に向けてフォトライト(アシストライト)を点灯させないでください。目が くらんで運転不可能になり、事故を起 こす原因となります。



植え込み型心臓ペースメーカーおよび 植え込み型除細動器や医療用電気機器 の近くで携帯電話を使用する場合は、 電波によりそれらの装置・機器に影響 を与える恐れがありますので、次のこ とを守ってください。

植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器を装着されている方は、携帯電話を心臓ペースメーカーから22cm以上離して携行および使用してください。

- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性がありますので、携帯電話の電源を切るよう心がけてください。
- 3. 医療機関の屋内では次のことに注意してご使用ください。
 - ・ 手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室(CCU)には携帯電話を持ち込まないでください。
 - ・ 病棟内では、携帯電話の電源を 切ってください(オートパワーオン機能やアラーム機能など自動的 に電源が入る機能を設定してある 場合は、あらかじめ設定を解除し てから電源を切ってください)。
 - ・ロビーなどであっても付近に医療用電気機器がある場合は、携帯 電話の電源を切ってください。
 - 医療機関が個々に携帯電話の使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
- 4. 医療機関の外で植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器以外の医療用電気機器を使用される場合(自宅療養など)は、電波による影響について個別に医療用電気機器メーカなどにご確認ください。



ごくまれに、強い光の刺激を受けたり 点滅を繰り返す画面を見ていると、一 時的に筋肉のけいれんや意識の喪失な どの症状を起こす人がいます。こうし た経験のある人は、事前に医師と相談 してください。



通話・メール・撮影・ゲーム・インターネット・テレビ(ワンセグ)や音楽を視聴するときは周囲の安全を確認してください。安全を確認せずに使用すると、転倒・交通事故の原因となります。



参り、以下の注意事項をお読みに なってからご使用ください。



自動車内で使用する場合、まれに車載電 子機器に影響を与える場合があります。 安全走行を損なう恐れがありますので、 その場合は使用しないでください。



キャッシュカード・フロッピーディスク・クレジットカード・テレフォンカードなどの磁気を帯びたものを近づけたり、挟んだりしないでください。記録内容が消失される場合があります。



イヤホン端子、外部接続端子、microSDカード挿入口に液体、金属体、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。火災、感電、故障の原因となります。通常は、イヤホン端子カバー、外部接続端子カバー、microSDカード挿入口カバーなどをはめた状態でご使用していると、はこり・水などが入り故障の原因となります。



ハンドストラップなどを持って振り回さないでください。傷がい・事故や故障・破損の原因となります。また、傷んだハンドストラップは使用しないでください。



皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。 お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

W64Sで使用している各部品の材質は次のとおりです。

使用箇所	使用材料	表面処理	
外装ケース	PMMA	ダブルイン	
(パネルLCD)	(ゴム入り)	モールド	
外装ケース(パネル			
ケースLCDフロント、	PC+ABS樹脂	UV塗装処理	
カバー SD、カバー IF、		OV主权处理	
カバーイヤホン)			
外装ケース	PC樹脂	不連続蒸着(錫)+	
(ケースLCDリア)	. 0 12/10	UV塗装処理	
外装ケース(カバーヒン			
ジリア、キャップヒンジ	PC+ABS樹脂	不連続蒸着(錫)+	
L、キャップヒンジR、		UV塗装処理	
カバー LCDフロント)		不連続蒸着(錫)+	
外装ケース(カバー ヒンジフロント)	PC+ABS樹脂	小理机然層(物)+ ウレタン塗装処理	
外装ケース(ケース	PC樹脂	不連続蒸着(錫)+	
KEYフロント)	(ガラス入り)	TEM然眉(娜) UV塗装机理	
外装ケース	PC樹脂		
(ケースKEYリア)	(ガラス入り)	UV塗装処理	
ZULTE (OALA)	DA 4A 4A 4±4 IIIS	ハードコート・	
透明板(CAM)	PMMA樹脂	帯電防止処理	
透明板(IRDA)	PET樹脂	ハードコート	
透明板(メイン)	PMMA樹脂	ハードコート・	
	FIVIIVIA1的自	帯電防止処理	
バンパー	ウレタン樹脂	表面処理なし	
ボタンキー	ウレタン樹脂	表面処理なし	
(トップカバー)	フレタン倒胎	水風処理なり	
ボタンキー(十字キー、	PC樹脂	アルミ蒸着+	
決定キー)	「日田田	UV塗装処理	
ボタンキー(数字キー)	PC樹脂	UV塗装処理	
ボタンキー(サイド)	PC+ABS樹脂	UV塗装処理	
アンテナ(サブ)	PC+ABS樹脂	表面処理なし	



本体を開くときは、ヒンジ部(つなぎ目)に指を挟まないようにご注意ください。 傷害の原因となります。 また、本体を閉じるときには指や物(ストラップと)を挟まないようにご注意ください。 LCD(液晶)、レシーバーなどの破損の原因となります。



心臓の弱い方は着信バイブレータ(振動)や着信音量の設定にご注意ください。心臓に影響を与える可能性があります。



ステレオイヤホンをau電話本体に接続し、ゲームや音楽再生、テレビ(ワンセグ)視聴などをする場合は、適度な音量に調節してください。音量が大きすぎると難聴の原因となります。また、周囲の音が聞こえにくいと事故の原因となります。



受話ロやスピーカー、ヒンジ部(つなぎ目)、LCD(液晶ディスプレイ)の吸着物にご注意ください。これらの箇所には磁石を使用しているため、画鋲やピン、カッターの刃、ホチキスの針などの金属が付着し、思わぬけがをすることがあります。ご使用の際、受話口などに異物がないかを必ず確かめてください。



テレビ(ワンセグ)視聴中は、長時間直接肌に触れさせたり、紙・布・布団などをかぶせたりしないでください。火災・やけど・故障の原因となります。



FeliCaリーダー/ライター機能(Touch Message)は日本国内で使用してください。au電話のFeliCaリーダー/ライター機能(Touch Message)は日本国内の無線規格に準拠し認定を取得しています。海外でご使用になると罰せられることがあります。

電池パックについて

W64Sの電池パックは、リチウムイオン電池です。



Li-ion 00



誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破裂の恐れがあり危険です。 必ず、以下の危険事項をお読みになってからご使用ください。



電池パックの(+)(一)をショートさせないでください。



電池パックをau電話本体や充電機器に接続するときは、正しい向きで接続してください。誤った向きに接続すると、破裂・火災・発熱の原因となります。また、うまく接続できないときは無理せず、接続部を十分確認してから接続してください。



釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしないでください。 発火や破損の原因となります。



持ち運ぶときや保管するときは、金属 片(ネックレスやヘアピン)などと接続 端子が触れないようにしてください。 ショートによる火災や故障の原因とな る場合があります。



破損や液漏れした電池パックを使用しないでください。



分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしないでください。また、外装シールをはがさないでください。電池内部の液が飛び出し目に入ったりして、失明などの事故や発熱・発火・破裂の原因となります。



内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は傷害を起こす恐れがあるので直ちに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明の恐れがあるので、こすらずに水で洗ったあと直ちに医師の診断を受けてください。



漏液したり、異臭がするときは直ちに 火気から遠ざけてください。漏液した 液体に引火し、発火・破裂の原因とな ります。



電池パックを水や海水・ペットの尿などでぬらさないでください。電池パックがぬれると発熱・破裂・発火の原因となります。誤って水などに落としたときは、直ちに電源を切り、電池パックを外して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。ぬれた電池パックは使用や充電をしないでください。

充電用機器について



誤った取り扱いをすると、発熱・発 火・感電などの恐れがあります。 必ず、以下の警告事項をお読みに なってからご使用ください。



指定以外の電源電圧では使用しない でください。発火・火災・発熱・感 電などの原因となります。共通ACア ダプタ01(別売)では日本国内家庭用 AC100Vを使用してください。単相 200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧 器を使用しての充電は行わないでくだ さい。共通ACアダプタ02(別売)/AC Adapter MIDORI(0205PGA)(別売)/ AC Adapter AO(0204PLA)(別売)/ AC Adapter SHIRO(0204PWA)(別 売)/AC Adapter MOMO(0204PPA) (別売)/AC Adapter CHA(0204PTA) (別売)はAC100VからAC240Vまで対 応しておりますので、海外での充電も可 能です。共通DCアダプタ01(別売)は DC12VまたはDC24Vのマイナスアー ス車で使用してください。



電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全だと、感電や発熱・発火による火災の原因となります。傷んだ指定のACアダプタ(別売)やゆるんだコンセントは使用しないでください。



電源コードを傷つけたり、加工したり、 ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたりしないでください。また、傷ん だコードは使用しないでください。感 電・ショート・火災の原因となります。 雷が鳴り出したら電源ブラグに触れな



雷が鳴り出したら電源プラグに触れないでください。落雷による感電の原因となります。



au電話から電池パックを外した状態で 指定の充電用機器(別売)を差したまま 放置しないでください。発火・感電の 原因となります。



共通DCアダプタ01(別売)のヒューズが切れた場合は付属のヒューズまたは指定のヒューズ(定格250V 1A)と交換してください。発熱・発火の原因となります。



車載機器などは、運転操作やエアーバックなどの安全装置の妨げにならない位置に設置・配置してください。交通事故の原因となります。 車載機器の取扱説明書に従って設置してください。



長時間使用しない場合は電源プラグを コンセントから抜いてください。感電・ 火災・故障の原因となります。



お手入れをするときには、電源プラグや共通DCアダプタ01(別売)プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。抜かないでお手入れすると、感電やショートの原因となります。また、電源プラグに付いたほこりは拭き取ってください。そのまま放置すると火災の原因となります。



水やペットの尿など液体がかからない 場所でご使用ください。発熱・火災・ 感電・回路のショートによる故障の原 因となります。万一、液体がかかって しまった場合には直ちに電源プラグを 抜いてください。



誤った取り扱いをすると、発熱・発 火・感電・故障・物的損害などの恐 れがあります。必ず、以下の注意 事項をお読みになってからご使用 ください。



風呂場など湿気の多い場所では絶対に 使用しないでください。感電の原因と なります。



共通DCアダプタ01(別売)は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原因となります。また、ぬれた電池パックを充電しないでください。



卓上ホルダを車内で使用しないでください。落下、運転の妨げにより事故の原因となります。 卓上ホルダは室内の安定した場所での使用を前提とします。



充電は安定した場所で行ってくださ い。傾いた所やぐらついた台などに置 くと、落下してけがや破損の原因とな ります。バイブレータ設定中は特にご 注意ください。また、布や布団をかぶせ たり、包んだりしないでください。au 電話が外れたり、火災や故障の原因と なります。



電源プラグや共通DCアダプタ01(別売) プラグを抜くときは、必ずプラグを持っ て抜いてください。コードを引っ張ると コードが損傷する恐れがあります。

ステレオイヤホンとソニー・エリ クソン丸型イヤホンジャック変換 アダプタ03について



なってからご使用ください。



自転車や自動車などの運転中や歩きな がらのゲームや音楽再生、テレビ(ワン セグ)視聴に使用しないでください。安 全性を損ない事故の原因となります。

⚠ 注意 必ず、以下の注意事項をお読みに なってからご使用ください。



指定のau電話本体以外には使用しない でください。



ゲームや音楽再生、テレビ(ワンセグ) 視聴などをする場合は、適度な音量に 調節してください。音量が大きすぎた り長時間連続して使用したりすると難 聴の原因となります。適度な音量で あっても長時間の使用によっては難聴 になる恐れがあります。また、音量を 上げすぎると外部の音が聞こえにくく なり、踏切や横断歩道などで交通事故 の原因となります。



皮膚に異常を感じたときはすぐに使用 を止め、皮膚科専門医へご相談くださ い。長時間使用した場合やお客様の体 質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・ 湿疹などを生じる場合があります。 ステレオイヤホンで使用している各部 品の材質は次のとおりです。

使用箇所	使用材料	表面処理
イヤホン外装	ABS樹脂	_
ケーブル(ステレオイヤホン、ソニー・エリクソン丸型イヤホンジャック変換アダプタ03)、イヤホンジャック、平型ブラグ	エラストマー樹脂	_



コードをau電話本体に巻き付けて使用 しないでください。感度が落ちて音声 が途切れたり、雑音が入る場合があり ます。コード部を引っ張って抜かない ようにしてください。また、コード部 を持って本体を吊り上げないでくださ い。端子が破損する恐れがあります。



ニー・エリクソン丸型イヤホン ジャック変換アダプタ0.3のコネクタ は、au電話本体の平型ステレオイヤホ ン端子に対して平行になるように抜き 差ししてください。



接続端子にゴミが付着しないように注意 してください。故障の原因となります。

取り扱い上のお願い

W64S本体、電池パック、充電用機 器、au ICカード共通

- ●無理な力がかかるとディスプレイや内部の 基板などが破損し故障の原因となりますの で、ズボンやスカートのポケットに入れたま ま座ったり、カバンの中で重い物の下になっ たりしないよう、ご注意ください。外部に損 傷がなくても保証の対象外となります。
- ●極端な高温・低温・多湿はお避けください。 (周囲温度5~35℃、湿度35~85%の範囲内 でご使用ください。)
- ●ほこりや振動の多い場所では使用しないで ください。
- ●外部接続端子・充電端子をときどき乾いた 綿棒などで掃除してください。汚れている と接触不良の原因となる場合があります。 また、このとき外部接続端子を変形させない でください。
- ●汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてくだ さい。ベンジン・シンナー・アルコール・ 洗剤などを用いると外装や文字が変質する 恐れがありますので使用しないでください。
- ●一般電話・テレビ・ラジオなどをお使いに なっている近くで使用すると影響を与える 場合がありますので、なるべく離れてご使用 ください。
- ●通話中やEZweb接続中または充電中など、 で使用の状況によっては電話機本体が温か くなります。
- ●電池パックは電源を切ってから取り外して ください。電源を切らずに電池パックを取 り外すと、保存されたデータが変化・消失す る恐れがあります。

W64S本体について

- ●au電話本体(電池パックを取り外した背面) に貼ってある製造番号の印刷されたシール は、お客様のau電話が電波法および電気通信 事業法により許可されたものであることを証 明するものですので、はがさないでください。
- ●au電話に登録されたアドレス帳・データフォルダ・Eメール・Cメール・お気に入りリストなどの内容は、事故や故障・修理・その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ●au電話に保存されたメールやダウンロード したデータ(有料・無料は問わない)などは、 機種変更・故障修理などによるau電話の交 換の際に引き継ぐことはできませんので、あ らかじめご了承ください。
- ●W64Sで使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- ●公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- ●本体開閉時やご使用中は、ヒンジ部(つなぎ目)に無理な力が加わらないようにしてください。振り回したりそらしたりして本体に無理な力が加わると故障や破損の原因となりますので、取り扱いには十分ご注意ください。
- ●寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所、エアコンの吹き出し口の近くなど温度が急激に変化するような場所で使用された場合、W64S内部に水滴がつくことがあります(結露といいます)。このような条件下でのご使用は湿気による腐食や故障の原因になりますのでご注意ください。
- ●ディスプレイを拭くときは柔らかい布で乾拭 きしてください。ぬらした布やガラスクリー ナーなどを使うと故障の原因となります。
- ●ディスプレイやキーのある面にシールなどを貼らないでください。本体を閉じたときにキーが押されるなどして誤動作したり、閉じた状態でのキー操作ができにくくなることがあります。また、W64S本体が損傷する恐れがあります。
- ●ボケットおよびカバンなどに収納するときは、ディスプレイを内側にして閉じた状態で収納して、ディスプレイが金属などの硬い部材に当たらないようにしてください。メディアスタイルや自分撮りスタイルのまま収納すると、傷の発生や破損の原因となります。また、金属などの硬い部材がディスプレイに触れるストラップは、傷の発生や破損の原因となることがありますのでご注意ください。

- ●フォト撮影でモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、ムービー撮影、テレビ(ワンセグ)、EZwebを繰り返し長時間連続作動させた場合、本体の一部が温かくなり長時間皮膚に接触すると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- ●このau電話は、盗難・紛失防止のため、お客様のau ICカード以外ではご利用できないようロックがかけられております。ご利用になる方が変更される場合には、新しくご利用者になる方が、このau ICカードをご持参のうえ、auショップ・PiPitにご来店ください。なお、変更処理は有償となります。
- ●受話音声をお聞きになるときは、受話口が耳の中央にあたるようにしてお使いください。 受話口(音声穴)が耳周囲にふさがれて音声が聞きづらくなる場合があります。
- ●強く押す、たたくなど故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。 傷の発生や破損の原因となることがあります。
- ●イルミネーション点灯部は非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しない点や明るさが異なる点が存在する場合があります。これは故障ではありませんのでご了承ください。

雷池パックについて

- ●夏期、閉めきった車内に放置するなど、極端な高温や低温環境では電池パックの容量が低下し、ご利用できる時間が短くなります。また、電池パックの寿命も短くなります。できるだけ常温でご使用ください。
- ●長期間使用しない場合には、W64S本体から 外し、高温多湿を避けて保管してください。
- ●電池パックには寿命があります。充電しても 機能が回復しない場合は寿命ですので、指定 の新しい電池パックをご購入ください。なお、 寿命は使用状態などによって異なります。
- ●初めてお使いのときや長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に充電してください(充電中、電池パックが温かくなることがありますが、異常ではありません)。
- ●不要な電池パックは一般のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、寿命となった電池パックの回収にご協力ください。auショップなどで使用済み電池パックの回収を行っております。

充電用機器について

- ●ご使用にならないときは、電源プラグや共通 DCアダプタ01 (別売)プラグをコンセント またはシガーライタソケットから外してく ださい。また、電源プラグ部分は充電用機器 に収納してください。
- ●指定の充電用機器(別売)の電源コードをプラ グや卓上ホルダに巻きつけないでください。 感電・発火・火災の原因となります。

au ICカードについて

- ●au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、 有償交換となりますので、ご注意ください。 なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い 合わせください。また、不要になったau IC カードはauショップもしくはPiPitまでお持ちください。
- ●au ICカードの取り外し、および挿入時には、 必要以上に力を入れないようにしてください。
- ●他のICカードリーダー/ライターなどに、au ICカードを挿入して故障した場合は、お客様 の責任となりますのでご注意ください。
- ●au ICカードのIC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- ●お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いて ください。
- ●au ICカードにラベルなどを貼り付けないでください。
- ●使用中、au ICカードが温かくなることがあり ますが異常ではありませんのでそのままご使 用ください。
- ●au ICカードを分解・改造しないでください。 データの消失・故障の原因となります。

カメラ機能について

- ●カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラル をお守りのうえご使用ください。
- ●au電話の故障・修理・その他の取り扱いによって、撮影した画像データ(以下「データ」といいます)が変化または消失することがあり、この場合当社は、変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- ●大切な撮影(結婚式など)をするときには、試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されているか、聞き取りやすく音声が録音されているかをご確認ください。
- ●他の人の容貌などをみだりに撮影、公表する ことは、その人の肖像権などの侵害となる恐 れがありますのでご注意ください。

- ●カメラを使用して撮影した画像は、個人として楽しむ場合など著作権法での別段の定めがある場合を除き、著作権者などの許諾を得ることなく使用することはできません。なお、実演・興行および展示物などは、個人として楽しむための撮影自体が制限されている場合がありますのでご注意ください。
- ●著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権の目的となっている画像を転送することはできません。
- ●本製品におけるMPEG-4 Visualスタンダードに準拠した動画機能を使用することは、以下の各項目に該当する場合には認められていますが、それ以外の用途に使用することは禁止されています。
 - お客様が対価を受けることなく、個人的かつ非営利目的で符号化したデータまたは情報を再生すること。
 - 営利事業に従事していない他のお客様が 作成し、そのお客様から料金を請求される ことなく取得したデータまたは情報を、個 人的目的においてのみ符号化するのに利 用すること。
 - その他、MPEG LA, L.L.C.から個々に別途許諾された用途に利用すること。
- ●au電話のカメラ機能を利用して、撮影が許されていない場所や書店などで情報の記録を行うことはやめてください。
- ●カメラのレンズに直射日光があたる状態で 放置しないでください。素子の退色・焼付 けを起こすことがあります。

microSDカードについて

- ●microSDカードをW64Sに挿入していない ときは、microSDカードに関する操作はでき ません。
- ●W64SのmicroSDカード挿入口には、microSDカード以外のものは挿入しないでください。
- ●microSDカード挿入口に液体・金属体・燃えやすいものなど異物を入れないでください。火災・感電・故障の原因となります。microSDカードを使用するときは、カバーをはめてください。
- ●microSDカードは正しく取り付けてください。正しく取り付けられていないとmicroSDカードを利用することができません。
- ●microSDカードの取り付け・取り外しの際に、必要以上に力を入れないでください。手や指を傷つける可能性があります。また、端子付近の本体背面を強く押さないでください。端子が破損することがあります。
- ●爪ではじいたりするとmicroSDカードが勢 いよく飛び出す場合がありますのでご注意 ください。
- ●microSDカードの端子面に(手や金属で)触れたり、水にぬらしたり、汚したりしないでください。
- ●microSDカードを曲げたり、折ったり、重い ものを載せたり、強い衝撃を与えたりしない でください。
- ●microSDカードによっては初期化しないと 使えないものがあります。W64Sで初期化 してからご使用ください(189ページ)。
- ●長時間お使いになったあと、取り外した microSDカードが温かくなっている場合が ありますが、故障ではありません。
- ●静電気や電気的ノイズの発生しやすい場所 での使用や保管は避けてください。
- ●microSDカードを幼児の手の届く場所に置かないでください。誤って飲みこんだり、けがの原因となります。
- ●データの読み込み中、書き込み中には microSDカードを取り出さないでください。
- ●持ち運びや保管の際は、付属の収納ケースに 入れてください。
- ●分解したり、改造したりしないでください。
- ●microSDカードにラベルなどを貼り付けないでください。

音楽/テレビ機能について

- ●自動車やバイク、自転車などの運転中は、ステレオイヤホンを使用してテレビ(ワンセグ)や音楽を視聴しないでください。 周囲の音が聞こえにくく、表示に気を取られ交通事故の原因になります。 また、歩行中でも周囲の交通に十分ご注意ください。 特に踏切や横断歩道ではご注意ください。
- ●耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがありますので、で注意ください。
- ●電車の中など周囲に人がいる場合には、ステレ オイヤホンからの音漏れにご注意ください。
- ●雨の中や水にぬれるような場所では使用しないでください。

FeliCaリーダー/ライターについて

- ●au電話のFeliCaリーダー/ライター機能 (Touch Message)は無線局の免許を要しない微弱電波を使用しています。
- ●使用周波数は13.56MHz帯です。周囲に他のリーダー/ライターをご使用の場合、十分に離してお使いください。
 - また、他の同一周波数帯を使用の無線局が近くにないことを確認してお使いください。

各種暗証番号

W64Sをご使用いただく場合に、以下の各種の 暗証番号をご利用いただきます。

設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

■暗証番号

使用例	●お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合 ②auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合 ③Eメールの[その他の設定]から各種設定変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4 桁の番号

■ロックNo.

- ●お買い上げ時は「1234」に設定されていますが、お 客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号に変更 できます(131ページ)。
- ●ロックNo.は、秘密保持および誤操作防止のために使用される大切な番号です。ロックNo.をお忘れになりませんよう、控えておいてください。

使用例	電話機本体の各種設定などを変更する場合
初期値	1234

■EZパスワード

使用例	EZwebの有料コンテンツを契約・解 除する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4 桁の番号

■プレミアムEZパスワード

使用例	①まとめてau支払いを利用した EZweb有料コンテンツを契約・ 解除する場合②まとめてau支払いを利用した EZwebサイトで商品を購入する 場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4 桁の番号

■認証パスワード

使用例	赤外線通信でデータを送受信する場合
初期値	通信相手と取り決めた任意の4桁の 番号

■ナビパスワード

使用例	①いつでも位置確認の起動、au電話 からの登録情報を受信して許可す
1史用1列	る場合 ②エリア通知の起動
	②エリア通知の起動③位置確認メールの起動
初期値	安心ナビの初回起動時に設定(4桁)

ロックNo.の入力が必要な機能

ロックNO.の人力が必要な	仍延月匕
緊急位置確認	55ページ
履歴 着信拒否登録	58ページ
au oneアドレス帳	63ページ
Eメール受信ボックス	_
フォルダロック	83ページ
フォルダリセット	84ページ
なかよしボックス フォルダリセット	84ページ
Eメール設定 アドレス変更 初期値に戻す	89ページ
Cメール受信ボックス	96ページ
受信フィルター登録	
Cメール設定 受信フィルター	99ページ
時間料金目安 リセット	116ページ
通話料金倍率	117ページ
PCサイト通信量 リセット	117ページ
防犯ブザーの解除	121ページ
オートロック	127ページ
アドレス帳ロック	127ページ
遠隔ロック	128ページ
ダイヤル制限	129ページ
EZweb制限	129ページ
PCサイト制限	129ページ
メール制限	129ページ
EZアプリ制限	129ページ
シークレットモード	129ページ
着信拒否	129ページ
ロックNo.変更	131ページ
機能リセット	131ページ
メモリリセット	131ページ
EZアプリリセット	131ページ
オールリセット	131ページ
学習情報リセット	131ページ
データフォルダ(本体) プライベートフォルダ使用	168ページ
microSD	_
バックアップ 保存	196ページ
バックアップ 復元	196ページ
バックアップ 消去	196ページ
フォーマット	189ページ
デジカメフォルダ 領域削除	189ページ
データフォルダ 領域削除	189ページ
PCフォルダ 領域削除	189ページ
バックアップ領域 領域削除	189ページ
デジカメフォルダ フォルダ消去	329ページ
SD-Videoフォルダ フォルダ消去	329ページ
 EZナビ設定	_
ナビパスワードリセット	241ページ
プライバシーフィルター	241ページ

FeliCaロック¹)	287ページ
Touch Message アドレス帳全件送信	293ページ
赤外線受信 上書保存	297ページ
赤外線送信 赤外線全件送信	298ページ
スケジュール	_
前日以前消去	328ページ
先月以前消去	328ページ

^{1) ▶}を1秒以上押してFeliCaロックをクイック解除 するときもロックNo.の入力が必要です。

以下の登録内容を全件消去する際にもロック No.の入力が必要です。

履歴/アドレス帳

Eメール新規作成 - 全宛先消去

デコレーションメール作成 - 全宛先消去

Eメール受信ボックス - 振分条件

Eメール送信ボックス

Eメールインフォボックス

Eメール設定 - 送受信履歴

Cメール新規作成 - 送受信履歴

Cメール受信ボックス

Cメール送信ボックス

Cメール設定 - 受信フィルター - 番号リスト

Cメール設定 - 送受信履歴

スケジュール/簡易留守メモ/通話音声メモ/ボイスレ

コーダー /Myボイス/メモ帳

辞書編集/英語辞書編集

タスクリスト/お気に入りリスト

Myスポット/データフォルダ(本体)

microSD - デジカメフォルダ

microSD - PCフォルダ

microSD - Eメール送信ボックス

以下の登録内容をフォルダ内消去する際にもロックNo.の入力が必要です。

Eメール受信ボックス

Eメールなかよしボックス

お気に入りリスト

データフォルダ(本体)

microSD - データフォルダ

microSD - Eメール受信ボックス

microSD - SD-Videoフォルダ

PINJ-ド

au ICカードにはPIN1コード、セキュリティPINコード、署名PINコードの3つのPINコードがあります。PINコードは3回連続で間違えるとコードがロックされます。ロックされた場合は、PINロック解除コードを利用して解除することができます。

■PIN1コード

第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐために、電源を入れるたびにPIN1コードの入力を必要にすることができます(132ページ)。また、PIN1コードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。

●お買い上げ時のPIN1コードは[1234]、[入力不要] に設定されていますが、お客様の必要に応じて4~ 8桁のお好きな番号または[入力必要]に変更できま す(132ページ)。

■セキュリティ PINコード

EZweb、EZアプリ(BREW®)の利用において、データの盗聴や改ざん、なりすましなどを防ぐために電子証明書(au証明書など)を送出する必要がある場合があります。これらの証明書をダウンロード/更新/送出する際に、セキュリティPINコードの入力を必要にすることができます(132ページ)。また、セキュリティPINコードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。

● お買い上げ時のセキュリティ PINコードは 「1234」、〔入力不要〕に設定されていますが、お客様 の必要に応じて4~8桁のお好きな番号または〔入 力必要〕に変更できます(132ページ)。

■署名PINコード

デジタル署名が必要な場合に署名PINコードを利用します。

- ●署名PINコードは証明書によって異なりますが、お客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号に変更できます(132ページ)。
- ●署名PINコードの初期設定値については、署名用証明書発行元へお問い合わせください。

■PINロック解除コード(PIN1コード/ セキュリティ PINコード共通)

PIN1コード/セキュリティ PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除することができます。

- ●解除コードは、au ICカードが取り付けられていたプラスティックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められております。
- ●PINロック解除コードを入力した場合は、新しく PIN1コードまたはセキュリティ PINコードを設定 してください(132ページ)。
- ●解除コードを10回連続で間違えた場合は、au ショップ・PiPitもしくはauお客様センターまでお 問い合わせください。

■PINロック解除コード(署名PINコード用)

署名PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除することができます。

- ●PINロック解除コード(署名PINコード用)を入力した場合は、新しく署名PINコードを設定してください(132ページ)。
- ●解除コードを10回連続で間違えるとデジタル署名ができなくなります。その場合は、署名用証明書の発行示へお問い合わせください。
- ●解除コードは証明書によって異なります。

●「PIN1コード」「セキュリティ PINコード」「署名PINコード」はリセット(131ページ)を行ってもリセットされません。

au電話をご利用いただくにあたって 本書の使いかた 安全上のご注意 取り扱い上のお願い 各種暗証番号 目次	1 2 7
ご利用の準備	22
W64Sでできること	22
各部の名称と働き	
画面の表示と働き	
通知アイコン	
EZニュースフラッシュ テロップ/	. 20
 ウィンドウ	. 29
ディスプレイにこんな表示が	
出たときは	. 30
キー操作について	.31
クロスコントローラーTMと	
ソフトキー	
項目を選択するアシストライトを利用する	. 32
W64Sのスタイル	
サイドキーの誤動作を防止する	
メニュー一覧 メインメニューを表示する	
アイングニューを扱いする EZサービスメニューを表示する	
メディアランチャーを表示する	. 36
メニュー(M)番号を入力して	
機能を呼び出す	
機能の設定状況を確認する	
カスタムメニューを表示する	
マイセレクトに機能を登録する ガイドを使う	
電池パックを充電する 共通ACアダプタ01/02(別売)と	.42
卓上ホルダを使って充電する	43
キエハルノを使うこれ電する 共通ACアダプタ01/02(別売)を	. +0
直接つないで充電する	. 44
データ通信しながら充電する	
共通DCアダプタ01(別売)を	
使って充電する	
ソニー・エリクソン電池充電器セット	04 15

電池パックを交換する	46
取り付けかた	
取り外しかた	
電源を入れる/切る	
ディスプレイを確認する	47
Eメール・EZwebの初期設定をする	
ステレオイヤホンについて	
ステレオイヤホンを接続する	
au ICカード	49
au ICカードを交換する	49
Global Passport GSM(グローバ	ル
パスポートĠSM)について	
海外でのご利用について	51
海外(GSM)モードに切り替える	
ネットワーク検索方法を変更する	51
ネットワークを再検索する	51
海外(GSM)モードで表示される 警告画面について	E0
言古凹山に ブバ С	52
基本機能/ペア機能	53
電話	53
電話をかける	53
海外に電話をかける	54
海外から電話をかける	54
au電話からご利用いただける	
au電話からご利用いただける ダイヤルサービス	55
au電話からご利用いただける ダイヤルサービス 緊急通報位置通知について	55 55
au電話からご利用いただける ダイヤルサービス 緊急通報位置通知について 電話を受ける	55 55 55
au電話からご利用いただける ダイヤルサービス 緊急通報位置通知について 電話を受ける 受話音量を調節する	55 55 55
au電話からご利用いただける ダイヤルサービス 緊急通報位置通知について 電話を受ける 受話音量を調節する 小さな声でお話しする	55 55 55 56
au電話からご利用いただける ダイヤルサービス 緊急通報位置通知について 電話を受ける 受話音量を調節する	55 55 55 56 57
au電話からご利用いただける ダイヤルサービス 緊急通報位置通知について 電話を受ける 受話音量を調節する 小さな声でお話しする 通話音声メモを録音する 通話中にメニューを表示する 通話中にブッシュ信号を送る	55 55 56 57 57
au電話からご利用いただける ダイヤルサービス 緊急通報位置通知について 電話を受ける 受話音量を調節する 小さな声でお話しする 通話音声メモを録音する 通話中にメニューを表示する	55 55 56 57 57
au電話からご利用いただける ダイヤルサービス 緊急通報位置通知について 電話を受ける 受話音量を調節する 小さな声でお話しする 通話音声メモを録音する 通話中にメニューを表示する 通話中にブッシュ信号を送る	55 55 56 57 57 57
au電話からご利用いただける ダイヤルサービス 緊急通報位置通知について 電話を受ける 受話音量を調節する 小さな声でお話しする 通話音声メモを録音する 通話中にメニューを表示する 通話中にブッシュ信号を送る 発着信履歴を使う	55 55 56 57 57 57 57
au電話からご利用いただける ダイヤルサービス 緊急通報位置通知について 電話を受ける 受話音量を調節する 小さな声でお話しする 通話音声メモを録音する 通話中にメニューを表示する 通話中にブッシュ信号を送る 発着信履歴を使う アドレス帳 新規登録する 表示する	55 55 56 57 57 57 58 60
au電話からご利用いただける ダイヤルサービス 緊急通報位置通知について 電話を受ける 受話音量を調節する 小さな声でお話しする 通話音声メモを録音する 通話中にメニューを表示する 通話中にブッシュ信号を送る 発着信履歴を使う アドレス帳 新規登録する 表示する 修正する	55 55 56 57 57 57 58 60
au電話からご利用いただける ダイヤルサービス 緊急通報位置通知について 電話を受ける 受話音量を調節する 小さな声でお話しする 通話音声メモを録音する 通話中にメニューを表示する 通話中にブッシュ信号を送る 発着信履歴を使う アドレス帳 新規登録する 後正する GPS情報を登録する	55 55 56 57 57 57 57 58 60 61
au電話からご利用いただける ダイヤルサービス 緊急通報位置通知について 電話を受ける 受話音量を調節する 小さな声でお話しする 通話音声メモを録音する 通話中にメニューを表示する 通話中にブッシュ信号を送る 発着信履歴を使う アドレス帳 新規登録する 後正する	55 55 56 57 57 57 58 60 61
au電話からご利用いただける ダイヤルサービス	55 55 56 57 57 57 58 60 61 61
au電話からご利用いただける ダイヤルサービス 緊急通報位置通知について 電話を受ける 受話音量を調節する 小さな声でお話しする 通話音声メモを録音する 通話中にメニューを表示する 通話中にブッシュ信号を送る 発着信履歴を使う アドレス帳 新規登録する 表示する 修正する GPS情報を登録する 検索する 表示方法を設定する 登録件数を表示する	55 55 56 57 57 57 58 60 61 61 61
au電話からご利用いただける ダイヤルサービス	55 55 56 57 57 57 58 60 61 61 61 61 62 62
au電話からご利用いただける ダイヤルサービス 緊急通報位置通知について 電話を受ける 受話音量を調節する 通話音声メモを録音する 通話中にメニューを表示する 通話中にブッシュ信号を送る 発着信履歴を使う アドレス帳 新規登録する	55 55 56 57 57 57 57 60 61 61 61 61 62 62
au電話からご利用いただける ダイヤルサービス	55 55 56 57 57 57 60 61 61 61 61 62 62 62
au電話からご利用いただける ダイヤルサービス 緊急通報位置通知について 電話を受ける 受話音量を調節する 通話音声メモを録音する 通話中にメニューを表示する 通話中にブッシュ信号を送る 発着信履歴を使う アドレス帳 新規登録する	555556575757586061616162626263

英語予測を設定する65	メール自動受信	87
入力モードを切り替える65	メール受信方法	87
予測変換入力 "POBox Pro" で	添付自動受信	88
入力する67	添付自動再生	
通常変換入力で入力する68	フォルダ表示	
絵文字/記号/顔文字を入力する 68	ラッピング表示	
入力モードの全角/半角を切り替える69	受信ボックス	
他の機能から文字やデータを	送信ボックス 送信ボックス	
呼び出して入力する69		
定型文などを入力する69	送信·作成設定	
文章の一部をコピー /切り取る69	返信先アドレス	
コピーした文章を貼り付ける70	差出人名称	
	冒頭文	
ペア機能71	署名	
ペア画面を表示する71	返信メール引用	88
ペア相手を登録する71	引用符設定	88
ペア機能を利用する71	返信方法設定	88
	クイック返信	89
メール 72	アドレス変更	
	宛先件数制限	
Eメールについて72	メールフィルターを設定する	
Eメールメニューを表示する72	その他のEメールの設定	
	Eメールアドレスの変更	
Eメールを作成し送信する73	メールフィルター	
データを添付する74		92
ラッピングメールを作成する75	au one メールへ自動保存	
デコレーションメールを作成する 76	(通信料有料)	
Eメールを受信する77	自動転送先	92
受信メールを表示する77	Eメールヘッダ情報表示	
Eメールの受信を確認する78	(通信料有料)	92
	その他の設定の確認	92
Eメールの受信/送信/なかよし/	auのメルマガサービス設定	92
インフォボックス79	設定した内容を確認する	93
送信メールを編集する80	Eメールの件数を確認する	
受信メールに返信する81	送受信履歴を表示する	
受信メールを転送する81	Cメールについて(標準サービス)	0.2
受信メールのフォルダ振分条件を		
設定する82	Cメールメニューを表示する	94
なかよしボックスの振分条件を	Cメールを作成し送信する	94
設定する(なかよし登録)82	Cメールを受信する	
受信メールのフォルダに	受信メールを表示する 受信メールを表示する	
ロックをかける83		
受信メールを別のフォルダへ	Cメールの受信/送信ボックス	
移動する83	Cメールの送信結果を表示する	
Eメールをコピーする83	Cメールを再送する	
フォルダ名を変更する84	Cメールを編集する	98
フォルダを初期化する84	受信メールに返信する	
Eメールを保護/保護解除する84	受信メールを転送する	
Eメールの詳細を表示する85	Cメールを保護/保護解除する	98
Eメールを並べ替える85	Cメールの設定をする	98
Eメールを検索する85	署名	
Eメールを中断/終了する86	蓄積機能	
	返信メッセージ	
Eメールの設定をする87		
受信・表示設定87	メール件数唯認 受信フィルター	
Eメールアドレフ 87	'マ'1言 ノイル/ツー	90

送受信履歴99	クイックメッセージ115
Cメール安心ブロック機能99	再生する115
Cメール安心ブロック機能を設定/	録音する115
解除する99	料金/申込116
緊急地震速報100	通話料の詳細を確認する116
緊急地震速報を受信する	通話時間と通話料の目安を
緊急地震速報で受信する100 緊急地震速報の設定を解除する100	確認する116
	通話ごとの料金の目安を表示する 116
au one メール101	通話料の倍率を設定する116
au one メールを利用する101	PCサイトビューアーの通信量の
会員登録をする101	目安を表示する117 プラン変更の申し込みや契約情報の
メニュー(設定) 102	確認をする117
)—1 (<u>R</u>) 102	通話時間アラームを設定する 117
GlobalAssortメニュー102	
GlobalAssortメニューを表示する 102	音設定
航空機モードを設定する102	着信時の音量/バイブレータ/鳴動時間/
ツインプラネットクロックを	メロディ/画像/着信ランプを
設定する103	設定する118 待ちうたを設定する119
海外版EZガイドマップを利用する 103	付りつにを設定する 操作音を設定する119
TalkManFlashを利用する103	
ユーザーズガイドを利用する 103	イヤホンの設定をする120 着信ランプの色と点滅パターンを
マナー設定103	作成する120
マナーモードを設定する104	防犯ブザーを設定する121
オリジナルマナーを登録する 104	フェイク着信を利用する121
	スケジュールアラーム音量を
メモ機能	調節する122
簡易留守メモを設定する	
通話音声メモを再生する106	画面設定
Myボイスを録音する	待受画面を設定する122 メール通信中の画面を設定する124
	まちうけ文庫を表示する124
メモ帳107	ケータイアレンジやメニューの
新規登録する 107	パターンを設定する124
表示する107	照明を設定する125
修正する107	文字サイズを設定する126
スケジュール107	日本語/英語表示に切り替える 126
新規登録する 107	受信メールを表示する126
表示する108	週の始まりの曜日を設定する 126
修正する109	横起動設定を利用する127
休日を設定する110	プライバシー127
祝日を設定する110	W64Sにロックをかける
タスクリスト110	(セキュリティロック)127
新規登録する110	アクセスを制限する128
表示する111	特定の着信を拒否する129
修正する111	発番号通知の設定をする130
グローバル電卓112	ロックNo.を変更する 131
電卓として使う112	各設定や記録をお買い上げ時の
単位換算ツールとして使う112	状態に戻す131
モバイル辞書・オンライン辞書	PINコードを設定する 131
モバイル辞書 オンプイプ 辞書	証明書の設定をする132
オンライン辞書を使う114	文字入力関連機能133
	辞書に語句を登録する
アラーム114 アラームを設定する114	英語辞書に語句を登録する
/ ノームで政止りる114	

	辞書を設定する 133	EV値を調整する	
	日本語予測を設定する134	表示サイズを変更する	156
	英語予測を設定する134	オートフォーカスを設定する	
	文字の入力モードの全角/半角を	(フォトのみ)	157
	切り替える134	特殊効果を加える	157
	定型文を登録/修正する134	シーンに合わせて撮影する	157
	文字入力中の動作を設定する 135	セルフタイマーで撮影する	
	変換候補内のキー操作を設定する 135	フォトライトを設定する	
	文字入力の操作方法のヒントを	測光モードを設定する	
	表示する135	撮影補助線を設定する	100
¬-	ザー補助136	(フォトのみ)	
_	電波OFFモードで使用する136	「消音」で録画する(ムービーのみ)	159
	機能の中断/再開を設定する136	日付表示を設定する	159
	時計を設定する136	ちらつき補正を設定する	159
		ホワイトバランス(色合い)を	
	電話をかけるときに付加する番号を	調整する	159
	設定する137	シャッター音を設定する	
	USBモードを選択する137	使用状況を表示する	
ケー	タイアップデート138	アイコンやガイドの表示を	100
	手動で更新する138	切り替える	160
	予約更新を変更する139		
	自動的に更新する139	GPS情報を付加する	
211	ミネーション設定141	フォトを編集する	
1111		フレームを設定する	161
	お知らせアイコンを設定する 141	スタンプを設定する	
	イルミネーションを設定する 141	テキストスタンプを設定する	162
	誕生日イルミネーションを	画像を回転する	162
	設定する142	ピクチャアレンジを設定する	
	アドレス帳と連動する142	フォトの一部を切り出す	163
プロ	フィール143	画像サイズを変更する	
	登録/修正する 143	1 12 大信集士で	404
		ムードーを編集する	164
	表示する143	ムービーを編集する アフレコを利用する	
		アフレコを利用する	164
71.	表示する143	アフレコを利用する テロップを設定する	164 164
カ		アフレコを利用する テロップを設定する ムービーの一部を切り出す	164 164 165
	表示する143 メラ 144	アフレコを利用する テロップを設定する ムービーの一部を切り出す ムービーからフォトを切り出す	164 164 165 166
	表示する143 メラ 144 ラでできること144	アフレコを利用する テロップを設定する ムービーの一部を切り出す	164 164 165 166
	表示する	アフレコを利用する	164 164 165 166 166
	表示する	アフレコを利用する	164 164 165 166
	表示する	アフレコを利用する	164 164 165 166 166
	表示する	アフレコを利用する	164 164 165 166 166
	表示する	アフレコを利用する	164 164 165 166 166 67 167
	表示する	アフレコを利用する	164 164 165 166 166 67 167
	表示する	アフレコを利用する	164 164 165 166 166 67 167 167
	表示する	アフレコを利用する	164 164 165 166 166 67 167 167 167
カメ	表示する	アフレコを利用する	164 164 165 166 166 67 167 167 167
カメ	表示する	アフレコを利用する	164 164 165 166 166 67 167 167 172
カメ	表示する	アフレコを利用する	164 164 165 166 166 67 167 167 172
カメ	表示する	アフレコを利用する	164 164 165 166 167 167 167 172 175
カメ	表示する	アフレコを利用する	164 164 165 166 167 167 167 172 175
カメ	表示する	アフレコを利用する	164 164 165 166 167 167 167 172 175 175
カメディオ	表示する	アフレコを利用する	164 164 165 166 166 67 167 167 167 175 175
カメディオ	表示する	アフレコを利用する	164 164 165 166 167 167 167 167 175 175 176
カメディオムー	表示する	アフレコを利用する	164 164 165 166 166 67 167 167 175 175 176 176 176
カメディオムー	表示する	アフレコを利用する	164 164 165 166 166 67 167 167 175 175 176 176 176

データを登録する177	auお客さまサポート200
データを管理する179	確認する201
フォルダ名を編集する179	調べる202
データのタイトルを編集する 179	申し込む/変更する202
データフォルダの使用状況を	EZwebメニュー202
表示する180	EZwebメニューを表示する
データを別のフォルダへ移動/ コピーする180	お気に入りリストを利用する
ゴニーする データをau one My Pageに	回回へ Lを表示する204 URLを入力してアクセスする204
保存する181	ブラウザの履歴を削除する204
データの詳細を表示する181	前回見ていた情報サイトを
データを並べ替える183	表示する204
データを検索する184	ブラウザメニュー205
データにGPS情報を付加する 184	ブラウザメニューを表示する 205
エフェクトビジョン185	EZwebを中断/終了する205
エフェクトビジョンを起動する 185	EZ設定をする206
microSDカード 186	EZ「着うたフル®」207 着うたフル®をダウンロードする207
microSDカードについて186	EZチャンネルプラス/EZチャンネル207
著作権保護が設定されている データについて187	EZチャンネルプラス/EZチャンネルで
	できること208 EZチャンネルプラスメニューを
microSDカードを取り付ける188	表示する209
取り付けかた188 取り外しかた188	番組を登録する210
	番組を再生する 211
microSDメニューを表示する189	番組を保存する212
デジカメフォルダを利用する190	EZチャンネルプラスの設定をする 213
画像をプリントする190	番組の継続213
ファイル番号をリセットする 191	ショッピング&オークション214
microSDカードのデータフォルダを	EZブック214
表示する191	EZムービー215
PCフォルダを利用する192	EZムービーポータルサイトを
パソコンなどからPCフォルダに	表示する215
データを取り込む192	EZムービーを見る215
SD-Videoフォルダを利用する193	EZムービーからハイパーリンクを
USBケーブルを接続して利用する	利用する216
(外部メモリ転送モード)193	EZニュースフラッシュ216
パソコンからUSBケーブルを	EZニュースフラッシュについて 216
取り外す194	ご利用の設定と解除218
データを移動/コピーする195	情報を見る218 EZニュースフラッシュの詳細を
データを保護設定/解除する196	設定する219
PIMデータ、EZお気に入りリストを	
バックアップする196	au one My Page220 au one My Pageの利用について220
	ad the My rageの利用について220 会員登録をする
EZweb 197	My Page更新通知を確認する 221
107	, ,
EZwebについて197	
au one トップを表示する199	
音や画像をダウンロードする 200	

EZナビ 222	楽曲や動画を再生する243 楽曲や動画の詳細情報を表示する245
	声と味の立に聞する記点をする 045
EZナビでできること22 実際にナビゲーションを	2 再生時の音量を制限する
試してみよう22	4 BGMとして再生する245
前回、検索したルートを再表示する 22	4 プレイリストを利用する246
ナビゲーション中は・・・22	5 プレイリストを作成する246
3Dナビ22	5 再生中にプレイリストに登録する 247
声de入力を使う22	
EZナビについて22	→ ^*±± ⊃ Z
EZナビウォークを利用する22 EZナビウォーク画面を表示する 22	9
EZアビリオーク画面を表示する22 現在地を調べる22	9 解除する247
Myスポット23	∩ ノレイリストの情報を表示する 24/
現在地メールを作成する23	0 プレイリストの情報を編集する 247 楽曲や動画のランクを設定する 248
EZ助手席ナビを利用する23	
EZ助手席ナビ画面を表示する 23	フォトアルバハを作成する 248
災害時ナビを利用する23	1 フォトアルバムを再生する
災害時ナビメニュー画面を	フォトアルバムに追加する249
表示する23	
避難所マップを表示する23 目的地設定をする23	
安心ナビについて23	
安心ナビトップ画面を表示する 23	9
いつでも位置確認を利用する23	フォトアルバルを削除する 240
いつでも位置確認画面を表示する 23	4 うたとも®を利用する250
パートナーリストに登録する 23	1771 1 7
いつでも位置確認を利用する 23	
自動確認設定の設定をする	
エリア通知を利用する23	
エリア通知リスト画面を表示する 23	
エリア通知(アラーム)を設定する 23	8 楽曲や動画を検索する252
指定日時になると23	8 au Music Playerを終了する253
位置確認メールを利用する23	
位置確認メール画面を表示する 23 位置確認メールを送信する 23	
位置確認メールを受信する23 位置確認メールを受信する23	21 Music Portでできること 26/1
安心ナビの各履歴を確認する24	
安心ナビに関する設定をする24	au Media Tuner 255
EZナビを中断/終了する24	
EZナビの設定をする24	·
EZ/ Eの設定でする24	au Media Tunerを起動する257
LISMO 242	
	初期設定をする257
LISMOについて24	
LISMOメニューを表示する24	2 初期設定をする257
au Music Playerを起動する24	チャンネル切り替えについて257 3 EZチャンネルプラス/EZチャンネルの
as moor layer cassing a minimum LT	・ EZブヤンホルノフ人/EZブヤンホルの

テレビ(ワンセグ)を見る259 タイムシフト再生を利用する260	QUICPay™(クイックペイ)を 利用する276
データ放送を見る261 データ放送表示を静止画として	au Smart Sports Run&Walkを 利用する277
保存する 261	カメラでケンサク! ERサーチを 利用する278
テレビリンクに登録する262 番組表を見る262	バーコードリーダー&メーカーを
番組を検索する	利用する278 EZテレビ 番組ガイドを利用する 279
番組の視聴予約/録画予約をする 262	au one カレンダーを利用する 280
テレビ番組を録画/キャプチャする263	オープンアプリプレイヤーについて282
テレビリンクを表示する263 テレビリンクを並べ替える263	オープンアプリプレイヤーを 起動する282
テレビ(ワンセグ)をBGMで聴く264	オープンアプリを ダウンロードする282
au Media Tunerを終了する264	オープンアプリを再生する283
au Media Tunerの設定をする264	オープンアプリプレイヤーを 中断/終了する283
字幕表示を設定する264 音声を設定する264	オープンアプリプレイヤーの
チャンネルを設定する265	設定をする283
画面デザインを設定する265 データ放送に関する設定をする265	E7 Falica 004
オフタイマーを設定する266	EZ FeliCa 284
通信設定をする266	EZ FeliCaでできること284
機能設定をする266	EZ FeliCaについて285
曲名検索機能を利用する266	EZ FeliCaメニューを表示する286
	EZ FellCaメーユーを表示する200
「EZアプリ(BREW®) 267	リーダー/ライターとやり取りする286
EZアプリ(BREW®) 267	リーダー/ライターとやり取りする286 FeliCaロックをかける287
EZアプリ(BREW®)について267	リーダー /ライターとやり取りする286 FeliCaロックをかける287 FeliCaロックを一時解除する
EZアプリ(BREW®)について267 EZアプリメニューを表示する267	リーダー /ライターとやり取りする286 FeliCaロックをかける287 FeliCaロックを一時解除する (クイック解除)287
EZアプリ(BREW®)について267 EZアプリメニューを表示する267 EZアプリを探そう!を利用する268	リーダー /ライターとやり取りする286 FeliCaロックをかける287 FeliCaロックを一時解除する (クイック解除)287 EZ FeliCaデータ移行を利用する288
EZアプリ(BREW®)について267 EZアプリメニューを表示する267	リーダー /ライターとやり取りする286 FeliCaロックをかける287 FeliCaロックを一時解除する (クイック解除)287
EZアプリ(BREW®)について267 EZアプリメニューを表示する267 EZアプリを探そう!を利用する268 EZアプリをダウンロードして	リーダー/ライターとやり取りする286FeliCaロックをかける287FeliCaロックを一時解除する287(クイック解除)287EZ FeliCaデータ移行を利用する288FeliCa対応EZアプリを利用する289ダウンロード済みのFeliCa対応 EZアプリを起動する289
EZアプリ(BREW®)について	リーダー /ライターとやり取りする286 FeliCaロックをかける
EZアプリ(BREW®)について	リーダー/ライターとやり取りする286FeliCaロックをかける287FeliCaロックを一時解除する287(クイック解除)287EZ FeliCaデータ移行を利用する288FeliCa対応EZアプリを利用する289ダウンロード済みのFeliCa対応 EZアプリを起動する289FeliCa対応EZアプリを ダウンロードする289
EZアプリ(BREW®)について	リーダー/ライターとやり取りする286FeliCaロックをかける287FeliCaロックを一時解除する287(クイック解除)287EZ FeliCaデータ移行を利用する288FeliCa対応EZアプリを利用する289ダウンロード済みのFeliCa対応 EZアプリを起動する289FeliCa対応EZアプリを ダウンロードする289auケータイクーポンを利用する289
EZアプリ(BREW®)について	リーダー/ライターとやり取りする286FeliCaロックをかける287FeliCaロックを一時解除する (クイック解除)287EZ FeliCaデータ移行を利用する288FeliCa対応EZアプリを利用する289ダウンロード済みのFeliCa対応 EZアプリを起動する289FeliCa対応EZアプリを グウンロードする289auケータイクーポンを利用する289auケータイクーポンを利用する289auケータイクーポンを利用する289表示する290
EZアプリ(BREW®)について	リーダー/ライターとやり取りする286FeliCaロックをかける287FeliCaロックを一時解除する (クイック解除)287EZ FeliCaデータ移行を利用する288FeliCa対応EZアプリを利用する289ダウンロード済みのFeliCa対応 EZアプリを起動する289FeliCa対応EZアプリを ダウンロードする289auケータイクーポンを利用する289auケータイクーポンを利用する289auケータイクーポンを利用する290auケータイクーポンを取得する290
EZアプリ(BREW®)について 267 EZアプリメニューを表示する 267 EZアプリを探そう!を利用する 268 EZアプリをダウンロードして 25 起動する 268 EZアプリを起動する 268 指定した時刻に起動する 269 メールから起動する 269 EZwebなどから起動する 269 EZアプリを起動中にできること 269 EZアプリを中断/終了する 270	リーダー/ライターとやり取りする286FeliCaロックをかける287FeliCaロックを一時解除する (クイック解除)287EZ FeliCaデータ移行を利用する288FeliCa対応EZアプリを利用する289ダウンロード済みのFeliCa対応 EZアプリを起動する289FeliCa対応EZアプリを グウンロードする289auケータイクーポンを利用する289auケータイクーポンを利用する289auケータイクーポンを利用する289表示する290
EZアプリ(BREW®)について	リーダー/ライターとやり取りする286FeliCaロックをかける287FeliCaロックを一時解除する (クイック解除)287EZ FeliCaデータ移行を利用する288FeliCa対応EZアプリを利用する289ダウンロード済みのFeliCa対応 EZアプリを起動する289FeliCa対応EZアプリを グウンロードする289auケータイクーポンを利用する289auケータイクーポンを利用する289auケータイクーポンを利用する290auケータイクーポンを取得する290auケータイクーポンを使う291
EZアプリ(BREW®)について	リーダー/ライターとやり取りする286FeliCaロックをかける287FeliCaロックを一時解除する (クイック解除)287EZ FeliCaデータ移行を利用する288FeliCa対応EZアプリを利用する289ダウンロード済みのFeliCa対応 EZアプリを起動する289FeliCa対応EZアプリを グウンロードする289auケータイクーポンを利用する289auケータイクーポンを利用する290auケータイクーポンを取得する290auケータイクーポンを使う291Touch Message292
EZアプリ(BREW®)について	リーダー/ライターとやり取りする286FeliCaロックをかける287FeliCaロックを一時解除する (クイック解除)287EZ FeliCaデータ移行を利用する288FeliCa対応EZアプリを利用する289ダウンロード済みのFeliCa対応 EZアプリを起動する289FeliCa対応EZアプリを ダウンロードする289auケータイクーポンを利用する289auケータイクーポンを利用する290auケータイクーポンを取得する290auケータイクーポンを使う291Touch Message292Touch MessageICついて292
EZアプリ(BREW®)について	リーダー/ライターとやり取りする286FeliCaロックをかける287FeliCaロックを一時解除する (クイック解除)287EZ FeliCaデータ移行を利用する288FeliCa対応EZアプリを利用する289ダウンロード済みのFeliCa対応 EZアプリを起動する289FeliCa対応EZアプリを ダウンロードする289auケータイクーポンを利用する289auケータイクーポンを利用する289auケータイクーポンを取得する290auケータイクーポンを使う291Touch Message292Touch Messageの利用のしかた292Touch Messageの利用のしかた292
EZアプリ(BREW®)について 267 EZアプリメニューを表示する 267 EZアプリを探そう!を利用する 268 EZアプリをがウンロードして 268 起動する 268 EZアプリを起動する 268 指定した時刻に起動する 269 メールから起動する 269 EZアプリを起動中にできること 269 EZアプリを中断/終了する 270 EZアプリの設定をする 270 サービスダウンロードアプリについて 271 えいご漬け体験版を利用する 272 デコ絵つくーる®を利用する 272 絵しゃべりメールを利用する 273	リーダー/ライターとやり取りする286FeliCaロックをかける287FeliCaロックを一時解除する (クイック解除)287EZ FeliCaデータ移行を利用する288FeliCa対応EZアプリを利用する289ダウンロード済みのFeliCa対応 EZアプリを起動する289FeliCa対応EZアプリを ダウンロードする289auケータイクーポンを利用する289auケータイクーポンを制用する289auケータイクーポンを制用する290auケータイクーポンを使う291Touch Message292Touch Messageの利用のしかた292Touch Messageを起動する293
EZアプリ(BREW®)について	リーダー/ライターとやり取りする286FeliCaロックをかける287FeliCaロックを一時解除する (クイック解除)287EZ FeliCaデータ移行を利用する288FeliCa対応EZアプリを利用する289ダウンロード済みのFeliCa対応 EZアプリを起動する289FeliCa対応EZアプリを ダウンロードする289auケータイクーポンを利用する289auケータイクーポンを利用する289auケータイクーポンを取得する290auケータイクーポンを使う291Touch Message292Touch Messageの利用のしかた292Touch Messageの利用のしかた292

データを受信する294	お留守番サービスを遠隔操作する	
受信履歴を表示する295	(遠隔操作サービス)	
Touch Messageを中断/終了する295	ボイスメール 外国語ガイダンスを利用する	
Touch Messageの設定をする295		
Touch Wessageの設定をする295	着信転送サービス(標準サービス)	
丰均均泽层 2000	転送先を登録する	
赤外線通信 296	応答できない電話を転送する	.315
赤外線通信について296	通話中にかかってきた電話を 転送する	216
	かかってきた電話をすべて	. 310
赤外線通信の利用のしかた296	転送する	316
データを受信する297	手動で転送する	
データを送信する298	海外の電話に転送する	
	着信転送サービスを停止する	.317
PCサイトビューアー 299	着信転送サービスを遠隔操作する	
1071122 7 200	(遠隔操作サービス)	.317
PCサイトビューアーでできること299	割込通話サービス(標準サービス)	317
PCサイトビューアーについて300	割込通話を受ける	
PCサイトビューアーでau one トップを	割込通話サービスを開始/停止する	318
表示する300	三者通話サービス	
	(オプションサービス)	318
PCサイトビューアーメニューを	三人で通話する	.318
表示する302	発信番号表示サービス(標準サービス)	319
検索ツールを利用する303 お気に入りを利用する303	発信時の操作	
アクセス履歴を利用する303	(ご自分の電話番号の通知)	319
画面メモを利用する304	着信時の表示	
サイトの一部を待受画面に	(かけてきた方の電話番号の表示)	319
表示する304	番号通知リクエストサービス	
URLを入力してアクセスする304	(標準サービス)	320
PCサイトビューアーの設定をする305	番号通知リクエストサービスを	
	開始する	.320
PCドキュメントビューアー 307	番号通知リクエストサービスを 停止する	220
PCドキュメントビューアーで	EZ待ちうた(オプションサービス)	
できること307	楽曲を設定登録する 楽曲を聴かせる	
PCドキュメントデータを見る308	発曲を駆かせる 待ちうた情報お知らせサービス	
		021
auのネットワークサービス 309	迷惑電話撃退サービス (オプションサービス)	201
	(オブジョブリーピス) 最後に着信した電話番号を	32 I
auのネットワークサービスについて309	受信拒否リストへ登録する	322
お留守番サービス(標準サービス)309	最後に登録した電話番号を	OLL
お留守番サービス総合案内(141) 310	受信拒否リストから削除する	322
お留守番サービスを開始する310	通話明細分計サービス	
お留守番サービスを停止する 311	(オプションサービス)	322
お留守番サービス中に電話が	データ通信サービス(標準サービス)	
かかってくると311	アータ超信サービス(標準サービス) Packet WIN	
伝言を再生する311	Packet WINご利用前の準備	
応答メッセージを録音/確認/ 変更する312	Packet WINでインターネット	J_ 1
変更する312 不在通知(蓄積停止)を設定する313	接続する	. 327
正咫州(田)京丁北/で以たり ②		

付録	328
よく使う機能	328
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
アドレス帳に登録	329
Eメール/デコレーションメールに	
添付 本体へコピー	329
データフォルダに空きがない場合	აას 221
イヤホンマイク(別売)を利用する	
イヤホンマイク(別売)で	
電話をかける	331
イヤホンマイク(別売)で	
電話を受ける	
お買い上げ時の設定一覧	
周辺機器のご紹介	
故障とお考えになる前に	
アフターサービスについて	
主な仕様	348
携帯電話機の比吸収率などについて	359
携帯電話機の比吸収率(SAR)に	
	359
Radio Wave Exposure and Spe Absorption Rate (SAR)	CILIC
Information	359
Radio Frequency (RF) exposure	9
and Specific Absorption Rate	
(SAR)	361
Guidelines for Safe and Efficier Use	
FCC Statement for the USA	
Industry Canada Statement	
Declaration of Conformity for	
W64S	366
EZナビウォーク「声de入力」で	
入力できる言いかた	367
索引	369
ICN	308
7Um=6=#+7/6	0==
利用許諾契約	375
クイックガイド	399

ご利用の準備

W64Sでできること

GlobalAssortメニュー

海外渡航時の設定や、日本でも海外でも役立 つ便利なツールを搭載しています。

海外渡航設定 51ページ

国内/海外(GSM)モードの切り替えなど、W64Sを海外で利用するときの設定です。

航空機モード 102ページ

飛行機に乗る前に設定すると、アラームなどで自動的に電源がONになるのを防げます。映画館や病院などでも便利です。

ツインプラネットクロック 103ページ

世界各地の現地時刻を待受画面に表示できる時計です。

海外版EZガイドマップ 103ページ

海外渡航先で地図を表示し、周辺情報を確認 することができます。

グローバル雷卓 112ページ

通常の電卓機能に加え、世界の単位や通貨の 換算もできる電卓です。

モバイル辞書 113ページ

W64S本体に3種(国語・英和・和英)の辞典を 搭載し、語句の意味を調べることができます。

TalkManFlash 103ページ

海外旅行や出張でよく使う会話をシーンごと に収録したお手軽会話集です。

旅行先や出張先で直接相手に聞かせたり、自 宅や通勤時に音声を聞きながら発音を覚える など手軽に利用できます。

メディアランチャー 36ページ

メディアスタイル専用のメニューです。テレビ(ワンセグ)やカメラを起動することができます。また、メディアスタイルにしたときに起動する機能を「横起動設定」で設定できます。

カスタムメニュー 40ページ

よく使う主な機能を設定して、自分専用のメニューを作れます。

標準のメインメニューとワンタッチで切り替えられます。

デコレーションメール 76ページ

文字の色や大きさ、背景色の変更のほか、画像やかわいいアニメーションを入れることができるデコレーションメールに対応しています。テンプレートを利用し簡単に表現力豊かなメールを作成することもできます。

デコレーションメールアイテム 171ページ

デコレーションエモジ1000件、テンプレート100件、デコレーションピクチャ100件のデータを搭載しています。 パッケージ化されているデコレーションエモジパックは、データフォルダからデータを展開してからお使いいただけます(174ページ)。

ボイスレコーダー 106ページ

待ち受け中に音声を長時間録音できる機能です。

まちうけ時計Flash 123ページ

バリエーションに富んだデザインのまちうけ 時計Flashを12個搭載しています。

まちうけ文庫¹⁾ 124ページ

待受画面が表示されるたびに、豆知識や雑学、 絵本などの多彩な情報が次々と表示される、 ユニークなFlashコンテンツが11件あらか じめ用意されています。

お好みのコンテンツを選択して待受画面に設定し、楽しむことができます。

¹⁾ まちうけ文庫の表示内容は、用例・解釈の一例を採用したものとなっています。

EZケータイアレンジ 124ページ

ケータイアレンジを設定するだけで、待受画面やアイコン、着信音などをまとめて変更できます。

安心ロックサービス 128ページ

W64Sを紛失した場合などに、他の人の無断使用を防止するため、遠隔操作でロックやデータの消去ができます。

イルミネーション、お知らせアイコン 141ページ

着信やアラームなど、さまざまなシーンを30種類の豊富なイルミネーションでお知らせします。プロフィールに誕生日を登録すると、特別な光でお祝いする「誕生日イルミネーション」にも対応しています。またイルミネーションとお知らせアイコンはアドレス帳とも連携し、点灯パターンを個別に設定することもできます。

カメラ 144ページ

有効画素数319万画素のオートフォーカス機能付カメラを搭載し、フォト(静止画)やムービー(動画)を撮影できます。

microSDカード対応 186ページ

外部メモリ転送モードでパソコンなどから microSDカードを1つのドライブとして利 用できます(193ページ)。

EZweb 197ページ

お気に入りリストにサイトを登録したり、着うた®やゲームなどのEZアプリ(BREW®)をダウンロードしたりできます。また、同(EZ)を1秒以上押すと、ソニー・エリクソンの携帯電話サポートサイト「PlayNow by Sony Ericsson | にアクセスします。

EZチャンネルプラス 207ページ

番組仕立てのハイクオリティな映像コンテンツを夜中に自動でお届けする「EZチャンネルプラス」に対応しています。PVも見られる音楽番組やお役立ち情報番組など、全番組情報料無料でお楽しみいただけます。

EZニュースフラッシュ 216ページ

待受画面で最新ニュースがチェックできる新 しい「情報配信サービス」に対応しています。 ディスプレイにテロップで情報表示も可能 です。

EZナビ 222ページ

「EZナビウォーク」「EZ助手席ナビ」「災害時ナビ」「安心ナビ」を搭載し、さまざまな位置情報(GPS情報)を確認できます。

音楽 242ページ

お好みの曲を1曲丸ごとダウンロードできるEZ「着うたフル®」はもちろん、au Music Portを使ってお手持ちの音楽CDから転送した曲もお楽しみいただけます。また、EZwebからビデオクリップをダウンロードできるサービス、LISMO「ビデオクリップ」にも対応しています。

テレビ(ワンセグ) 255ページ

日本国内で放送している地上デジタルテレビ 放送「ワンセグ」を見ることができます。また、 タイムシフト再生や録画も可能です。

EZ FeliCa 284ページ

電子マネーを使ってショッピングしたり、メンバーズカード・ポイントカード、クーポン情報を取得したりできます。

Touch Message 292ページ


FeliCa機能を利用して、対応機種どうしでアドレス帳やプロフィール、スケジュール、データフォルダのデータを送受信できます。

PCサイトビューアー 299ページ

パソコン向けのWEBサイトを高速パケット 通信によって快適にW64Sで閲覧できます。 横表示にも対応しています。

PCドキュメントビューアー 307ページ

Microsoft® Word、Microsoft® ExcelなどのPCドキュメントデータをW64Sで閲覧できます。 横表示にも対応しています。

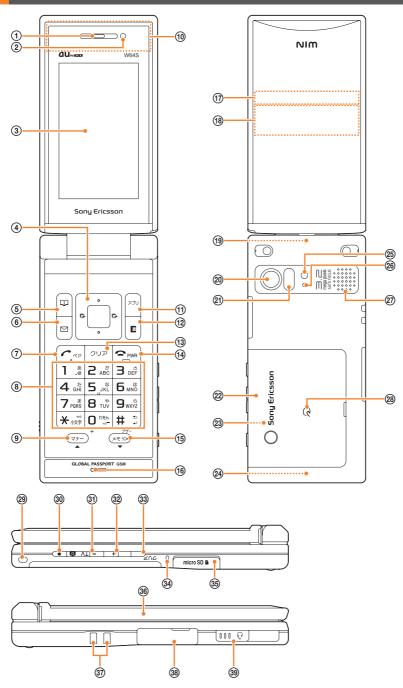

① 受話口

② 明るさセンサ

周囲の明るさを感知。明るさセンサを指で 覆わないようご注意ください。

- ③ ディスプレイ
- ④ クロスコントローラー
- ⑤ 四アドレス帳キー

アドレス帳の呼び出し。

長押し(1秒以上):アドレス帳登録画面の 呼び出し。

⑥ ⋈メールキー

Eメールメニューの呼び出し。

長押し(1秒以上): Cメールメニューの呼び 出し。

⑦ ~ 発信/ペアキー

ペア機能の呼び出し。また、電話をかけると きや受けるときに使用。

長押し(1秒以上):フェイク着信を起動。

⑧ 番号キー

電話番号や文字、記号を入力。

■(1秒以上):防犯ブザー設定画面の呼び出し。防犯ブザーが[ON]に設定されている場合やフェイク応答中はブザーを鳴らす。

⑨ ☞ マナーキー

マナー設定画面の呼び出し。情報を1画面内に表示しきれない場合、前のページを表示。 長押し(1秒以上):マナーモードを設定/解除。 Eメール表示中はメールを上にスクロール。

⑩ TV内蔵アンテナ メディアスタイル使用時のアンテナです。 テレビ(ワンセグ)を見るときは、電波を十分 に受信できるよう手で覆わないでください。

⑪ △アプリキー

EZアプリメニューの呼び出し。文字入力時は、入力モードを切り替え。

長押し(1秒以上): あらかじめ登録したEZ アプリ(BREW[®])の一発起動。

12 EZ+-

EZサービスメニューの呼び出し。 長押し(1秒以上): あらかじめ登録した

URLサイトへ一発ジャンプ。

(3) 22 クリアキー

操作を取り消して1つ前の画面に戻る。文字入力時は、1つ前の文字を消去。

カレンダー、時計、ニュースフラッシュテロップ、ニュースフラッシュウィンドウ、通知アイコンなどを表示/非表示。

長押し(1秒以上): 文字入力時は、カーソル 以降の文字を消去。文末ではすべての文字 を消去。

(4) 室屋源/終了キー

通話や操作を終了して待受画面に戻る。 長押し(1秒以上):電源を入れる。

長押し(2秒以上):電源を切る。

(15) 全事メモキー

メモ機能画面の呼び出し。情報を1画面内に表示しきれない場合、次のページを表示。 長押し(1秒以上):簡易留守メモを設定/解除。 Eメール表示中はメールを下にスクロール。

億 送話口

⑪ イルミネーション点灯部

イルミネーション設定で設定されたさまざまなパターンで点灯。

- ⑱ お知らせアイコン点灯部
- (19 内蔵アンテナ部(メイン)

通話時やEZweb利用時に、内蔵アンテナ部付近を指や金属物などで触れたり覆ったりすると電波感度が弱まる場合があります。特に内蔵アンテナ部付近にシールなどを貼らないでください。

- ⑳ レンズ部(カメラ)
- ② 赤外線ポート

赤外線通信中は、相手の赤外線ポート部に向けてください。

② リアカバー

電池パックが内蔵。

- ② 電池パック
- ②内蔵アンテナ部(サブ、GPS)
- ② フォトライト

撮影時にフォトライトを点灯させ撮影対象 を明るくする。アシストライトとして利用。

- 26 カメラ起動ランプ
- ② スピーカー
- ⊗ FeliCaマーク

非接触ICを内蔵。 EZ FeliCa利用時にこのマークをリーダー/ ライターにかざしてください。

Touch Message通信中は、相手のFeliCaマークに向けてください。

- 29 ハンドストラップ取付口
- ⑩ □□ カメラキー/サイド決定キー カメラ起動中はシャッターとして使用。 長押し(1秒以上):本体を開いているときはカメラを起動。本体を閉じているときはイルミネーションとお知らせアイコンを点灯。
- ③ ニーマサイド下キー/TVキー au Music Playerやau Media Tuner起動 中は音量を下げる。

長押し(1秒以上): au Media Tunerを起動。

② モンサイド上キー au Music Playerやau Media Tuner起動 中は音量を上げる。

長押し(1秒以上):本体を閉じているときは押している間アシストライトを点灯。

- 33 **プリナイドクリアキー** ション と同様です。
- ③ 充電ランプ

点灯: 充電中。充電完了時に消灯。

- microSDカード挿入口
 microSDカードを取り付けるときに使用。
- 36 着信ランプ

点滅:電話の着信、メールの受信

③ 充電端子

卓上ホルダを使用して充電するときの端子。


3 外部接続端子共通ACアダプタ01/02(別売)、USBケーブ

ル(試供品)などを接続するときに使用。 **39 イヤホン端子**

ステレオイヤホンを接続するときに使用。

画面の表示と働き

- ●カメラ機能利用時の表示については、150ページをご参照ください。
- ●アイコンによっては、メディアスタイル使用時は表示されません。
- ●実際の画面は、本書の説明用画面とは異なる場合があります。

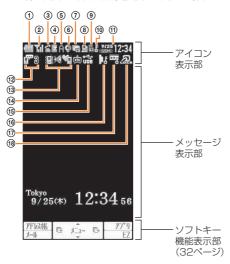

	アイコン	表示の意味	参 照
1		電池レベル (Ⅲ: 十分 (Ⅲ: 中位 (Ⅲ: 少ない (Ⅲ): 残量ゼロ (№): 充電中	_
2	A	電波レベル 	_
	養 別。	圏外 ■au ICカードが挿入されていない場合やお客様のau ICカード以外が挿入されている場合、電波OFFモード中は表示されません。	_
	8	通話中	_
3	8	電波OFFモード中、外部メモリ転送モード中	136ページ 193ページ
	=	EZwebでセキュリティの確保されたページ(SSL/TLS)を表示中	197ページ
	76 76	着信拒否設定中	129ページ
	Z	EZサービスメニュー /EZwebご利用中	36ページ 197ページ
4	f	リモコン送信中	279ページ
	2	マルチキャスト通信中	209ページ
	⋒(赤)	EZアプリ実行中	267ページ
(5)	À	EZアプリ通信中	_
	- TO	PCサイトビューアー起動中	300ページ
	(3)	au Music Player起動中(曲操作モード)	243ページ
	®	au Music Player起動中(グループ操作モード)	244ページ
6	49	au Music PlayerのBGM再生休止中	245ページ
	É	au Media Tuner起動中	257ページ
	Ġ	au Media Tuner録画中	263ページ


	アイコン	表示の意味	参 照
	=	未読Eメールあり	77ページ
	₩.	未読Cメールあり	95ページ
	<u>লি</u>	未読Eメール、未読Cメールあり	_
(7)	6	センターに未受信Eメールあり	_
\mathcal{O}	Fig.	センターに未受信Eメール、未読Cメールあり	_
	O E	Eメールバックグラウンド受信中	_
	₽ _G	Eメールバックグラウンド受信中、未読Cメールあり	_
	£å.	緊急地震速報あり	100ページ
8	B	不在着信やお留守番着信お知らせあり	28ページ 312ページ
9	53	microSDカード挿入中 ●microSDカードにアクセス中は点滅します。	188ページ
10	\$	シークレットモード設定中	129ページ
	<u> </u>	月日/曜日/時計表示	_
11)	GSM	海外(GSM)モード設定中 ●パケット通信が可能な場合は ※国内モード時は曜日が表示されます。	51ページ
	r	簡易留守メモONに設定中	105ページ
(12)	r	簡易留守メモOFFに設定中 ●録音されている簡易留守メモがない場合は表示されません。	105ページ
	1~5	簡易留守メモ件数(未聴なし)	_
	1~5	簡易留守メモ件数(未聴あり)	_
	#	通常着信バイブレータON	118ページ
(13)	*	通常着信音量OFF	118ページ
	TP & & TP	マナーモード設定中	103ページ
14)	Ġ.	EZチャンネルブラス/EZチャンネル情報 (本): 登録番組あり/自動更新可 (本): 登録番組あり/未読あり (本): 登録番組あり/自動更新不可	_
15	USB TSB	USBケーブル接続中 ●[データ転送モード]時のみ表示されます。	323ページ
16	D.	サイドキーロック中	34ページ
17	***	オートロック設定中	127ページ
18	温(自)	FeliCaロック設定中	287ページ
(18)		FBIIORロック設定中	28//\->


●⑩時計表示は、[待受画面] (122ページ)の時計の設定に従います (12h→12時間表示、OFF/24h/アナログ→24時間表示、)。●未読Eメールとセンターに未受信Eメールが両方ある場合は、「センターに未受信Eメールあり」アイコンが優先して表示されます。● 歯 は自動更新チェック (213ページ)を [OFF] に設定していると表示されます。 原 チェック] (212ページ)などを行って番組データをダウンロードしてください。 歯 はEZweb制限を [ON] に設定している場合などにも表示されます。


通知アイコン


不在着信や新着(未読)メール、各種機能による通知情報のほか、中断中の機能があると、待受画面に通知アイコンと通知情報を表示してお知らせします。 ▼でアイコンにカーソルを移動し、 (選択/再開)を押すと、通知情報の内容を確認したり、中断中の機能を再開したりできます。

●メインメニューを表示するときは、『200]または「200]または「200]を押してアイコンからカーソルを外し、「100 (メニュー)を押してください。 「100 (オニュー)を押してください。 (100 (オニュー)を押してくだい。 (100 (オニュー)を用してくだい。 (オニュー)を用してくだい。 (100 (オニュー)を用してくだい。 (100 (オニュー)を用してくだい。 (100 (オニュー)を用してくだい。 (オニュー)を用してくだい。 (100 (オニュー)を用してくだい。 (オニュー)を用してくたい。 (オニュー)を用してくたい。 (オニュー)を用し

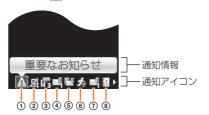

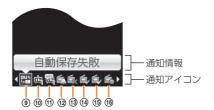

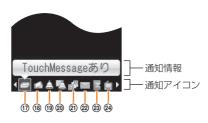

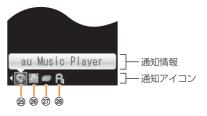


1	重要なお知らせ	51ページ
2 🖈	不在着信あり	58ページ
3 📭	未聴の簡易留守メモあり	105ページ
4	新着Eメールあり	77ページ
⑤	センターに未受信Eメールあり	77ページ
6	緊急地震速報あり	100ページ
(7) 🝱	新着Cメールあり	95ページ
8 🏭	au one My Pageの新着情報あり	221ページ
9 📆	アドレス帳データの自動保存失敗	63ページ
10 🛍 1	EZチャンネルプラス/EZチャンネル の更新番組あり	211ページ
11	EZチャンネルプラス/EZチャンネル の番組お知らせあり	212ページ
12 🙇	テレビ(ワンセグ)の視聴予約あり	262ページ
13 🕵	テレビ(ワンセグ)の予約録画失敗	262ページ
⑭ 🚉 (緑)	テレビ(ワンセグ)の予約録画成功	262ページ
⑮ 🚉 (黄)	テレビ(ワンセグ)の予約録画一部 成功	262ページ
16 🖺	テレビ(ワンセグ)の予約録画開始	262ページ
₪ 🗇	Touch Messageで受信したデータ あり	294ページ
18 🖾	取得したクーポン情報あり	291ページ
(19 📗	設定中のアラームあり	114ページ
	スヌーズ中	115ページ
20	設定中のスケジュールアラームあり	108ページ
21	ケータイアレンジデータの期限切れ	125ページ
22	Eメール中断中	86ページ
23 2	EZweb中断中	205ページ
24	au Media TunerのBGM受信中/ 中断中	264ページ
25 🕪	au Music PlayerのBGM再生中/ 中断中	245ページ
26	EZナビウォーク中断中	240ページ
27	Touch Message中断中	295ページ
28 A1	EZアプリ中断中	270ページ

■イルミネーションとお知らせアイコン

イルミネーション設定(141ページ)の[不在お知らせ]を設定しているときは、不在着信や新着メールがあると、ディスプレイ背面のイルミネーションが点灯します。また、お知らせアイコン(141ページ)を[ON]に設定しているときは、お知らせアイコンが点滅します。

●イルミネーション、お知らせアイコンは、本体の色によってデザインが異なります。

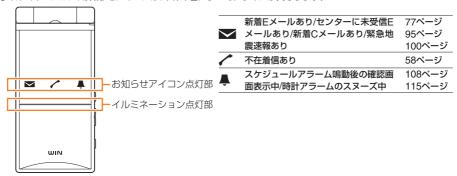

EZニュースフラッシュ テロップ/ウィンドウ

W64Sでは、EZニュースフラッシュのサービスによるテロップとウィンドウが待受画面に表示されます。 ↑ でテロップまたはウィンドウにカーソルを移動し、 (選択)を押すと、配信されている情報の詳細を見ることができます。

テロップは、情報配信サーバから配信されるニュースを自動受信して、最新のニュースタイトルを待受 画面に表示します。自動受信するニュースカテゴリを設定することもできます(219ページ)。

ウィンドウは、閲覧したいときに待受画面から直接選択できる情報ジャンルのアイコンです。 ウィンドウに表示するジャンルは変更できます(219ページ)。

- ●メインメニューを表示するときは、▽▽▽ または ▽▽▽ を押してテロップまたはウィンドウからカーソルを外し、 (メニュー)を押してください。 (*)を押すと再びカーソルが表示され、テロップやウィンドウを選択できます。
- ●EZニュースフラッシュについては、216ページをご参照ください。



●海外(GSM)モード中はテロップにネットワーク名が表示されます。ニュースフラッシュは表示されません。●テロップとウィンドウを隠すように設定したり、表示位置を変更することもできます(123ページ、219ページ)。●情報が配信されたときの音量、バイブレータ、メロディなどの設定を変更することができます(118ページ)。

ディスプレイにこんな表示が出たときは

	これは表示が再たとさは
ディスプレイ	内 容
대 를 12:34	電波が届いていません サービスエリア外または電波の弱い場所にいるため、ご利用になれません。 の表示が消えるところまで移動してください。
401 Tal 2:23-12:34	サイドキーがロックされています サイドキーロックが設定されているため、本体を閉じた状態やメディアスタイルでは一 郵機能を除いて操作ができません。サイドキーロックを解除してください(34ページ)。
41 Til 12:34	電話がロックされています オートロックが設定されているため電話が使用できません。ロックNo.を入力して オートロックを解除してください(127ページ)。
41 Til 225 12-24	FeliCaがロックされています FeliCaロックが設定されているためEZ FeliCaが利用できません。FeliCaロックを解除してください(287ページ)。
*## 12:34	着信音が鳴りません/振動でお知らせします メが表示されているときは、通常着信音量が[OFF] に設定されています(118ページ)。 北が表示されているときは、通常着信バイブレータが設定されています(118ページ)。
(III (1)	電波OFFモードになっています 電波OFFモードが[ON]に設定されているか外部メモリ転送モードになっているため 電話の発着信ができません。電波OFFモード、外部メモリ転送モードを解除してくだ さい(136ページ、193ページ)。
~	節電画面表示になっています 消費電力を節約しています。いずれかのキーを押すか、W64Sを開いて解除してください。 節電画面表示中に写を1秒以上押すと防犯ブザーが鳴ります。
auICカート*(UIM)情報 読み込み中 しばらくお待ちくだ さい (1-操作無効中です)	au ICカード情報読み込み中 そのままお待ちください(1~2分かかる場合があります)。この間、キーが効かなくなる場合がありますが故障ではありません。
auICt)-h* (UIM) I7-	「カードを挿入してください」と表示された場合 お客様のau ICカードが挿入されていません。お客様のau ICカードを挿入し、再度電源を入れてください。 「カードが異なるためご利用できません(0051)」または「このカードではご利用できません(XXXXX)」と表示された場合 お客様のau ICカード以外のカードが挿入されています。お客様のau ICカードを挿入し、再度電源を入れてください。
Processing Please Wait	データ処理中です そのままお待ちください(1~2分かかる場合があります)。この間、キーが効かなくなる場合がありますが故障ではありません。
SD SD	アイコンが点滅し、左記の画像が表示されている場合は、microSDカードにアクセス中です そのままお待ちください。この間、microSDカードを取り外さないでください。

ディスプレイ	内 容
Eメール受信完了後 国際東京花子団こんにちは	「スマートバー」機能による表示です EメールやCメール、緊急地震速報の受信完了後、au Music PlayerのBGM再生時に表示される情報表示です(77ページ、95ページ、100ページ、245ページ)。
音量調節	
メールあり 1件	ラッピング表示が[ON]に設定されています 新着のラッピングメールがある場合、ラッピングメールのアイコンが表示されます。

キー操作について

クロスコントローラー™とソフトキー

W64Sでは、クロスコントローラーとソフトキーを使って機能を呼び出したり項目を選択したりします。

クロスコントローラー

項目を選択するときは、クロスコントローラーの上下左右を押して、カーソルを目的の場所に移動し、中央(センターキー)を押して確定します。

●本書では、クロスコントローラーの表記を縦表示の場合と横表示の場合で区別して記載しています。

■縦表示

画面表示	本書の表記	操作	説 明
戻る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	A Y	(27) (27) (27) (27) (27)	上下を押す カーソルを上下に移動 待受画面での操作 ▲ 長押し(1秒以上): スケジュールの呼び出し ▼ 長押し(1秒以上): データフォルダの呼び出し
戻る 選択 () 設定確認 解除	•	(77) (2)	左右を押す カーソルを左右に移動、前後の画面を表示 待受画面での操作 ■ : 着信履歴の表示 ■ : 発信履歴の表示 ■ 長押し(1秒以上) : FeliCa□ックのクイック 解除設定時(287ページ) にクイック解除モードへ 移行
戻る (選択) 対 設定確認		**************************************	中央(センターキー)を押す 項目の確定 待受画面での操作 メインメニューの表示 長押し(1秒以上): サイドキーロックの設定/解除

■横表示

縦表示のときに上下キーとして押していたキーが左右キーになり、左右キーとして押していたキーが 上下キーになります。

±11 (c.05)053		
本書の表記	操作	説明
		上下を押す カーソルを上下に移動
		左右を押す カーソルを左右に移動、前後の画面を表示
		中央(センターキー)を押す 項目の確定

ソフトキーの働き

画面の下に右図のような表示がある場合、ソフトキーを押すと表示されている機能を実行できます。ディスプレイの表示は状況に応じて変わり、キーの働きかたもそれに応じて変わります。



項目を選択する

W64Sでは◆で項目にカーソルを移動し、●で項目を確定できます。本書では◆で項目にカーソルを移動し、●で項目を確定する操作を省略して[(項目名)]と表記しています。

項目を選択すると、次の画面が表示されたり、設定した機能が有効となります。

リスト表示された選択項目が 11、2 など、四角枠付きの数字の場合は、番号キーを使っても選択できます。 1、2 など、丸枠付きの数字の場合は、 ↑ と ■ で選択してください。



♠と■で選択するか、
番号キーを押す



↑と■で選択する

アシストライトを利用する

本体を閉じているときにフォトライトを点灯させることができます(アシストライト)。

● 待受画面で本体を閉じ、圧□(サイド上キー)(1秒以上)

(サイド上キー)を押している間、フォトライトが点灯します。


お知らせ ●サイドキーロック中は利用できません。

W64Sのスタイル

W64Sは、ディスプレイ部分を内側にして本体を開いたケータイスタイルのほかに、メディアスタイルや自分撮りスタイルでお使いいただくことができます。

メディアスタイル、自分撮りスタイルにするには

ディスプレイ部分を開き、右回りに180度回転させる。

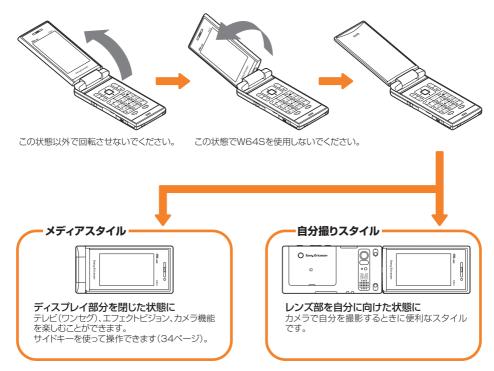

で注意 ●ディスプレイ部分を回転させるときは、イラストの方向に回転させてください。また、180度以上回転させないでください。無理に力を加えると、故障の原因となります。●外圧や落下などによるディスプレイの傷や破損の原因となりますので、W64Sを持ち運ぶ際は、ディスプレイ部分を内側にして本体を閉じてください。●スタイルを変更するときは、指を挟まないようご注意ください。また、キーに指が触れないようご注意ください。誤動作の原因となります。

●本書では、「メディアスタイル」または「自分撮りスタイル」と明記していない場合は、ディスプレイ部分を内側にして本体を開いた状態(ケータイスタイル)での操作手順を説明しています。

メディアスタイルでの操作

メディアスタイルではサイドキーを使って操作します。 ◆ の代わりに □ □ TV、 ■ の代わりに □ ○ 、 □ の代わりに ○ を使って操作します。

■メディアスタイルでのキー操作

●メディアスタイルでは本体側面のサイドキーだけで操作するため、文字入力などができません。必要に応じて本体を開き、操作してください。

操作	目 的
0	項目の確定 待受画面表示中にメディアランチャーを表示
◎ □ (1秒以上)	待受画面表示中にカメラを起動
TV	カーソルを右に移動 待受画面表示中にニュースフラッシュテロップなどを選択
	au Media Tunerを起動
+	カーソルを左に移動 待受画面表示中に通知アイコンを選択
207	操作を取り消して1つ前の画面に戻る メディアランチャー表示中に待受画面を表示 待受画面表示中にニュースフラッシュテロップなどを表示/非表示

■メディアスタイル使用時の発着信操作

●自分撮りスタイル使用時の発着信操作も同様です。

操作	可 否	対処方法・結果
発信	×1)	ケータイスタイルにして発信
着信	X ²⁾	ケータイスタイルにして応答
お留守番サービスで応答/簡易留守メモで応答/ 着信拒否	\bigcirc 3)	-
通話中にメディアスタイルにする	×4)	通話終了

^{1) 110(}警察)、119(消防・救急)、118(海上保安本部)への緊急呼発信もできません。 イヤホンマイク(別売)を接続している場合は発信できます。ただし、イヤホンマイク(別売)を抜くと発信を中止します。

サイドキーの誤動作を防止する

本体を閉じて電源を入れたまま持ち歩くときや、メディアスタイルで使用するときなどに、サイドキーが押されても誤動作しないようロックすることができます。

■ 待受画面で ■ (メニュー)(1秒以上)

サイドキーロックが設定され、画面にしいが表示されます。

サイドキーロックを解除するには

■ (1秒以上)

●サイドキーロック中に本体を閉じて利用できる操作は次のとおりです(待ち受け時(au Music Player のBGM再生中を含む): アラーム、オートパワーオフなどタイマーで動作する機能、着信時: 着信音量調節、ステレオイヤホンの操作)。 ●本体を開閉したり、ディスプレイを回転しても、サイドキーロックは解除されません。 ●次の機能を起動した際は一時的にサイドキーロックが解除され、終了するとサイドキーロックが設定されます(テレビ(ワンセグ)、エフェクトビジョン、カメラ、メディアランチャー)。

²⁾ イヤホンマイク(別売)を接続している場合は応答できます。ただし、イヤホンマイク(別売)を抜くと通話は終了します。

³⁾ あらかじめ設定している場合のみ有効です。

⁴⁾ イヤホンマイク(別売)を接続している場合は通話は継続します。ただし、イヤホンマイク(別売)を抜くと通話は終了します。

メニュー一覧

W64Sでは、ケータイスタイルの「メインメニュー」と「EZサービスメニュー」、メディアスタイルの「メディアランチャー」からさまざまな機能を呼び出すことができます。また、待受画面からソフトキー(32ページ)を押すことで、よく使う機能を直接呼び出すことができます。

メインメニューの代わりに、よく使う機能だけを登録した「カスタムメニュー」を使用することもできます(40ページ)。

●海外(GSM)モード中は、一部利用できない機能があります(52ページ)。

メインメニューを表示する

メインメニュー



(赤外線受信)	赤外線通信でデータを受信
(カメラ)	カメラ、バーコードリーダー、デコ絵つくーる [®] を起動
(エンタテインメント)	au Music Player、エフェクトビジョンを起動
≚ (TV)	テレビ(ワンセグ)やEZチャンネルプラスを起動
Ѿ(マイセレクト)	よく使う機能を登録
(GlobalAssortメニュー)	海外渡航時の設定や、日本でも海外でも役立つ便利なツールを使用
(ツール)	スケジュールやアラームなどの機能を使用
(データフォルダ)	音や画像などのデータの一覧を表示
(EZ FeliCaメニュー)	EZ FeliCaメニューを表示
€ (機能/設定)	音や画面などを設定
(microSD)	microSDメニューを表示
░(じぶん銀行)	じぶん通帳アプリを起動

●お買い上げ時のメニュー画面は、本体の色によってデザインが一部異なります。●メインメニュー表示中に回(着せかえ)を押すと、ディスプレイの表示をケータイアレンジで設定したり、メインメニューのパターンを変更できます(124ページ)。●メインメニュー表示中に回(カスタムへ)を押すと、カスタムメニューを表示できます(40ページ)。前回最後に表示したメニューがカスタムメニューの場合は、待受画面で (メニュー)を押すとカスタムメニューが表示されます。

EZサービスメニューを表示する

待受画面を表示→ © (EZ)

EZサービス メニュー



EZweb)	au one トップを表示したり、お気に入りリストなどを使用
(LISMO)	au Music Playerを起動したり、au one ミュージックのサイトへ接続
⚠(EZナビ)	EZナビウォークやEZ助手席ナビなどを起動
■(EZチャンネルプラス)	EZチャンネルブラス/EZチャンネルのMyチャンネルを表示したり、番組の情報サイトへ接続
(ショッピング&オークション)	ショッピングやオークションなどのサイトへ接続
冒 (EZブック)	EZブックを提供しているサイトへ接続
角 (EZアプリ)	EZアプリを起動したり、EZアプリを提供しているサイトへ接続

(お知らせ) ●EZサービスメニュー表示中に同(◆)を押すと、PlayNow by Sony Ericssonへ接続できます。

メディアランチャーを表示する

→ 待受画面表示中にW64Sをメディアスタイルにする

メディアランチャー



≧(テレビ(ワンセグ))	テレビ(ワンセグ)を起動
(エフェクトビジョン)	音楽やエフェクトに合わせてフォルダ内のjpg画像を再生
█ (フォト(壁紙モード))	フォト(壁紙モード)を起動
(フォト(デジカメモード))	フォト(デジカメモード)を起動
□ (ムービー)	ムービーを起動
一(横起動設定)	待受画面表示中に本体をメディアスタイルにしたときに起動する機能 を設定

●お買い上げ時は、横起動設定(127ページ)が[メディアランチャー]に設定されているので、待受画面が表示されている状態でW64Sをメディアスタイルにすると、メディアランチャーが表示されます。 横起動設定を[メディアランチャー]以外に設定した場合は、メディアスタイルで待受画面表示中に●□○を押すと、メディアランチャーが表示されます。 また、ケータイスタイルまは自分撮りスタイルでメインメニュー表示中にメディアスタイルにすると、メディアランチャーが表示されます。

■メインメニュー 待受画面で (メニュー)

	待受画面で ■ (メニ			
	項目	M番号	海外(GSM) モード	参照
est by	マイセレクト	_	0	41
	アラーム	_	0	114
	スケジュール ¹⁾	_	0	107
	グローバル電卓 ¹⁾	-	0	112
	メモ帳 ¹⁾	_	0	107
	イルミネーション設定	_	0	141
	ボイスレコーダー	_	0	106
	横起動設定	_	0	127
	英語予測入力	_	0	134
	入力詳細設定	_	0	135
	料金照会	-	0	116
	マナー設定	_	0	103
	GlobalAssortメニュー	_	0	102
	海外渡航設定	_	0	51
	航空機モード	_	0	102
	ツインプラネットクロック	_	0	103
	Set Language	_	0	126
	海外版EZガイドマップ	_	0	103
	グローバル電卓 ¹⁾	_	0	112
	モバイル辞書	_	0	113
	TalkMan	_	0	103
	ユーザーズガイド	_	0	103
	ツール	_	0	_
	スケジュール1)	_	0	107
	タスクリスト1)	_	0	110
	グローバル電卓 ¹⁾	_	0	112
	モバイル辞書	_	0	113
	オンライン辞書	_	0	114
	アラーム	_	0	114
	au oneアドレス帳	_	0	63
	au oneカレンダー	_	×	280
	クイックメッセージ	_	0	115
	PCサイトビューアー	_	0	299
	PCドキュメントビューアー	_	0	307
	TouchMessage	_	O ²⁾	292
	機能/設定	_	0	_
	料金/申込	1	0	116
	料金照会	11	0	116
	時間料金目安	12	0	116
	通話料金目安	13	×	116
	通話料金倍率	14	×	117
	PCサイト通信量	15	0	117
	各種申込	16	0	117
	通話時間アラーム	17	0	117
	音設定	2	0	118
	着信設定	21	0	118
	通常着信	211	0	118
	Eメール受信	212	0	118
	1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			

項目	M番号	海外(GSM) モード	参照
機能/設定	-	0	-
音設定	2	0	118
着信設定	21	0	118
お知らせ受信	213	0	118
Cメール受信	214	0	118
ニュースフラッシュ	215	×	118
待ちうた設定	22	×	119
操作音	23	0	119
キー操作音	231	0	120
効果音	232	0	120
イヤホン設定	24	0	120
イヤホン種類	241	0	120
音出力先	242	0	120
オート着信	243	0	120
着信ランプ設定	25	0	120
防犯ブザー	26	0	121
スケジュールアラーム	27	0	122
画面設定	3	0	122
メインディスプレイ	31	0	122
待受画面	311	O ²⁾	122
メール通信画面	312	0	124
照明設定	32	0	125
明るさ調節	321	0	125
通常照明	322	0	125
EZweb照明	323	0	125
メール照明	324	0	125
微灯時間	325	0	125
充電中点灯	326	0	125
文字サイズ	33	0	126
通常文字	331	0	126
EZweb文字	332	0	126
Eメール文字	333	0	126
Cメール文字	334	0	126
入力文字	335	0	126
Set Language	34	0	126
受信メール表示	35	0	126
週の始まり	36	0	126
横起動設定	37	0	127
プライバシー	4	0	127
セキュリティロック	41	0	127
オートロック	411	0	127
FeliCa□ック	412	0	287
アドレス帳ロック	413	0	127
遠隔ロック	414	0	128
アクセス制限	42	0	128
ダイヤル制限	421	Ō	129
EZweb制限	422	0	129
PCサイト制限	423	0	129
メール制限	424	Ō	129
1 1			

項 目	M悉早	海外(GSM) モード	参照
	W田芍	- 1	少州
機能/設定	_	0	
プライバシー	4	0	127
アクセス制限	42	0	128
EZアプリ制限	425	0	129
シークレットモード	426	0	129
着信拒否	43	O ²⁾	129
指定着信拒否	431	X	130
発番号非通知	432	×	130
公衆電話	433	×	130
通知不可能	434	×	130
アドレス帳外	435	×	130
海外ローミング中	436	0	130
発番号通知	44	×	130
ロックNo.変更	45	0	131
リセット	46	0	131
機能リセット	461	0	131
メモリリセット	462	0	131
EZアプリリセット	463	0	131
オールリセット	464	0	131
学習情報リセット	465	0	131
PINコード設定	47	0	131
PINコード変更	471	0	132
入力要否設定	472	0	132
証明書設定	48	0	132
証明書表示	481	0	132
送出確認設定	482	0	132
ルート認証局	483	0	132
緊急位置確認	49	×	55
ユーザー補助	5	0	136
文字入力補助	51	0	133
辞書編集	511	0	133
英語辞書編集	512	0	133
ダウンロード辞書	513	0	133
日本語予測	514	0	134
英語予測	515	0	134
全/半角設定	516	0	134
定型文編集	517	0	134
	518	0	135
候補内キー操作	519	0	135
使い方のヒント	-		135
	510	0	
電波OFFモード	52	_	136
ネットワーク 1 1 1 1 1 1 1 1 1	53	×	309
お留守番サービス	531	X	309
割込通話サービス 	532	×	317
	533	X	314
番号通知リクエスト	534	×	320
機能中断設定	54	0	136
Eメール中断	541	0	136
EZweb中断	542	0	136_

	項目	M番号	海外(GSM) モード	参照
2	機能/設定	_	0	_
	ユーザー補助	5	0	136
	時計	55	0	136
	自動時刻補正	551	O ²⁾	136
	オートパワーオン	552	0	136
	オートパワーオフ	553	0	136
	ツインクロック設定	554	0	136
	番号付加設定	56	×	137
	プレフィックス設定	561	×	137
	市外局番メモリ	562	×	137
	データ通信/USB	57	×	137
	通信環境確認	571	×	327
	USBモード選択	572	×	137
	ケータイアップデート	58	×	138
	アップデート開始	581	×	138
	自動設定	582	×	139
	予約時刻	583	×	139
	イルミネーション設定	6	0	141
	プロフィール1)	0	O ²⁾	143
	ガイド ¹⁾	#	0	41
	データフォルダ	_	O ²⁾	167
	microSD	_	O ²⁾	186
占	TV	_	0	
	テレビ	_	O ²⁾	259
	EZチャンネルプラス	_	×	258
	カメラ	_	0	144
	フォト(壁紙モード)	_	O ²⁾	152
	フォト(デジカメモード)	_	O ²⁾	151
	ムービー	_	O ²⁾	154
	バーコードリーダー	_	O ²⁾	278
	デコ絵つく一る	_	0	272
è	エンタテインメント	_	O ²⁾	
	au Music Player	_	O ²⁾	243
	エフェクトビジョン	_	0	185
	まちうけ文庫	_	0	124
_	ケータイアレンジ設定	_	0	124
	EZ FeliCaメニュー	_	O ²⁾	286
1	赤外線受信	_	0	297
(100) (201)	じぶん銀行	_	×	273

■通話中メニュー 通話中に**■** (メニュー)

項目	M番号	海外(GSM) モード	参照
スケジュール ¹⁾	_	0	107
メモ帳 ¹⁾	_	0	107
グローバル電卓 ¹⁾	_	0	112
タスクリスト1)	_	0	110
プロフィール1)	0	O ²⁾	143
ガイド ¹⁾	#	0	41

■EZサービスメニュー

注西面で■(E7)

	待受画面で®(EZ)				
	項目	M番号	海外(GSM) モード	参照	
-Z-	EZweb	-	0	197	
	au oneトップ	-	0	199	
	お気に入りリスト	-	0	203	
	画面メモリスト	_	0	204	
	有料サービス情報	-	0	201	
	URLダイレクト入力	_	0	204	
	ブラウザ履歴クリア	_	0	204	
	EZ設定	_	0	206	
	前回画面表示	_	0	204	
LISHM	LISMO	_	0	242	
	au Music Player	_	O ²⁾	243	
	au oneミュージックへ接続	_	O ²⁾	207	
	LISMO Music Search^	_	O ²⁾	_	
	接続			100	
A.	LISMOフォルダ EZナビ		O ²⁾	169	
199		_		222	
	EZナビウォーク	_	×	229	
	EZ助手席ナビ	_	×	231	
	安心ナビ	_	X	233	
	災害時ナビフォルダ	_	O ²⁾	232	
	地図フォルダ	_	O ²⁾	170	
	EZナビサイトへ接続	-	O ²⁾	228	
_	EZナビ設定	_	X	241	
	EZチャンネルプラス	-	O ²⁾	207	
	Myチャンネル	_	×	211	
	番組ガイドへ接続	_	×	210	
	お知らせ	_	X	212	
	マルチフォルダ	-	O ²⁾	170	
	EZチャンネルプラス設定	_	×	213	
匾	ショッピング&オークション	_	0	214	
	ショッピング&オーク ションへ接続	_	0	214	
	auショッピングモールへ接続	_	0	214	
	auオークションへ接続	-	0	214	
	au Recordsへ接続	-	0	214	
	au Booksへ接続	_	0	214	
	au Games△接続	_	0	214	
	au Travelへ接続	_	0	214	
	auチケットへ接続	_	0	214	
	EZブック	_	0	214	
	au oneブックへ接続	_	0	214	
	EZブック一覧へ接続	_	0	214	
	ブックフォルダ	_	O ²⁾	170	
A	EZアプリ	_	0	267	
	au oneゲームへ接続	_	0		
	EZアプリを探そう!へ接続	_	O ²⁾	268	
	EZアプリフォルダ	-	O ²⁾	267	
				,	

■Eメールメニュー

待受画面で図(メール)

19女岡田で (グール)				
項目	M番号	海外(GSM) モード	参照	
Eメールメニュー 1)	_	0	72	
新規作成	_	0	73	
デコレーションメール作成	_	0	76	
受信ボックス ¹⁾	_	0	79	
送信ボックス1)	_	0	79	
新着メール問合せ	_	0	78	
なかよしボックス ¹⁾	_	0	79	
インフォボックス ¹⁾	_	0	79	
au oneメールを確認	_	0	101	
メールサイトへ接続	_	0	73	
Eメール設定	_	0	87	

■Cメールメニュー

待受画面で図(メール)(1秒以上)

項目	M番号	海外(GSM) モード	参照
ンメールメニュー 1)	_	0	94
新規作成1)	_	0	94
受信ボックス ¹⁾	_	0	97
送信ボックス ¹⁾	_	0	97
緊急地震速報 ¹⁾	_	×	100
Cメール設定 ¹⁾	_	0	98

■アドレス帳

待受画面で四(アドレス帳)

項目	M番号	海外(GSM) モード	参照
アドレス帳 ¹⁾	_	O ²⁾	60

■EZアプリメニュー

待受画面で (アプリ)

項目	M番号	海外(GSM) モード	参照
EZアプリ	_	O ²⁾	267

■メディアランチャー

メインメニュー表示中に メディアスタイルにする³⁾

項目	M番号	海外(GSM) モード	参照
≧ テレビ(ワンセグ)	_	O ²⁾	259
■ エフェクトビジョン	_	0	185
■ フォト(壁紙モード)	_	O ²⁾	152
■ フォト(デジカメモード)	_	O ²⁾	151
ムービー	_	O ²⁾	154
■ 横起動設定	_	0	127

¹⁾ 通話中に操作できます。ただし、Eメール、Cメール ではメールの送受信および一部の機能は操作でき ません。

²⁾ 海外(GSM)モード中は一部の機能は操作できません。 ③ 横起動設定を[メディアランチャー]に設定してい る場合

メニュー(M)番号を入力して機能を呼び出す

メインメニューの[機能/設定]メニュー内の項目にはメニュー(M)番号が割り当てられています。メインメニューが表示された状態でメニュー番号を入力すると、機能を直接呼び出すことができます。

●メニュー(M)番号一覧については、37ページをご参照ください。

メニュー番号311の[待受画面]を呼び出す場合

待受画面を表示→ ■ (メニュー)→3 → 1 計→1 計



機能の設定状況を確認する

主な機能の設定を表示します。

メインメニューを表示→[機能/設定]→网(設定確認)

♠を押すと、前後の項目が表示されます。

カスタムメニューを表示する

カスタムメニューはよく使う機能だけを登録したメニューです。メインメニューの代わりに表示させ、より簡単に機能を呼び出すことができます。

カスタムメニューには12件まで登録できます。お買い上げ時に登録されている項目を消去することも できます。

●カスタムメニューの項目は、W64S本体の色によって一部異なります。お買い上げ時の設定については、332ページをご参照ください。

待受画面を表示→■(メニュー)→□(カスタムへ)

前回最後に表示したメニューがカスタムメニューの場合は、待受画面を表示
→
■ (メニュー)を押すとカスタムメニューが表示されます。

カスタム メニュー



機能を登録するには

[赤外線受信]を登録する場合

カスタムメニューを表示→
□(設定)→[追加]→[赤外線受信]

■カスタムメニューに登録できる機能

ツール:スケジュール、グローバル電卓、アラーム、モバイル辞書、オンライン辞書、PCサイトビュー

アー、Touch Message

テレビ: テレビ、EZチャンネルプラス

カメラ:フォト、ムービー、バーコードリーダー、デコ絵つくーる®

音設定:通常着信、Eメール受信、Cメール受信 画面設定:メインディスプレイ、文字サイズ

Eメール: Eメール新規作成、デコレーションメール作成、Eメール受信ボックス

Cメール: Cメール新規作成、Cメール受信ボックス

デイリーライフ、ライフ&ニュース、料金照会、電波OFFモード、イルミネーション設定、機能/設定、Global Assortメニュー、ツール、データフォルダ、microSD、エフェクトビジョン、じぶん銀行、EZ FeliCaメニュー、赤外線受信、au Music Player、メモ帳、ボイスレコーダー、プロフィール

並べ替えるには

カスタムメニューを表示→項目から1つ選択→回(設定)→[並べ替え]→移動先にカーソル移動
→ ■ (移動先)

●カスタムメニュー表示中に回(着せかえ)を押すと、ディスプレイの表示をケータイアレンジで設定したり、カスタムメニューのパターンを変更したりできます(124ページ)。●カスタムメニュー表示中に回(標準へ)を押すと、メインメニューを表示できます(35ページ)。

マイセレクトに機能を登録する

よく使う機能やデータフォルダ(本体)のフォルダをマイセレクトに登録することで、より簡単に呼び出せます。マイセレクトは12件まで登録できます。お買い上げ時に登録されている項目を消去することもできます。

- ●お買い上げ時の設定については、332ページをご参照ください。
- ●一部のフォルダはマイセレクトに登録できません。

[スケジュール]を登録する場合

1 メインメニューを表示→[マイセレクト]→ (追加)

マイセレクト画面

□マ化ツト
□デール
□ガソート
□ガソート
□ガリール
□グリール
□グリール
□グリール
「帰車卓
山大阪
514ルネーショ
沿皮定
「京ボイルコーゲー
こ 横起軸設定
□ 英語予測入力
□入力
計細設定
□利金融会
函寸・設定

[2] [ツール]→[スケジュール]→[はい]

並べ替えるには

マイセレクト画面を表示→ 図(機能)→ [並べ替え] → 項目から1つ選択→ 移動先にカーソル移動 → ■ (移動先)

初期化するには

マイセレクトをお買い上げ時に登録されている項目に戻します。

マイセレクト画面を表示→四(機能)→[初期化]→[はい]

●海外(GSM)モード中は、マイセレクトに登録していても利用できない機能があります(52ページ)。
●[〕サウンド]など、データフォルダ(本体)内の機能をマイセレクトに登録すると、機能名の前にアイコンが表示されます。

ガイドを使う

各機能の内容や設定・操作方法を画面で確認できます。

■ メインメニューを表示→[機能/設定]→[ガイド]

で前後のガイドが表示されます。

電池パックを充電する

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。初めてお使いになるときや長時間で使用にならなかったときは、専用の充電機器で充電してからで使用ください。

- ●共通ACアダプタ01(別売)はAC100Vのみに対応しています。また、共通ACアダプタ02(別売)はAC100Vから 240Vまで対応しています。
- ●共通ACアダプタ02(別売)を海外で使用する場合は、渡航先に適合した変換プラグアダプタが必要です。なお、海外旅行用の変圧器を使用しての充電は行わないでください。

充電時間とご利用可能時間

充電時間	共通ACアダプタ01/02(別売): 約140分 共通DCアダプタ01(別売): 約160分 ソニー・エリクソン電池充電器セット04(別売): 約150分	電源を切った状態で、電池パックが空の状態から充電完了するまでの時間の目安
連続通話時間	CDMA:約240分 GSM:約210分	通話だけをしている状態
連続待受時間	CDMA:約350時間 GSM:約310時間	通話やキー操作をしないで待ち受け状態を 保っている状態

充電ランプの表示

W64Sの充電を開始すると、充電開始音が鳴り充電ランプが赤色に点灯し、完了すると充電完了音が鳴り充電ランプが消灯します。充電するときは、W64Sの充電ランプが点灯することをご確認ください。

	充電中	充電完了時
充電ランプ	赤色に点灯	消灯

電池パックが切れかかったときは

「充電してください」と表示され、■(電池残量ゼロ)が点滅し、"ピッピッ、ピッピッ"と警告音が鳴ります。充電するか、充電してある電池パックと交換してください。最初の警告音から約30秒後に"ピーッ"と音がして電源が切れます。 ☞ を押すと、警告音が止まります。


で注意 「電池パックが切れかかったときは」について ●電池残量ゼロになる直前に通話を始めたときは、警告音が鳴らずに、約30秒経過する前に通話が切れることがあります。

(お知らせ) 「充電時間とご利用可能時間」について ●電源を入れた状態で充電する場合、充電時間は長くなります。 また、充電中は画面に◆1(充電中)が点灯します。●充電ランプが赤色に点滅したときは、電池パックを取り付け直して ください。2~3度取り付け直しても点滅する場合は、電池パックの不良も考えられます。直ちに充電を中止して、au ショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。 ●待受ピクチャーギャラリー設定中(123ページ)、「ビデオ QVGA]のムービー録画中(154ページ)、エフェクトビジョン起動中(185ページ)、EZチャンネルプラス起動中(211 ページ)、ライブカメラ再生中(215ページ)、au Music Player再生中(243ページ)、au Media Tuner起動中(257ペー ジ)、EZアプリ(BREW®)起動中(268ページ)、明るさ調節(125ページ)や充電中点灯(125ページ)、イルミネーショ ン設定(141ページ)の設定によっては、充電完了するまでの時間が長くなったり、充電が完了しない場合があります。 ●次の場合、ご利用可能時間が短くなります(通話の利用時間が長い場合や頻繁に通話した場合/関が表示されている 場所で頻繁に待ち受けをしている場合/メール機能、EZweb機能などを長時間使用した場合/ディスプレイの照明時間 を長く、明るさ調節を明るく設定している場合/着信ランプや待受ピクチャーギャラリーを設定している場合/フォトラ イトなどカメラ機能を使用した場合)。●連続通話時間および連続待受時間は、電波を正常に受信できる静止状態での 平均的な利用時間です。なお、電池パックの充電状態、気温などの使用環境、使用場所の電波状況、機能の設定などによ り、ご利用可能時間は半分以下になることもあります。●充電中、電池パックが温かくなることがありますが異常では ありません。●安全上のご注意(2ページ)、取り扱い上のお願い(7ページ)をよくお読みのうえ、お取り扱いください。 「充電ランプの表示」について ●充電開始音や充電完了音を鳴らないように設定することもできます(119ページ)。

共通ACアダプタ01/02(別売)と卓上ホルダを使って充電する

共通ACアダプタ01/02は同梱されていません。別途お買い求めください。

- ●共通ACアダプタ01(別売)は国内専用です。海外でW64Sを充電する際は、必ず共通ACアダプタ02(別売)を使用してください。
- ●お使いのACアダプタにより図が異なることがあります。ご了承ください。
- ① 卓上ホルダの接続端子に共通ACアダプタ01/02(別売)を接続します。
 - ●共通ACアダプタ01/02(別売)のコネクタを、卓上ホルダの接続端子に正しい向きで平行に"カチッ"と音がするまで差し込みます(コネクタの形状をよく確認して接続してください)。
- ② 共通ACアダプタ01/02(別売)の電源プラグを起こし、AC100Vコンセントに差し込みます。
- 電池パックを取り付け、閉じた状態のW64Sを卓上ホルダを押さえながら矢印方向にはめ込みます。
 - ●充電開始音が鳴り、W64Sの充電ランブが点灯することを確認してください。充電が完了すると充電完了音が鳴り、充電ランプが消灯します。
- ② 充電が完了したら、卓上ホルダからW64Sを取り外します。
 - ●卓上ホルダを押さえながらW64Sを上方向に取り外し、共通ACアダプタ01/02(別売)の電源プラグをコンセントから抜いてください。

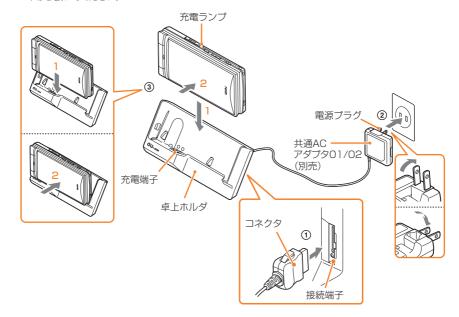


で注意 ●共通ACアダプタ01/02(別売)をご使用にならないときはコンセントから抜き、電源プラグを共通ACアダプタ01/02(別売)本体に収納してください。けがなど事故の原因となります。

● W64Sを閉じた状態での充電を推奨しておりますが、開いた状態で充電することもできます。 ● イルミネーション設定(141ページ)の[充電開始]を設定しているときは、待ち受け中に充電を開始すると、イルミネーションが1サイクル分点灯します。 ● イルミネーション設定(141ページ)の[充電中イルミネーション点灯]を設定しているときは、待ち受け中に充電を開始すると、イルミネーションが点灯します。 充電の完了状態に関わらず、約1時間点灯します。

共通ACアダプタ01/02(別売)を直接つないで充電する


- ① 電池パックを取り付けたW64Sの外部接続端子カバーを開け、共通ACアダプタ01/02(別売)のコネクタをW64Sの外部接続端子に正しい向きで平行に差し込みます(コネクタの形状をよく確認して接続してください)。
- ② 共通ACアダプタ01/02(別売)の電源プラグを起こし、AC100Vコンセントに差し込みます。

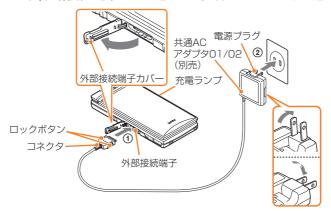

コネクタの取り外しかた


充電が完了したら、①コネクタ左右のロックボタンを押しながら ②まっすぐに引き抜いてください。

無理に取り外そうとすると故障の原因となります。

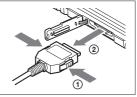

データ通信しながら充電する


- ●あらかじめ付属のCD-ROMから[W64S USBドライバ]をインストールしてください。
- ① 付属のUSBケーブル(試供品)のコネクタをW64Sの外部接続端子に正しい向きで平行に差し込みます(コネクタの形状をよく確認して接続してください)。
- ② 「共通ACアダプタ01/02(別売)と卓上ホルダを使って充電する | (43ページ)の操作を行います。

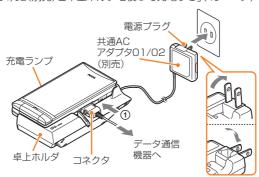

で注意 ●USBケーブルのコネクタはW64Sを卓上ホルダから外したあとに抜いてください。データが正常に保存されない場合があります。●外部接続端子カバーは、180度まで開ききらないようにしてください。

共通DCアダプタ01(別売)を使って充電する

- ① 電池パックを取り付けたW64Sの外部接続端子カバーを開け、共通DCアダプタ01(別売)のコネクタをW64Sの外部接続端子に正しい向きで平行に差し込みます(コネクタの形状をよく確認して接続してください)。
- ② 共通DCアダプタ01(別売)のプラグをシガーライタソケットに差し込みます。電源ランプが緑色に点灯します。
 - ●自動車によってシガーライタソケットの形状が異なる場合があります。通常はプラグ部のスイッチを「S」側のままにしてご利用いただけますが、差し込みがゆるい場合は「L」側にしてください。

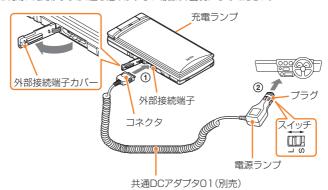

で注意 ●共通DCアダプタ01(別売)をご使用にならないときは、プラグをシガーライタソケットから抜いてください。自動車のバッテリーを消耗してしまいます。 ●ヒューズは250V 1Aを使用してください。 ●エンジンをかけずに使用すると自動車のバッテリーが消耗することがあります。

ソニー・エリクソン電池充電器セット04(別売)を使って充電する

① 電池充電器と電池パックの端子部を合わせ、電池パックを矢印方向にはめ込みます。



- ② 電池充電器のプラグを起こし、AC100Vコンセントに差し込みます。
- ③ 充電が完了したら、電池充電器の電源プラグをコンセントから抜き、電池パックを持ち上げて取り外します。



電池パックの充電を開始すると、電池充電器の充電ランプが赤色に点灯し、完了すると消灯します。 充電するときは、電池充電器の充電ランプが点灯することをご確認ください。

	充電中	充電完了時
充電ランプ	赤色に点灯	消灯

● 予電ランプが赤色に点滅したときは、電池パックを取り付け直してください。2~3度取り付け直しても点滅する場合は、電池パックの不良も考えられます。直ちに充電を中止して、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。



電池パックを交換する

電池パックの交換は、電源を切り、リアカバーを取り外してから行ってください。

取り付けかた

- ♠ W64Sと電池パックの端子部を合わせ、電池パックを矢印方向にはめ込みます。
- ② リアカバーの凸部をW64Sの凹部に合わせます。
- ③ 矢印方向にスライドさせて"カチッ"と音がするまで差し込みます。
 - ●ツメが差し込み口にはまっているか確認してください。




●専用の電池パック(64SOUAA)をご利用ください。

取り外しかた

- ① リアカバーの

 の

 の<
- ② 電池パックの®部に指をかけ矢印方向に持ち上げて取り外します。

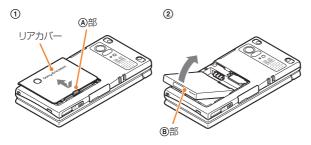

電源を入れる/切る

電源を入れるときは、 1秒以上押してください。 ウェイクアップアニメーショ ンに続いて待受画面が表示されます。



電源を切るときは、 2000を2秒以上押してください。 パワーオフアニメーションが表 示されたあと、電源が切れます。

●電源を入れたときにau ICカードを読み込むため、待受画面が表示されるまで時間がかかる場 合があります。この間、キーが効かなくなる場合がありますが故障ではありません。

ディスプレイを確認する

ディスプレイの「電池レベル」と「電波レベル」を確認してください。

■や

の大態になっているときは、正常に動作できません。

待受画面



Eメール・EZwebの初期設定をする

Eメール・EZwebおよび以下のサービスのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。

- Eメール(72ページ)
- EZweb(197ページ)
- EZ「着うたフル® | (207ページ)
- EZチャンネルプラス/EZチャンネル (207ページ)
- ショッピング&オークション(214ページ)
- EZブック(214ページ)
- EZムービー(215ページ)
- EZニュースフラッシュ(216ページ)
- au one My Page(220ページ)
- ●au電話からは「局番なしの157番」までお電話ください(通話料無料)。
 - | 待受画面を表示→(メール)/厄(EZ)/(アプリ)または - □□™(TVキー)(1秒以上)

- EZナビ(222ページ)

- うたとも®(250ページ)
- LISMO Music Search (251ページ)
- au Media Tuner(255ページ)
- EZアプリ(BREW®)(267ページ)
- EZテレビ 番組ガイド(279ページ)
- EZ FeliCa(284ページ)
- PCサイトビューアー(299ページ)
- EZ待ちうた(オプションサービス)(320ページ)

EZwebを利用するための 初期設定を行います PCがトピューアーの初期設定 も行われます TOKIを押してしばらく お待ちください

2 (OK)→ (OK)

EZニュースフラッシュの設定を行っていない場合は、続けてEZニュースフラッシュの設定画面が表示されます。EZニュースフラッシュについては、216ページをご参照ください。


ご注意 ●海外からの初期設定はできません。●初期設定は、電波状況のよい場所で行ってください。電波状況が悪い場所や移動中に行うと正しく設定されない場合があります。●初期設定の所要時間は、時間帯によって30秒~3分程度かかります。「ただいま初期設定を行っています。しばらくお待ちください。」のメッセージ画面のまま、しばらくお待ちください。特に機種変更によりEZwebを継続してご利用されるお客様で、変更以前に「お気に入り」の登録件数が多いお客様は、時間を要しますのでご注意ください。

ステレオイヤホンについて

付属のステレオイヤホンは、ソニー・エリクソン丸型イヤホンジャック変換アダプタ03と接続して使用します。

ステレオイヤホンを接続する

- ① ステレオイヤホンとソニー・エリクソン丸型イヤホンジャック変換アダプタ03を接続します。
- ② W64Sのイヤホン端子のカバーを矢印方向にスライドして開けます。
- ③ ソニー・エリクソン丸型イヤホンジャック変換アダプタ03のコネクタをイヤホン端子に平行に差し込みます。

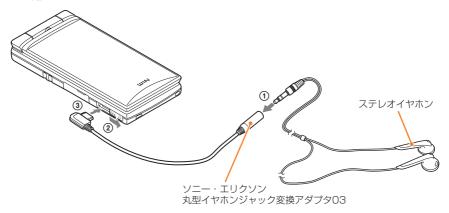

で注意 ●無理に接続すると、破損の原因となります。図の向きで正しく接続してください。●ステレオイヤホンを接続するときは、イヤホン設定の[イヤホン種類]を[マイクなし]に設定してください。[マイクつき]に設定していると、本体マイクから集音できません。

au ICカード

au ICカードにはお客様の電話番号などが記録されています。

au ICカードが挿入されていない、もしくはお客様のau ICカード以外が挿入されると・・・

au ICカードが挿入されていない場合やお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、 以下の操作を行うことができません。また、電波レベル(26ページ)のアイコンが表示されません。

- 電話の発信/着信¹
- 海外(GSM)モードでのネットワークサーチ設定
- FZweb契約が必要な機能
- 著作権保護が設定されているデータの利用²⁾³⁾
- メールの送受信
- 料金照会(116ページ)
- 各種申込(117ページ)
- 遠隔ロックをかける/解除する(128ページ)

- 証明書設定(132ページ)
- プロフィールの送信
- アップデート開始(138ページ)
- au Music Playerの利用
- au Media Tunerの利用
- EZアプリ(BREW®)の利用⁴⁾
- auケータイクーポンの利用
- データ诵信(Packet WIN)


- PINコード設定(131ページ)
- 1) 110(警察)、119(消防機関)、118(海上保安本部)への緊急通報も発信できません。
- 2) データ転送(137ページ)で取得したデータや辞書データは利用できます。また、それ以外のデータも消去や並べ替 えは行えます。
- ③ 待受画面やアラーム音、アドレス帳などに著作権保護が設定されているデータを設定している場合やケータイアレ ンジを設定している場合は、お買い上げ時に設定されていた画像や音が利用されます。
- 4) EZアプリ(BREW®)によっては、一部利用できるものがあります。

au ICカードを交換する

au ICカードの取り付け/取り外しは、電源を切り、リアカバーと電池パックを取り外してから行ってく ださい。


取り付けかた

① au ICカードのIC面を下にし、図の向きで矢印の方向にまっすぐ差し込みます。

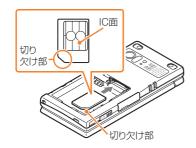

取り外しかた

① au ICカードを上から指で押しながら、矢印の方向へスライドさせて引き抜きます。

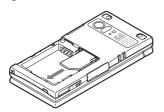

で注意
●で使用の際は、正しい挿入方向をで確認のうえで使用ください。間違ったで使用は機器の破損の原因と なりますのでご注意ください。●無理に取り付けようとしたり、無理に取り外そうとするとau ICカードが壊れること がありますのでご注意ください。●取り外したau ICカードはなくさないようにご注意ください。●au ICカードの IC(金属)部分に触れたり、傷をつけたりしないようにご注意ください。 ●au ICカードを正しく取り付けていない場合 や、au ICカードに異常がある場合はエラーメッセージ(30ページ)が表示されます。

Global Passport GSM(グローバルパスポートGSM)について

グローバルパスポートGSMとは、国内でご使用のW64Sをそのまま海外のGSM¹⁾ネットワークでご利用いただける国際ローミングサービス²⁾です。

- いつもの電話番号のまま世界のGSMネットワークで話せます。
- 特別な申込手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。ご利用可能国、料金、その他サービス内容など詳細につきましては、同梱内の「グローバルパスポートGSMご利用ガイド」にてご確認ください。
- 1) GSMとは・・・Global System for Mobile Communications の略。デジタル携帯電話に使われている無線通信 方式の1つで、欧州、アメリカ、アジア、オセアニア、アフリカなど、世界で幅広く利用されている方式です。日本で使 われているCDMAやPDCなどとの適合はしていません。
- ② 国際ローミングとは・・・日本でお使いの携帯電話または番号のまま海外の携帯電話事業者ネットワークにおいて音声通話などをご利用いただくサービスです。



してご利用になれます。

■ご利用上のご注意

- ●渡航先では[エリア設定](51ページ)が必要です。ご利用前に必ず設定してください。
- ●海外旅行の際は「グローバルパスポートGSMご利用ガイド」をお持ちいただき、携帯電話もしくはau ICカードを紛失・盗難された場合は、巻末のお問い合わせ先まで速やかにご連絡いただき、通話停止の手続きをお取りください。
- ●au ICカードを盗難・紛失された場合、第三者によって他の携帯電話(海外用GSM携帯電話を含む)に挿入され、不正利用される可能性もありますので、入力要否設定(132ページ)の[PIN1]を[入力必要]に設定されることをおすすめいたします。

■海外でのご利用上のご注意

- ●海外でのご利用についてはGPS衛星と直接通信を行うため、日本国内よりもより良好なGPS測位環境が必要になります。
- ●最初のGPS測位は、ビーチや公園、道幅の広い交差点など、上空が開けた場所で立ち止まって行ってください。
- ●最初のGPS測位は、場所により5分以上かかる場合があります。
- ●以下の場所ではGPS測位環境が不安定になりますのでご注意ください(密集した樹木や建物の間の狭い道路や高層 ビルの間/ホテルのベランダ、ビルの陰など、片側の空が覆われている場所/近くに金属や他の電波を発する機器があ る場所/屋内、自動車や列車内)。
- ●GPS測位に失敗する場合は、場所を変えてお試しください。
- ●天候状況が悪い場合はGPS測位に失敗することがあります。
- ●できる限りGPSアンテナを手で覆わないでGPS測位を行ってください(アンテナの位置については25ページをご参照ください)。

●「グローバルパスポートGSMご利用ガイド」にて記載する以外の本サービスの利用可否、au ICカードの故障、破損などにより、万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任は負いかねますのであらかじめご了承ください。●入力要否設定を[入力必要]に設定している場合、GSM携帯電話でもPINコードの入力が必要になります。詳しくは、132ページをご参照ください。

海外でのご利用について

W64Sは海外渡航時にご使用エリアを海外(GSM)モードへ切り替えるだけで、海外でのご利用が可能です。特別な申込手続きは不要です。帰国後は国内モードに切り替えると、いつもどおりご利用できます。

●海外(GSM)モードでのパケット通信は、パケット通信定額サービスの対象外となります。

海外(GSM)モードに切り替える

メインメニューを表示→[GlobalAssortメニュー]→[海外渡航設定]→[エリア設定]→[海外(GSM)]

「国内]:国内モードに切り替え

■ (選択)を押すと、自動的にW64Sが再起動されます。

再起動後、待受画面に GSM と「重要なお知らせ」の通知情報が表示されます。

●実行中/中断中のアプリがある場合、エリア設定はできません。すべてのアプリを終了してから設定を行ってください。●ケータイアップデートの予約を設定している場合、エリア設定はできません。予約を解除するか確認する画面が表示されます。[はい]を選択すると、エリア設定が実行されます。● 再起動中はキーが効かなくなる場合がありますが、故障ではありません。● ▼で▲ (重要なお知らせ)にカーソル移動 ▼ ■ (選択)を押すと内容を確認できます。

ネットワーク検索方法を変更する

W64Sを海外で利用する際に、接続する海外の携帯電話事業者ネットワークの検索方法を設定します。

●電波OFFモードを[ON]に設定している場合や、エリア設定が[国内]に設定されている場合は、ネットワークサーチ設定はできません。

手動で設定する場合

- - ネットワークの検索結果が、最大32件まで表示されます。
- 2 ネットワーク名から1つ選択→ (OK)

自動でネットワークを検索するには

メインメニューを表示→[GlobalAssortメニュー]→[海外渡航設定]

→[ネットワークサーチ設定]→[モード設定]→[自動]→
(OK)

●前回最後に手動で検索を行った場合は、モード設定が[手動]に設定されています。この場合、モード設定を[手動]から[自動]に切り替えると、そのまま検索が開始されます。●モード設定を[自動]から[手動]に切り替えて検索を行った場合、ネットワークが検出されなかったり、途中で検索を中断するとモード設定は[自動]に戻ります。

ネットワークを再検索する

モード設定を[自動]に設定している場合は、ネットワークを検索し、設定が行われます。 モード設定を[手動] に設定している場合は、ネットワーク一覧が表示されます。 ネットワーク名から1つ選択して ■ (OK)を押します。

2 設定完了後、■ (OK)

海外(GSM)モードで表示される警告画面について

海外(GSM)モード中に利用できない機能を選択したり、パケット通信料が定額の対象外となっている場合は、警告画面が表示されることがあります。「海外(GSM)モードで利用できない機能」以外は警告画面が表示されても機能を利用することができます。

●画面は例を示しており、選択する機能によって異なる場合があります。

警告画面 (GPS情報更新時)



警告画面 (EZweb利用時)



海外(GSM)モードで利用できない機能

以下の機能は海外(GSM)モード中は利用できません。詳しくは、メニュー一覧(35ページ)をご参照ください。

- 一部のデータのダウンロード
- 緊急位置確認
- au one アドレス帳(表示/確認を除く)
- 緊急地震速報
- 通話料金倍率
- 着信拒否(「海外ローミング中]を除く)
- 番号付加設定
- ケータイアップデート
- URLお預り(表示/確認を除く)
- EZムービーのストリーミング再生
- EZナビ
- LISMO Music Search(EZサービスメニューからの起動を除く)
- au Media Tuner(録画データの再生を除く)
- au one カレンダー
- Touch Message送受信

- GPS情報の利用(取得/検索/更新)
- 応答保留
- Eメール バックグラウンド受信
- 诵話料金目安
- 待ちうた設定
- 発番号通知
- データ通信/USB
- データお預り(表示/確認を除く)
- EZチャンネルプラス/EZチャンネル
- EZニュースフラッシュ
- うたとも®
- うい起動を除く) - じぶん通帳
- オープンアプリプレイヤー
- ネットワークサービス

基本機能/ペア機能

電話

- ●通話をするときは、W64Sをケータイスタイルにしてください。
- ●自分撮りスタイル/メディアスタイルでの発着信については、34ページをご参照ください。

電話をかける

1 待受画面を表示→電話番号を入力

一般電話は市外局番からダイヤルします。

2 ■ (発信)→発信方法から1つ選択

[発信]:発番号通知(130ページ)の設定に従って電話番号を通知/非通知

[184+発信]: 相手に電話番号を非通知 [186+発信]: 相手に電話番号を通知

[Cメール送信]: 相手にCメールを送信(94ページ)

3 通話する→⊆∞で通話終了

ディスプレイを回転/本体を閉じても通話を終了できます。

特番を付加するには

[■](発信)を押したあとに☆(特番)を押すと、以下のような特番を付加できます。 これらの特番にさらに「184」、「186」を付加できます。

ボイスメール付加(313ページ)	「1612」を付加。相手を呼び出すことなくお留守番サービスに直接伝言を録音。
ぷりペイド付加	「1401」を付加。au通話料をauのぷりペイドサービスで登録された残高から減算。
分計付加(322ページ)	「131」を付加。分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行。
割込禁止付加(317ページ)	「1452」を付加。その通話だけ割り込みを禁止。
プレフィックス付加	プレフィックス設定(137ページ)で登録した番号を付加。

履歴からかけるには

これまでに着信/発信した電話番号(履歴)に電話をかけます。

待受画面を表示→ ◆ → 名前/電話番号のどちらかを選択→発信方法から1つ選択

●履歴については、58ページをご参照ください。

アドレス帳からかけるには

待受画面を表示→回(アドレス帳)→アドレス帳データから1つ選択→電話番号から1つ選択 →発信方法から1つ選択

スピードダイヤルでかけるには

アドレス帳No.000 \sim 099の下1桁または下2桁を入力するだけで、簡単に電話がかけられます。

アドレス帳No.12にかける場合

待受画面を表示→「12」を入力→ ■ (発信)

<u>・動知らせ</u> 「電話をかける」について ●電話番号を入力後、 「○□を押して電話をかけることもできます。 この場合は、 発番号通知(130ページ)の設定に従って電話番号を通知/非通知します。 ●イヤホンマイク(別売)で電話をかけることもできます(331ページ)。 ●電話番号入力時に回(-/P)を押すと、「-」や「P(ポーズ)」を入力できます。 ●「184」、「186」、「1452」、「1612」、「1401」、「131」やプレフィックス設定で登録した番号を入力してから ■ (呼出)を押すと、 履歴やアドレス帳から電話番号を選択できます。

「特番を付加するには」について ●複数の特番を同時に付加できます。ただし「1612」「1401」「131」は同時に付加できません。また、プレフィックス設定で登録した番号は「184」「186」以外の特番と同時に付加できません。●相手の携帯電話・PHSの電源が切ってあったり、電波の届かない地域にいるときは、接続できないことをアナウンスでお知らせします。

「アドレス帳からかけるには」について ●アドレス帳の一覧画面を表示→ ◆ でアドレス帳データにカーソル移動
→ ごを押しても、電話をかけることができます。 複数の電話番号が登録されている場合は、通常電話番号に登録されている番号に電話がかかります。

「スピードダイヤルでかけるには」について ●複数の電話番号が登録されている場合は、通常電話番号に登録されている番号に電話がかかります。 ●一定時間経過すると自動発信します。

海外に電話をかける

W64Sからは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。

アメリカの「212-123-XXXX」にかける場合

- 1) 市外局番が「0」で始まる場合には「0」を除いてダイヤルしてください。
 - - 2 発信方法から1つ選択

で注意 ●au国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただきます。auにて、ご利用限度額を超過したことが確認できた時点から同月内の末日までの期間、au国際電話サービスをご利用いただけません。

●海外へ電話を転送することもできます(316ページ)。●ご利用限度額超過によりご利用停止となっても、翌月1日からご利用を再開いたします。また、ご利用停止中も国内通話は通常どおりご利用いただけます。●通話料は、auより毎月のご利用料金と一括してのご請求となります。●ご利用を希望されない場合は、お申し込みによりau国際電話サービスを不取り扱いにすることもできます。●au国際電話サービスに関するお問い合わせ:au電話から(局番なしの) 157番(通話料無料) ●KDDI(001)の国際電話サービスについてのお申し込み・お問い合わせ:一般電話・au電話から0077-7160(通話料無料) ●好時間:毎日9:00~20:00

海外から電話をかける

エリア設定(51ページ)を海外(GSM)モードに切り替えると、ご自分のW64Sを海外でそのまま使うことができます。

- 1 待受画面を表示→電話番号を入力
- 2 (発信)→発信方法から1つ選択

[発信]:入力した電話番号に発信

[日本へ発信(+81)]: 日本の国番号を自動的に付加 [国際発信(+)]: 国際コード(+)を自動的に付加 [Cメール送信]: 相手にCメールを送信(94ページ)

3 通話する→ で通話終了

ディスプレイを回転/本体を閉じても通話を終了できます。

日本以外の国番号を付加するには

電話番号(31桁以内)を入力したあとに2(国番号)を押すと、その他の国番号を付加できます。なお、電話番号が31桁で、かつ0以外で始まる場合、付加できない可能性があります。

●国際コード(+)は、回動を1秒以上押しても付加できます。 ●国際コード(+)はアドレス帳に登録する際、自動的に削除されます。 国際コード(+)を付加した電話番号は、アドレス帳に登録できません。

au電話からご利用いただけるダイヤルサービス

- ●全国の一般電話との通話
- ●全国の携帯電話・PHS・自動車電話との通話
- ●au国際電話サービス(005345: お申し込みは不要です)
- ●171(災害対策用ボイスメール)
- ●177(天気予報:市外局番が必要です)
- ●117(時報)

※以下のNTTサービスは利用できません。

コレクトコール、伝言ダイヤル、ダイヤルQ2、116(NTT営業案内)

★警察、消防機関、海上保安本部へ緊急通報の際、お客様の現在地(GPS情報)が緊急通報先に通知されます。詳しくは、 「緊急通報位置通知について」(55ページ)をご参照ください。

●104(電話番号案内)

●110(警察への緊急通報)★

■119(消防機関への緊急涌報)★

●118(海上保安本部への緊急通報)★

●115(雷報の発信)

●船舶電話

緊急通報位置通知について

W64Sは、警察、消防機関、海上保安本部へ緊急通報の際、お客様の現在地がGPS測位方法により、通知されます。

お客様が警察「110」に緊急通報した場合



履歴を確認するには

緊急通報位置通知の履歴を最大12件まで表示できます。

メインメニューを表示→[機能/設定]→[プライバシー]→[緊急位置確認]→ロックNo.を入力
→ ■ (OK)

●海外(GSM)モード中は利用できません。●警察、消防機関、海上保安本部について、ここでは、緊急通報受理機関と記載します。●本機能は一部の緊急通報受理機関でご利用いただけない場合もあります。●緊急通報番号★(110、119、118)の前に「184」を付けた場合は、電話番号と同様にお客様の現在地を緊急通報受理機関に知らせることができません。●発番号通知(130ページ)の設定にかかわらず、電話番号と同様にお客様の現在地を緊急通報受理機関に知らせることができます。●GPS衛星または基地局の信号による電波を受信しづらい地下街・建物内・ビルの陰では、実際の現在地と異なる位置が緊急通報受理機関へ通知される場合があります。●GPS測位方法で通知できない場合は、基地局信号により、通知されます。●警察、消防機関、海上保安本部への緊急通報の際には、必ず、お客様の所在地をご確認のうえ、口頭でも正確な住所をお伝えくださいますようお願いいたします。 なお、おかけになった地域によっては、管轄の通報先に接続されない場合があります。●緊急通報した際は、通話中、もしくは、通話切断後一定の時間内であれば、緊急通報受理機関が、人の生命、身体などに差し迫った危険があると判断した場合には、発信者の位置情報を取得する場合があります。

電話を受ける

1 電話がかかってきたとき(着信中)に 🕝

2 通話する→ ☞ で通話終了

ディスプレイを回転/本体を閉じても通話を終了できます。

■画面表示について

相手が電話番号を通知してこなかった場合や電話番号を表示できない場合は、以下のように表示されます。

非通知設定	電話番号を非通知にしている場合
公衆電話	公衆電話からかけてきた場合
通知不可能	電話番号を通知できない電話からかけてきた場合

メディアスタイルで使用中に電話がかかってきたときは

着信中にケータイスタイルにする→ С⊸

電話を保留にするには

着信中に → 電話に出られるようになったら (通話)または ~

簡易留守メモで応答するには

着信中に一(メモ)または 🚥

クイックメッセージで応答するには

着信中に図(クイック)または 型→クイックメッセージから1つ選択

着信転送をするには

かかってきた電話を指定した電話に転送します。あらかじめ、転送先の電話番号を登録(315ページ) して選択転送を開始(316ページ)してください。

着信中に四(機能)→[着信転送]

着信拒否をするには

着信中に四(機能)→[着信拒否]

海外からau電話に電話をかけてもらうには

ここでは、海外にいる相手の方がお客様のau電話に電話をかけるときの操作を説明します。よく電話をかけてくる方にお知らせしておくことをおすすめします。

アメリカから日本国内のau電話「090-XXXX-XXXX」にかけてもらう場合



(国によって異なります)

●知5世 「電話を受ける」について ●「のほかに、通常着信時は ■ (通話)、□・ ~ 9・・ (乗・)、(乗・)、(乗・)、(乗・)、(乗・) へのいずれかのキーを押しても、電話を受けることができます(エニーキーアンサー)。ただし、待受画面以外で着信したときは、「以外で電話を受けることはできません。●イヤホンマイク(別売)で電話を受けることもできます(331ページ)。 「電話を保留にするには」について ●海外(GSM)モード中は利用できません。●着信中に回(機能)・)に答保留]を選択しても保留にできます。●保留中でも、相手に通話料がかかります。●保留中に●一を押すと、通話が終了します。●保留を解除したあと、もう一度保留にすることはできません。●応答保留中(マナーモード以外)は、約30秒ごとに「ビーッ、ビーッ、・・」と音が鳴り保留中であることをお知らせします。●海外(GSM)モード中は着信中に「●・を押すと着信拒否になります。

「簡易留守メモで応答するには」について ●相手に応答メッセージが流れ、国内モード中は60秒、海外(GSM)モード中は20秒の伝言を合わせて5件まで録音できます。●簡易留守メモの録音中に企画を押して電話に出ることができます。●簡易留守メモの設定/再生については、105ページをご参照ください。

「クイックメッセージで応答するには」について ●相手にクイックメッセージが流れ、国内モード中は60秒、海外(GSM)モード中は20秒の伝言を簡易留守メモに録音します。ただし、簡易留守メモが5件録音されている場合は、新たに録音することができません。クイックメッセージ再生後、自動的に通話が切れます。●クイックメッセージの録音/再生については、115ページをご参照ください。

「着信転送をするには」について ●海外(GSM)モード中は利用できません。

「着信拒否をするには」について ●接続できなかったことをアナウンスでお知らせします。●着信転送サービスの無応答転送(315ページ)またはお留守番サービス(309ページ)を設定している場合、着信拒否を行うと、着信転送サービスまたはお留守番サービスに転送されます。●あらかじめ拒否する番号を登録することもできます(129ページ)。

受話音量を調節する



5段階で調節できます。

小さな声でお話しする

小さな声で話しても相手には通常の音声で聞こえるようにします。

通話中に⋈(ササヤキ)または∞

もう一度 (ササヤキ)または を押すと解除できます。

で注意 ●ささやき通話を設定しているときに大きな声で話すと、相手に声がひずんで聞こえることがあります。

お知らせ
● ● を押して通話が終了すると、ささやき通話も解除されます。

通話音声メモを録音する

通話中に相手の声を録音できます。

- ●国内モード中は1件につき60秒、海外(GSM)モード中は20秒の音声を合わせて5件まで録音できます。
- ●通話中に録音できるのは相手の声のみです。

通話中に■(録音)または

●通話音声メモがすでに5件録音されているときは、録音できません。●通話音声メモの再生については、106ページをで参照ください。

通話中にメニューを表示する

通話中に (メニュー)

通話中にプッシュ信号を送る

プッシュ信号を送って、チケット予約や銀行の残高照会など各種のプッシュホンサービスが利用できます。

通話中に番号キーでプッシュ信号を入力

プッシュ信号をアドレス帳に登録するには

よく使うプッシュ信号は、アドレス帳に登録しておくと簡単な操作で送ることができます。ポーズ信号[P]をプッシュ信号の間に登録すると、複数のプッシュ信号を登録できます。1件に登録できる番号は、[P(ポーズ)]を含めて32桁までです。

電話番号、IDナンバーを登録する場合

待受画面を表示→電話番号を入力→ (全録) (-/P)を2回→IDナンバーを入力→ (登録)

●以降の操作は、329ページをご参照ください。

アドレス帳からプッシュ信号を送るには

アドレス帳に電話番号、IDナンバーが登録されている場合

アドレス帳一覧画面を表示→アドレス帳データから1つ選択→電話番号から1つ選択

→発信方法から1つ選択→「P(ポーズ)」が点滅したらで。→送信終了後、

で注意 ●電波状況が悪いと、正しく送れないことがあります。

発着信履歴を使う

着信履歴にはかかってきた電話番号、発信履歴にはかけた電話番号が、新しいものから30件まで表示さ れます。

待受画面または通話中画面を表示→◀▶

▼ で着信履歴画面と発信履歴画面が切り替わります。

■履歴画面の見かた

着信履歴画面



発信履歴画面



- ① アドレス帳に登録されている画像
- ② 着信/発信日時
- ③ アドレス帳に登録されている電話種別のアイコン

1)着信に応答したとき

加/(自) 応答できなかったとき / (赤) 着信時間が3秒未満のとき(ワン切り)

(105ページ)を行ったとき (ア/証1) 簡易留守メモ(105ページ)で応答したとき

④ 着信の種類・状態

/> (お留守番着信お知らせ) お留守番サービスセンターに伝言をお預りしていると き(伝言お知らせ)(312ページ)や、着信があったとき (着信お知らせ)(312ページ) ☆ (「auで着信確認」通知) KDDI電話サービスに加入している電話に着信があった

- ●相手の名前がアドレス帳に登録されている場合は、名前が表示されます。
- ※発信者番号が非通知の場合は非通知理由が表示されます。シークレット登録したアド
- (6) 着信/発信した電話番号 レス帳は、シークレットモードが[ON]のときは名前、[OFF]のときは電話番号が表示さ れます。
 - ●履歴画面で同(切替)または無っを押すと、名前の表示が電話番号に切り替わります。

履歴からアドレス帳に登録するには

着信/発信履歴画面を表示→ (登録) で履歴にカーソル移動→ (登録)

●以降の操作は、329ページをご参照ください。

画像の表示を設定するには

着信/発信履歴画面を表示→□(機能)→[画像表示設定]

→[画像表示あり]/[画像表示なし]のどちらかを選択

履歴からEメール/デコレーションメールを送信するには

着信/発信履歴画面を表示→ (**)で履歴にカーソル移動→ (機能)→[メールで返信]

- → でEメールアドレスにカーソル移動→ (メール)
- →[Eメール作成]/[デコレーションメール作成]のどちらかを選択→メールを作成→ (送信)

履歴から着信拒否登録をするには

着信/発信履歴画面を表示→ (本) で履歴にカーソル移動→ (機能)→[着信拒否登録] →ロックNo.を入力

¹⁾ 海外(GSM)モード中の履歴に表示されるアイコンです。

「auで着信確認」通知から電話をかけるには

「auで着信確認」とは、KDDI(株)提供の固定電話に着信があったことをau電話に通知するサービスです。着信履歴を選択すると、固定電話にかけてきた相手または固定電話に電話をかけることができます。

●KDDI(株)提供の固定電話をご利用のお客様は、au oneトップを表示→[auお客さまサポート]→[申し込む/変更する]→[[auで着信確認]サービス]からお申し込みいただけます。

着信履歴画面を表示→履歴を選択→ ・ で発信元(固定電話にかけてきた相手)/着信元(固定電話)のどちらかにカーソル移動→ ■ (発信)



¹⁾ 発信者番号が通知された場合のみ表示されます。

■発着信履歴を使う」について
●発着信履歴は、30件を超えると一番古い履歴から消去されます。●発信履歴から同じ電話番号にかけた場合は、最新の1件だけが記録されます。●お留守番サービスセンターで伝言をお預りしている場合や着信があった場合は、着信履歴に記録されます。 着信履歴画面で (詳細) → ■ (発信)を押すと、お留守番サービスセンターに接続して伝言を聞いたり(311ページ)、相手に電話をかけることができます。 ● 「発番情報なし」(伝言の未聴/総件数のみ)の伝言お知らせは、着信履歴内で最新の1件のみ記録します。 ●国際コード(+) はアレス帳に登録する際、自動的に削除されます。 国際コード(+) を付加した電話番号は、アドレス帳に登録できません。 「履歴から着信拒否登録をするには」について
●着信拒否を有効にするには、指定着信拒否(130ページ)の[設定]を[ON]に設定してください。

新規登録する

アドレス帳には1000件まで登録できます。

アドレス帳は名前、電話番号、メールアドレスのいずれかを入力すると登録できます。

1 待受画面を表示→回(アドレス帳)(1秒以上)

◀▶を押すと、下図のように、基本画面と詳細画面が切り替わります。

2 各項目を設定→ (完了)

ール/Cメールの受信完了後に表示する。 - 今の種類、サイズについては、178 ジをご参照ください。 24文字)以内で入力 ご入力
入力
での3桁の数字で入力
での3桁の数字で入力
*局番から電話番号を入力してくだ
^ら選択 以上入力すると選択できます。
入力
~3)から選択 を2件以上入力すると選択できます。
ール/Cメール受信完了後の着信ラン 信音を選択
80文字)以内で入力
を消去するには、年(数字4桁)を選択 してください。 はスケジュールに反映されます(109
し]から選択
5選択
80文字)以内で入力
状態(61ページ)を表示 : 登録しているとき : 未登録のとき
を表示しないように登録 ットモードを[ON]に設定すると表示 、

お知5せ ●画像/通常着信音/Eメール受信音/Cメール受信音の設定はシークレットモードの設定に従います。

表示する

1 待受画面を表示→四(アドレス帳)

アドレス帳一覧画面が表示されます。

回(切替)を押すと、あかさたな順→ABCDEF順→グルーブ順→アドレス帳No.順で表示方法が切り替わります。



アドレス帳

2 アドレス帳データから1つ選択

アドレス帳1件表示画面が表示されます。

アドレス帳 1件表示画面



●あかさたな順で「あ行」~「わ行」に切り替えるには、「11(あ行)~ 回1(わ行)を押します。行を表示して、さらに番号キーを押すと、行内で次の段に移動することもできます。例:「あ行」を表示→ 11を5回押す→ 「お」で始まる項目にカーソル移動

修正する

- 1 アドレス帳1件表示画面を表示→ (修正)
- 2 各項目を修正→四(完了)

GPS情報を登録する

- 1 アドレス帳1件表示画面を表示→ (機能)→ [GPS情報の更新]
- 2 登録方法から1つ選択→ (登録)→[はい]

[現在地を取得]:現在地のGPS情報を登録

[新規スポットの検索]: EZナビウォークで目的地を検索してGPS情報を登録

[Myスポットから選択]: Myスポットに付加されたGPS情報を登録

[データフォルダから選択]:データフォルダ(本体)のデータに付加されたGPS情報を登録

[地図で修正する]:地図上でGPS情報を修正

●海外(GSM)モード中は利用できません。●アドレス帳に登録した住所またはGPS情報を選択すると、EZナビウォーク機能を利用できます([地図を表示する]:登録されている場所の地図を表示、[ここへ行く]:現在地から登録されている場所までのナビゲーションを開始、[GPS詳細表示]:登録されているGPS情報の詳細を表示)。ただし、テレビ(ワンセグ)録画中は利用できません。

検索する

1 アドレス帳一覧画面を表示→四(機能)→[検索]

[名前検索]:名前のヨミを入力 | [メールアドレス検索]:Eメールアドレスを入力

[アドレス帳No.検索]:アドレス帳No.を入力 [電話番号検索]:電話番号を入力

[グループ検索]:グループを指定

②第20世 ●待受画面で€30を1秒以上押すと検索方法選択画面が表示されます。さらに€30を押すと名前検索画面が表示されます。●グループ検索画面でデータが1件も登録されていないグループは表示されません。

表示方法を設定する

1 アドレス帳一覧画面を表示→ (機能)→[表示設定]

2 [表示形式設定]/[画像表示設定]のどちらかを選択→各表示方法を設定→网(完了)

[表示形式設定]

[あかさたな順]:名前のヨミの五十音順に表示

[ABCDEF順]:アルファベット順に表示

[グループ順]: グループ順に表示

[アドレス帳No.順]:アドレス帳No.順に表示

[画像表示設定]

[画像表示あり]:アドレス帳一覧画面に画像などを

表示

[画像表示なし]: 名前のみ表示

登録件数を表示する

アドレス帳一覧画面を表示→四(機能)→[登録件数確認]

「残り件数]: 登録可能な件数

[登録件数]:登録されている件数(シークレット件数を含む)

[シークレット登録]:シークレット登録されている件数(シークレットモードが[ON]のときに表示)

グループを設定する

グループは20個まで登録できます。

1 アドレス帳一覧画面を表示→□(機能)→[グループ編集]

グループアイコンを登録すると、①~19の代わりにグループアイコンが表示されます。無じを押すと、 ①~19とグループアイコンが切り替わります。

2 グループから1つ選択→各項目を設定→
(完了)

№ グループ名 全角10文字(半角20文字)以内で入力

◎グループアイコン 82種類と[ナシ]から選択

電話着信時やEメール/Cメールの受信完了後に表示する画像を選択

●登録できるデータの種類、サイズについては、178ページ、350ページをご参照ください。

※ 指定着信ランプ

通常着信音

画像

Eメール受信音Cメール受信音

受信音 ^{电部}

電話着信時やEメール/Cメール受信完了後の着信ランプの点滅方法・着信音を選択

グループにEメール/デコレーションメールを送信するには

グループ設定されたメンバーにEメール/デコレーションメールを送信できます。

アドレス帳一覧画面を表示→四(機能)→[グループメール作成]→グループから1つ選択

- →[はい]→[Eメール作成]/[デコレーションメール作成]のどちらかを選択→メールを作成
- → (送信)

●アドレス帳編集時に個別に画像/指定着信ランプ/通常着信音/Eメール受信音/Cメール受信音の着信設定をした場合、ここでの設定より個別での設定が優先されます。[音設定]での着信音・着信画像・着信ランプの設定との関係については、119ページをご参照ください。

「グループにEメール/デコレーションメールを送信するには」について ●宛先件数制限(89ページ)を[ON]に設定した場合、6件以上の宛先を入力することはできません。

☑ EZweb契約要

au one アドレス帳は、携帯電話のアドレス帳をサーバに預けることができる登録不要の無料サービスです。携帯電話のアドレス帳メニューから、アドレス帳データの保存・復元を行うことができます。また、au one アドレス帳サイトにアクセスすると、預けたアドレス帳データを参照することができます。au one-IDをお持ちのお客様はケータイPC連動設定を行うことにより、パソコンから預けたデータの参照や編集ができます。

- ●携帯電話サービスの解約などの場合、サーバでお預かりしているデータはすべて削除されます。
- ●サーバへのデータの保存およびデータを戻す、データを見る場合には通信料がかかります。データを初めて保存するときや機種変更したときには、データ量が多くなることがありますのでご注意ください。
- ●海外(GSM)モード中は利用できません。ただし、au one My Pageに保存したアドレス帳を見ることは可能です。

au one アドレス帳を利用する

アドレス帳の全データをサーバへ保存することができます。

1 アドレス帳一覧画面を表示→□(機能)→[au oneアドレス帳]→ロックNo.を入力

au one アドレス帳



2 項目から1つ選択→[はい]


保存	サーバのアドレス帳データと照合し、サーバのアドレス帳データを追加・上書き・削除
データを戻す	W64Sのアドレス帳データと照合し、W64Sのアドレス帳データを追加・上書き・削除
データを見る	サーバに保存したアドレス帳を閲覧
自動保存設定	指定日時に自動でサーバのアドレス帳データと照合し、サーバのアドレス帳データを追加・上書き・削除するように設定

お知らせ ●W64Sとサーバ間でのデータの追加・上書き・削除は、差分のデータのみがやり取りされます。 ●EZweb制限(129ページ)が設定されている場合でもアドレス帳の保存が可能です。●シークレット登録されている アドレス帳データも保存されます。●アドレス帳に設定されている画像データや着信音などは保存できません。●ア ドレス帳に設定されているグループ名は機種により保存できない場合があります。また、グループ名をサーバから携 帯電話に戻すことはできません。●サーバに保存したアドレス帳に接続する場合に、プレミアムEZパスワードが必要 になるようにロックをかけることができます。●データフォルダやmicroSDカードに保存されているアドレス帳デー タは保存の対象外です。●自動保存設定を[ON]に設定しているとき、指定日時に保存できなかった場合は、最大168 時間後までリトライされます。リトライがすべて失敗すると、自動保存設定は[OFF]に変更されます。●W64Sとサー バ間でのデータのやり取りで、登録可能な全アドレス帳件数や電話番号・Eメールアドレスの登録件数、登録項目の最 大入力可能文字数などに差異があった場合は、W64S側の登録可能件数などに従ってデータのやり取りが行われます。 W64Sに登録可能なアドレス帳件数より多いアドレスがサーバに登録されている場合、多い分のアドレスについては、 W64Sとサーバ間でのデータのやり取りは行われず、W64Sのアドレスに上書きされません。また、電話番号・Eメー ルアドレスの登録件数、登録項目の最大入力可能文字数については、サーバ側の各登録可能件数がW64Sの登録可能件 数より多い場合、サーバ側の多い部分の内容は削除され、W64Sのアドレス帳への反映もされませんのでご注意くださ い。●アドレス帳の保存およびデータを戻す、データを見る場合には通信料がかかります。アドレス帳を初めて保存 するときや機種変更したときには、データ量が多くなることがありますのでご注意ください。 ●au one アドレス帳に 保存したデータをW64Sに戻しているときに電池残量がなくなったり電池パックを取り外したりすると、アドレス帳 に登録されている画像や着信音、着信ランプなどの設定が解除される場合があります。

文字入力

アドレス帳に名前や住所を登録したりメールを作成するときなどに登録項目や作成項目を選択すると、文字入力画面が自動的に表示され、文字を入力できます。

■文字入力画面の見かた

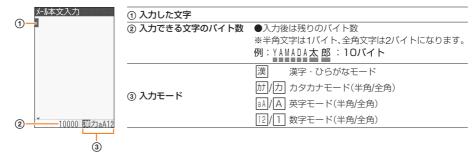

■文字入力画面の機能リスト

●入力先によって表示される機能は異なります。

•	(7)7610012 (20/1017017018	######################################
ا⊏	<u></u>	69ページ
切	取	69ページ
貼	ব	70ページ
選	択貼付	70ページ
全角	角/半角切替	カタカナ、英字、数字の各入力モードで全角/半角を切り替え(69ページ)
定	型文	定型文を呼び出して入力(69ページ)
	プロフィール	プロフィールに登録した内容を呼び出して入力(143ページ)
	アドレス帳	アドレス帳に登録した内容を呼び出して入力(60ページ)
	履歴	発着信履歴から電話番号を呼び出して入力(58ページ)
引用	お気に入り	お気に入りリストに登録したURLを呼び出して入力(203ページ)
甪	メモ帳	メモ帳に登録した内容を呼び出して入力(107ページ)
	Eメール送受信履歴	Eメールの送受信履歴からEメールアドレスを呼び出して入力(93ページ)
	Cメール送受信履歴	Cメールの送受信履歴から電話番号を呼び出して入力(99ページ)
	GPS情報	GPS情報を呼び出して入力(73ページ)
	署名(Eメール)	Eメールで設定した署名を呼び出して入力(88ページ)
入	冒頭文	Eメールで設定した冒頭文を呼び出して入力(88ページ)
カ	署名(Cメール)	Cメールで設定した署名を呼び出して入力(98ページ)
	区点コード	4桁の区点コードを使って入力(69ページ)
	入力詳細設定	文字入力中の動作を設定(135ページ)
	ダウンロード辞書	辞書データを設定(133ページ)
カス	日本語予測	漢字・ひらがなモードで、変換候補の表示を設定(65ページ)
タマ	英語予測	英字モードで、予測候補の表示を設定(65ページ)
イブ	辞書編集	日本語予測で表示される辞書に語句を登録(133ページ)
^	英語辞書編集	英語予測で表示される辞書に語句を登録(133ページ)
	候補内キー操作	変換候補内のキー操作を設定(135ページ)
使し	ハ方のヒント	文字入力操作のヒントを表示(135ページ)
-	照メール画面へ/本文入力 面へ	受信メールを参照しながら返信時、参照中画面/本文入力画面を切り替え(81ページ)
入	カ中止	文字入力を中止
$\overline{}$		

■文字入力中の表示・動作

文字入力中の表示や動作を設定できます。

文字サイズ	文字入力画面の文字サイズを設定(126ページ)
カーソル移動	◆を長く押したときのカーソルの移動速度を設定(135ページ)
数字キー長押し	番号キーを長く押すと、「あ→い→う→え→お」のようにそのキーに割り当てられた文字や記号の表示が連続で変化する/しないを設定(135ページ)
自動移動	文字を入力して一定の時間がたつと、カーソルが自動的に右に移動する/しないを設定(135ページ)
候補内キー操作	変換候補を ・で選択するか、 ・で選択するかを設定(135ページ)

文字入力の操作方法のヒントを表示するには

文字入力画面を表示→四(機能)→[使い方のヒント]

●複雑な漢字は一部を変形もしくは省略しています。●ご利用中の入力画面により使用できる入力モードが異なります。

変換方法を切り替える

予測変換入力で入力すると、入力された文字から変換候補を予測してリスト表示します。 すべての文字を 入力しなくても、すばやく語句を入力することができます。

- ●入力前に変換方法を切り替える方法については、134ページをご参照ください。
 - 1 文字入力画面を表示→□(機能)→[カスタマイズ]→[日本語予測]
 - 2 [ON]/[OFF] のどちらかを選択

英語予測を設定する

英語予測を設定し、入力モードを半角の英字モードにすると、入力された文字から英単語を予測してリスト表示します。英語予測には、英文予測と英単語予測の2種類の方法があります。

- ●日本語予測を[OFF]に設定している場合、英語予測は設定できません。
- ●入力前に変換方法を切り替える方法については、134ページをご参照ください。
 - 1 文字入力画面を表示→♀(機能)→[カスタマイズ]→[英語予測]
 - 2 [英文]/[英単語]/[OFF]から1つ選択

[英文]:入力した英単語から英単語どうしのつながりを予測してリスト表示 [英単語]:入力したアルファベットから英単語を予測してリスト表示

[OFF]: 英語予測を行わない

入力モードを切り替える

W64Sでは、入力モードを切り替えながら文字を入力します。

▼ 文字入力画面を表示→ (文字)

②(文字)を押すたびに、以下の順で入力モードが切り替わります。

漢字・ひらがなモード → カタカナモード → 英字モード → 数字モード

カタカナ、英字、数字の各入カモードで全角と半角を切り替える方法については、69ページをご参照ください。

■入力モードとキーへの割り当て

各入力モードごとに割り当てられている文字や記号は以下のとおりです。

よード キー	漢字・ひらがな	全角カタカナ 半角カタカナ	全角英数字 ³⁾ 半角英数字 ³⁾	全角数字 半角数字
1 .0	あいうえおぁぃぅぇぉ	アイウエオァィゥェォ	〈英数字全角〉 . @/:~1 〈英数字半角〉 . @/:~1	1
2 400	かきくけこ	カキクケコヵ(全角のみ) ヶ(全角のみ)	abcABC2	2
3 000	さしすせそ	サシスセソ	defDEF3	3
4 am	たちつてとっ	タチツテトッ	ghiGHI4	4
5 .a.	なにぬねの	ナニヌネノ	jkIJKL5	5
6 will	はひふへほ	ハヒフへホ	mnoMNO6	6
7 rats	まみむめも	マミムメモ	pqrsPQRS7	7
8 TUV	やゆよゃゅょ	ヤユヨャュョ	tuvTUV8	8
9	らりるれろ	ラリルレロ	wxyzWXYZ9	9
© × × ×	わをんわ 、。 ー (館)・~!?スペース	〈カナ全角〉 ワヲンヮ 、。 - (題)・~! ?スパース 〈カナ半角〉 ワランスパース 、。 - (題)・!?[]	〈英数字全角〉 スペース 0!?・,゚゚゚ 〈英数字半角〉 スパース0!*#\$%&'()*+, /:;<=>?@[¥]^_`{ ^~	0
(★ est 1)	、。一億)・~!?スヘース 濁音/半濁音の入力、大文字/小文字の切り替え	〈カナ全角〉 、。 - (鼯)・~! ?スペース 濁音/半濁音の入力、大文字/小文	〈英数字全角〉	. (ドット) ⁴⁾
# 32)	改行します。 ⁵⁾			
77-/XED	ページが1画面内に表示しきれな	い場合、前/次のページを表示しま	す。	
7UP	文字を消去します(68ページ)。			
23)	入力モードを切り替えます(65ページ)。			
E	絵文字→全角記号→半角記号→顔文字 t			

¹⁾ 濁音/半濁音を入力できる文字や、大文字/小文字のある文字を表示させているときに

を押すと、濁音/半濁音を入力したり、大文字/小文字を切り替えられます。

例: $1 \stackrel{?}{\longrightarrow} 1 \stackrel{?}{\longrightarrow} 1 \stackrel{?}{\longrightarrow} + \stackrel{?}{\longrightarrow} + \stackrel{?}{\longrightarrow}$ $5 \rightarrow 0 \rightarrow 5 \rightarrow 0 \rightarrow 5$

●ご利用中の入力画面により使用できる入力モードが異なります。●カタカナ、英字、数字の各入力モードで最初に全角と半角のどちらを表示するか設定できます(134ページ)。

²⁾ キーを繰り返し押して入力する文字を表示させているときに囲きを押すと、各キーに割り当てられている文字の表示順序が逆になり、1つずつ前に戻ります(バック機能)。

³⁾ ご利用中の入力画面や直前の文字の入力状態によっては、英数字が大文字→小文字という順序で切り替わることがあります。

 $^{^{4)}}$ 入力画面によっては[*]が入力される場合があります。

⁵⁾ 入力画面によっては改行できない場合や、「#」が入力される場合があります。

予測変換入力 "POBox Pro" で入力する

予測変換入力方式 "POBox Pro" (Predictive Operation Based On eXample Pro)は、入力された文字から変換候補を予測してリスト表示します。変換候補の表示は直接変換、予測変換、英字・数字・カタカナ変換、絵文字・顔文字・記号変換に分かれています。 学習機能により、使えば使うほどよりスムーズに文字を入力できるようになります。

漢字・ひらがなモード中に、予測変換入力で一度に変換できる文字数は16文字までです。

Fメール本文に、「発表」と入力する場合



「は」から予測される語句が表示されます。 入力したい語句が表示されない場合は、次のかなを入力します。



2 ◆で[発表]にカーソル移動→ (選択)→ (閉じる)

____ 「発表 | が入力されます。

"POBox Pro"の候補リストを切り替えるには

"POBox Pro"の候補リストが表示されている画面で回(◀タブ)または回(タブ▶)を押すと、以下のように切り替えられます。



目的の語句が表示されない場合には

文字の確定前に「・」を押し、漢字変換する範囲を短くすると、語句の候補も自動的に切り替わります。 ② を押し、文字を消しても語句の候補は切り替わります。 語句の候補が1件も表示されない場合は、 ・ を押すと漢字変換する範囲を自動的に区切り、区切られた文字ごとに変換候補が表示されます。

一時的に通常変換入力で入力するには

文字変換中に (通常変換)→語句から1つ選択



●英語入力時には"POBox Pro"で入力する」について ●英語入力時には"POBox Pro E"(英語予測入力) が対応しています(65ページ)。英語予測入力で一度に変換できる文字数は32文字までです。●辞書データをダウンロードすれば、他の変換候補リストにすることができます(133ページ)。

「一時的に通常変換入力で入力するには」について ●入力した語句は自動的に辞書(133ページ)に登録され、次回の入力時から予測変換候補に表示されます。

通常変換入力で入力する

漢字・ひらがなモード中に、通常変換入力で一度に変換できる文字数は16文字までです。

●通常変換入力に切り替える方法については、65ページをご参照ください。

Eメール本文に、「葉」と入力する場合

1 6歳を1回押す→ 🗘

変換候補一覧が表示されます。



2 ♠で[葉]を選択

「葉」が入力されます。

■ (確定)を押すと、入力した内容が確定し、文字入力画面を終了します。

文字を消去するには

文中にカーソルがある場合

②② を押すとカーソル位置の文字を消去します。

☞ を1秒以上押すとカーソル位置以降の文字をすべて消去します。

文末にカーソルがある場合

◎ を押すとカーソル位置の1つ前の文字を消去します。

∞ を1秒以上押すとすべての文字を消去します。

文字を挿入するには

◆で挿入する位置にカーソルを移動して、文字を入力します。カーソルの左側に文字が挿入されます。

改行するには

改行(型)は全角1文字分(2バイト)としてカウントされます。

元に戻すには

回(元に戻す)を押すと、最後の操作を無効にして1つ前の状態に戻ります。

絵文字/記号/顔文字を入力する

1 文字入力画面を表示→ [(⑪/記)

同(○○/記)を押すたびに、入力項目が絵文字→全角記号→半角記号→顔文字の順で切り替わります。

2 絵文字/記号/顔文字から1つ選択

選択画面で「(連続)を押すと、続けて入力することができます。絵文字/記号/顔文字の選択を繰り返し、最後に「(確定)を押してください。

入力可能な文字については、「記号一覧」、「絵文字一覧」、「顔文字一覧」(354ページ、355ページ、357ページ) をご参照ください。

●文字入力中に顔文字の「よみ」(358ページ)を入力しても、予測変換候補に顔文字が表示され、選択することができます。●絵文字/顔文字はカテゴリーごとに分かれて表示されます。選択画面で回(カテゴリー)を押すと、次のカテゴリーを表示します。また、回~9、米を押すと該当カテゴリーの絵文字/顔文字を表示します(355ページ、357ページ)。●[他社変換可能]カテゴリーの絵文字はEメールの本文、件名、冒頭文、署名にのみ入力できます。

入力モードの全角/半角を切り替える

カタカナ、英字、数字の各入力モードで全角と半角を切り替えます。

■ カタカナ/英字/数字モードで文字入力画面を表示→回(機能)→[全角/半角切替] 入力モードの全角と半角が切り替わります。

他の機能から文字やデータを呼び出して入力する

アドレス帳やメールの送受信履歴などを呼び出して、文字やデータを引用できます。

●他の機能から引用できる文字やデータについては、「文字入力画面の機能リスト」(64ページ)をご参照ください。

アドレス帳から引用する場合

- 1 文字入力画面を表示→ 2 (機能)→[引用] → [アドレス帳]
- り アドレス帳データから1つ選択→項目から1つ選択

●4桁の区点コードを使って入力することもできます。区点コード表については、以下のauホームページに掲載しておりますW64S取扱説明書(PDFデータ)をご参照ください。 http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html

定型文などを入力する

よく使う表現や決まり文句などは、定型文一覧(356ページ)から選択するだけで入力できます。

定型文で「お元気ですか」を入力する場合

- 1 文字入力画面を表示→□(機能)→[定型文]
- 2 [あいさつ]→[お元気ですか]

(お知らせ) ●ご自分で作成した文章を定型文として登録できます(134ページ)。

文章の一部をコピー/切り取る

電話番号や住所、メモなどの文字情報をコピーしたり、切り取ったりすることができます。

メモの一部をコピーする場合

- 1 文字入力画面を表示→四(機能)→[コピー]
- ② コピーする始点を選択→コピーする終点を選択 選択した文章がコピーされます。

項目ごとコピーするには

電話番号やメモ、受信/送信メールなどを項目ごとコピーします。

すでに登録したアドレス帳の項目をコピーする場合

アドレス帳1件表示画面を表示→四(機能)→[項目コピー]→項目から1つ選択

●メモの場合は[メモコピー]、受信/送信メールの場合は[本文コピー]を選択します。

●コピーまたは切り取りした文字情報は、クリップボード(メモリ内の保管場所)に記録されます。また、電源を切っても消去されません。記録される文字情報は5件です。コピーまたは切り取りしたい文字情報が全角512文字を超える場合は、終点は選択できません。

コピーした文章を貼り付ける

コピーまたは切り取った文字情報を貼り付けます。文字情報は5件まで保存されています。 文字情報が複数ある場合は、最新のものが1件貼り付けられます。

文字入力画面を表示→ で貼り付ける場所にカーソル移動→ (機能)→ [貼付] → [はい]

文字情報はカーソルの左側に挿入されます。 最新の文字情報が貼り付けられます。

選択して貼り付けるには

コピーした文字情報が複数ある場合、選択して貼り付けることができます。

文字入力画面を表示→
 で貼り付ける場所にカーソル移動→
 (機能)→ [選択貼付]
 →文字情報から1つ選択

項目ごと貼り付けるには

項目ごとコピーした文字情報を項目単位で貼り付けます。クリップボードに複数の文字情報が保存されている場合は、最新のものが貼り付けられます。

編集中のアドレス帳に貼り付ける場合

アドレス帳編集画面を表示→ で貼り付ける項目にカーソル移動→ (機能) → [項目貼付] → [はい]

(お知らせ) 「選択して貼り付けるには」について ●貼り付けする項目の選択画面で回(確認)を押すと、文字情報の内容を確認できます。

「項目ごと貼り付けるには」について ●貼り付ける文字数が貼り付け先に入力できる文字数を超える場合、超えた文字は消去されます。 ただし、Eメールのアドレス入力時は貼り付けることができません。 ●コピーした項目に入力不可能な文字が含まれている場合は、貼り付けられません。 ただし、Eメール、Cメールの本文入力時は、スペースに置き換えて貼り付けられます。 また、Eメールの件名入力時および本文入力時に半角カタカナが含まれている場合、全角カタカナに変換されて貼り付けられます。

ペア画面を表示する

よく連絡する相手(最大5件)をペア機能に登録しておくと、簡単な操作で電話をかけたり、メール送信したりできます。

付受画面を表示→ ← ∞

·ΔΔΔΔΔΔΔ@ezweb.ne.

ペア画面

ペア相手を登録する

- 1 ペア画面を表示→・で登録する番号を表示→ (設定)
- ② アドレス帳データから1つ選択→電話番号から1つ選択→メールアドレスから1つ選択→図(登録)

アドレス帳―覧画面で相手を選択して一(登録)を押しても登録できます。その場合は、通常電話番号と通常 メールアドレスに設定したデータが登録されます。

ペア機能から解除するには

ペア画面を表示→ ▼ ▼ で解除するペア相手を表示→ □ (解除) → [はい]

●アドレス帳からペア相手のデータが削除されるとペア相手から解除されます。

●ペア相手はアドレス帳から選択して登録します。ペア相手を登録する前に「新規登録する」(60ページ)を参照してペア相手の情報をアドレス帳に登録してください。●ペア画面を表示・・・・でペア相手を表示・回(確認)を押すと、アドレス帳1件表示画面が表示され、ペア相手を確認できます。●アドレス帳でペア相手のデータを編集するとペア画面にも反映されます。●アドレス帳にシークレット登録した相手をペア機能に登録した場合は、シークレットチード(129ページ)が「OFF」に設定されると、ペア相手から解除されます。

ペア機能を利用する

電話をかけるには

ペア画面を表示→ ▼ でペア相手を表示→ ② 6 電 話 (電話)

Eメールを送信するには

ペア画面を表示→ マトでペア相手を表示→ 図 Eメール (Eメール)→Eメールを作成→ (送信)

Cメールを送信するには

メール

Eメールについて

☑ EZweb契約要

Eメールは、Eメールに対応した携帯電話やパソコンとメールのやり取りができるサービスです。 最大で全角5000文字(半角10000文字)のメールが送信できるほか、フォトやムービーも送れます。

- ●Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ●ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください(47ページ)。
- ●初期設定を行うと、Eメールアドレスが決まります。このアドレスはお客様のお好みのアドレスに変更することができます。変更方法については、92ページをご参照ください。
- ●一度に30件までの宛先(To、Co、Booを合わせて合計半角640文字以内)に送信できます。ただし、宛先件数制限(89ページ)を[ON]に設定した場合は、5件(To、Co、Booを合わせて合計半角640文字以内)までとなります。
- ●Eメール送信数は1日最大1000通(同報宛先数を含む)までです。
- ●添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

●Eメールの送受信には通信料がかかります。データ量に応じて変わるパケット方式です。

Eメールメニューを表示する

待受画面を表示→図(メール)

Eメールメニュー

■ 5/- 1/2.1
1 新規作成

리デ コーションメード成

ヨ受信ボックス

4 送信ボックス

5 新者メー制語合せ

らなかよしボックス

ユイフカボックス

リメールサイトへ接続

DEメール設定

新規作成	73ページ	新しくEメールを作成/送信/保存	
デコレーション メール作成	76ページ	新しくデコレーションメールを作成/送信/保存	
受信ボックス	77ページ 79ページ	受信したEメールを保存。未読のメールがある場合は、未読メールの件数を表示。保存してあるEメールの表示/消去、受信したEメールの返信/転送。受信メールをデータフォルダ(本体)の[Eメールフォルダ]/microSDカードにコピー(83ページ)	
送信ボックス	79ページ	送信したEメールまたは未送信メールを保存。未送信のメールがある場合は、未送信・送信失敗メールの件数を表示。保存してあるEメールの表示/編集/消去。送信メールをデータフォルダ(本体)の[Eメールフォルダ]/microSDカードにコピー(83ページ)	
新着メール問合せ	78ページ	新しくEメールが届いているかを確認	

なかよしボックス	79ページ	特定の相手との受信/送信メールを1つのフォルダにまとめて表示。受信 したEメールの返信、未送信メールの編集
インフォボックス	79ページ	EZホットインフォサービスからのメッセージを保存。未読のメッセージ がある場合は、未読メッセージの件数を表示。保存してあるメッセージの 表示/消去 ●EZホットインフォの受信には通信料はかかりません。
au oneメールを確認	101ページ	au one メールに保存したメールの確認
メールサイトへ接続		EZwebに接続してメールの素材やツールなどをダウンロード
Eメール設定	87ページ	

Eメールを作成し送信する

1つの宛先に件名、本文を入力して送信する場合

1 Eメールメニューを表示→[新規作成]

「o: 宛先 <a>※: 添付/ラッピングメールデータ

[1]: 宛先(複数設定した場合) ● : 添付/ラッピングメールデータ(複数設定した場合)

Sub: 件名 : 本文



送信メール

2 To (宛先)→宛先の入力方法から1つ選択→宛先を入力

[アドレス帳]:アドレス帳に登録されているEメールアドレスから選択

[アドレス帳グループ]:アドレス帳グループから選択

[Eメール送受信履歴]: Eメールの送受信履歴(新しい順に10件まで表示)から選択

[直接入力]: Eメールアドレスを直接入力

[プロフィール]:プロフィールに登録されているEメールアドレスから選択

3 Sub(件名)→件名を入力→■(確定)

全角50文字(半角100文字)まで入力できます。

4 (本文)→本文を入力→ (確定)

全角5000文字(半角10000文字)まで入力できます。 送信メール作成画面で (詳細)を押すと、入力した内容を確認できます。

5 🔤(送信)

Eメールが送信され、送信ボックスに保存されます。

GPS情報を引用するには

本文入力画面を表示→□(機能)→[G]用]→[GPS情報]→GPS情報を登録

[現在地を取得]:現在地のGPS情報を登録

[新規スポットの検索]: EZナビウォークで目的地を検索をしてGPS情報を登録

[アドレス帳から選択]:アドレス帳に登録されたGPS情報を登録 [Myスポットから選択]:Myスポットに付加されたGPS情報を登録

「データフォルダから選択]: データフォルダ(本体)のデータに付加されたGPS情報を登録

[プロフィールから選択]:プロフィールに登録されたGPS情報を登録

宛先を追加するには

送信メール作成画面を表示→ To (宛先)→ ■ (追加)→宛先を入力→ (完了)

宛先を変更するには

送信メール作成画面を表示→ To (宛先)→宛先から1つ選択→[はい]→宛先を変更→∞(完了)

宛先をCcやBccに変更するには

入力したToの宛先をCcやBccに変更したり、CcやBccの宛先をToに変更できます。

Ccは、Eメールを同報する際に使用します。メールの受信者には他の誰宛てに同報されたのかが分かります。Bccもメールを同報する際に使用しますが、メールの受信者には他の誰宛てに同報されたのかは分かりません。

送信先のアドレス(Toも含めて)に知らせたくない場合は、Toには送信者自身のアドレスを、Bccには 送信先のアドレスを入力します。

送信メール作成画面を表示→ To (宛先)→ (東で変更する宛先にカーソル移動→ (Cc/Bcc/To) → (完了)

絵文字/ラッピングメール/デコレーションメール送信時に宛先を変更するには

絵文字やラッピングメール、デコレーションメールを各サービス非対応のau電話やau以外の携帯電話などに送信するときに、Eメールアドレスを[アドレス変更] (89ページ) で設定したアドレスに自動的に変更できます。[デコレ&絵文字送信] で送信すると、auの絵文字をau以外の携帯電話でも見ることができます。

Eメールのアドレスを変更して送信する場合

送信メール作成画面を表示→回(機能)→[デコレ&絵文字送信]/[ラッピング変換送信]のどちらかを選択

●デコレーションメール作成時は、[ラッピング変換送信]/[デコレーション変換送信]を選択します。

● Eメールの送信するJについて ● Eメールの送信は電波の届く場所で行ってください。圏外で送信することはできません。● 添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。● 宛先件数制限(89ページ)を[ON]に設定した場合、6件以上の宛先を入力することはできません。● 件名・本文に半角カタカナは入力できません。● 異なる機種のau電話に絵文字を送信した場合、受信側で一部の絵文字が正しく表示されないことがあります。● Eメールの宛先(To、Cc、Bcc)を設定する際に、@以降を入力しなくても送信時に自動的に「@ ezweb.ne.jp」が付加されます。ただし、Eメールの宛先に誤った文字が入力されてしまっている場合でも「@ ezweb.ne.jp]を付加して送信しますので、2000を押して誤った文字を消去してください。● 同じEメールアドレスから送受信した場合、送受信履歴には最新の1件だけが記録されます。● 送信メール作成画面で図(デコレーション)・ Iはい]を選択すると、デコレーションメール作成画面に切り替わります。

「絵文字/ラッピングメール/デコレーションメール送信時に宛先を変更するには」について ●「デコレ&絵文字送信」の ご利用にあたっては、EZwebの「デコレ&絵文字デラックス」へのお申し込みが必要です。●ラッピングメールデータ を添付して非対応機種に送信する場合は、「ラッピング変換送信] または [デコレーション変換送信] を選択してください。どちらを選択しても変換されたメールが送信相手に送信されます。

データを添付する

1通のEメール/デコレーションメールに最大5件までデータを添付できます。

●著作権保護が設定されているデータなどは添付できません。

Eメールにデータを添付する場合



2 添付方法から1つ選択→データを添付→Eメールを作成→P(送信)

データフォルダ	データフォルダ(本体)のデータを添付
ラッピング	データフォルダ(本体)のラッピングメールデータを添付
microSD	microSDカードの[デジカメフォルダ]、[microSDデータフォルダ]のデータを添付
フォト撮影	カメラを起動し、フォトを撮影して添付 ①フォトを撮影・■ ①添付) ●フォトの撮影方法については、151ページをご参照ください。 ●撮影したフォトはデータフォルダ(本体)の[フォトフォルダ]の日付フォルダに保存されます。

ムービー撮影	カメラを起動し、ムービーを録画して添付 ① ムービーを録画→ [■] (添付) ● ムービーの録画方法については、154ページをご参照ください。 ● 録画 したムービーはデータフォルダ(本体)の[ムービーフォルダ]の日付フォルダ に保存されます。
ボイス録音	Myボイスを録音して添付 ① [はい]→音声を録音→ ■ (停止) ●録音した音声はデータフォルダ(本体)の[ボイスフォルダ]に保存されます。
プロフィール	プロフィールに登録されたで自分の電話番号/マイアドレス/名前などのデータ(vCard)を添付

追加するには

送信メール作成画面を表示・《(添付/ラッピング)・添付データのない欄から1つ選択 ・添付方法から1つ選択・データを追加

変更/解除するには

送信メール作成画面を表示 • 《(添付/ラッピング) • 変更/解除するデータから1つ選択 • [変更]/[解除] のどちらかを選択

●添付データは、送信時に符号化されて実際より大きなデータとなります。送信メール作成画面には符号化されたKB数が表示されます。●添付データがメールに含まれている場合やご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。●添付して送信したデータは、サイズが大きい場合など送信先によっては再生できない場合があります。

ラッピングメールを作成する

ラッピングメールは、Eメール/デコレーションメールを作成する際にラッピングメールデータを添付することで、送信相手側での受信時にラッピングメールデータが再生され、メール開封前に気持ちを伝えることができます。

Eメールにラッピングメールデータを添付する場合

- 送信メール作成画面を表示→ (添付/ラッピング)→ [ラッピング]→ラッピングメールデータから1つ選択
- 2 Eメールを作成→
 (送信)

● ラッピングメールデータは1件のみ添付できます。● ラッピングメール非対応機種に送信した場合は、本文は普通のEメールとして受信されます。添付データは受信可能なデータのみ受信し、ラッピングメールデータは受信されません。パソコンへ送信した場合は、普通のEメールとして受信され、ラッピングメールデータとして受信されます。パソコンで受信したラッピングメールデータを再生することはできません。非対応機種に送信する際に[ラッピング変換送信]を選択すると、ラッピングメール非対応のau携帯電話や他社携帯電話などでも見られるように変換して送信します。● データフォルダ (本体)内に保存されたラッピングメールデータを選択しても、ラッピングメールを作成できます。データフォルダ (microSD)に保存したラッピングメールデータはデータフォルダ (本体)に移動コピーしてから利用してください。

デコレーションメールを作成する

デコレーションメールでは、以下のような装飾をしたEメールを送付することができます。

- 文字色を変更
- 文字サイズ(大/標準/小)を変更
- 文字を点滅
- データフォルダ内に保存した画像を挿入
- 文字列をテロップ(右から左へ流れる)として
- 表示
- 文字列を左右にスウィング(左右に往復)させて 表示
- 文字列の位置(左寄せ/中央/右寄せ)を変更
- 背景色を変更
- 行間にライン(罫線)を挿入 - デコレーションエモジを挿入
- ●データフォルダ(本体)内のデコレーションメールのテンプレートを利用すると、簡単に作成することができます。

Eメールメニューを表示→[デコレーションメール作成]→ (本文)→本文を入力

デコレーション メール本文画面

デコレーション メール本文入力画面





□(装飾)→各装飾を設定

範囲を指定	入力した本文に対して範囲を指定して文字を装飾 ①始点、終点を選択→[② 文字の色を変更]/[② 文字の大きさを変更]/[② 文字を点滅表示]/[○ テロップ表示]/[○ スウィング表示]から1つ 選択
本文背景の色を変更	メールの背景色を24色から1つ選択
文字の色を変更	文字色を24色から1つ選択
文字の大きさを変更	文字サイズを[4 文字を大きく表示]/[4 文字を標準表示]/[4 文字を 小さく表示]から1つ選択
==== 文字の位置を変更	文字の位置を[文字を左寄せして表示]/[文字をセンタリングして表示]/[文字を右寄せして表示]から1つ選択
● デコレーションエモジを 挿入	本文にデコレーションエモジを挿入
画像を文中に挿入	本文に画像/デコレーションエモジを挿入
文字を点滅表示	文字を点滅表示
← テロップ表示	文字をテロップで表示
⇔スウィング表示	文字をスウィングで表示
テンプレートを適用	テンプレートから1つ選択 ●データフォルダ(本体)内に保存されたテンプレートを選択しても、デコレーションメール作成画面が表示されます。データフォルダ(microSD)に保存したテンプレートはデータフォルダ(本体)に移動/コピーしてから利用してください。
ラインを挿入	本文にラインを挿入
€ 1つ前の状態へ	直前に設定した装飾を解除
装飾情報を解除	設定した装飾をすべて解除
■ EZwebで探す ■	EZwebに接続し、テンプレート/装飾データをダウンロード

3 ■ (確定)→宛先・件名を入力→∞(送信)

テンプレートとして保存するには

作成したデコレーションメールをテンプレートとしてデータフォルダ(本体)の[Eメール装飾データ] の[テンプレート]フォルダに保存できます。

デコレーションメール作成画面を表示→四(機能)→[テンプレート保存]

装飾をすべて解除するには

デコレーションメール本文画面を表示→□(装飾)→[Ѿ・□ 装飾情報を解除]→[はい]

(お知5せ) ●デコレーションメール本文画面に表示される残り入力可能文字数(バイト数)には、装飾情報のデータ量 が入力バイト数としてカウントされています。デコレーションメール本文は、装飾情報のデータ量も含めて約10KB までです。●装飾した文字を削除しても、装飾データのみが残り、入力文字数が少なくなる場合があります。装飾解除 を行ってから、文字を削除してください。なお、「空」を1秒以上押すと、装飾データ(背景色を除く)も含めて文字が削除 されます。●装飾を設定したあとにС∞を押すと、直前の装飾を取り消すことができます。●デコレーションメール本 文画面では、文字入力画面と同様に、装飾情報も含めた文字のコピー/切り取り/貼り付けをしたり、定型文/アドレス帳 などのデータを挿入できます。ただし、「文字の位置を変更」、「テロップ表示」、「スウィング表示」で作成した装飾は、貼 り付け時には反映されません。●デコレーションメール非対応機種やパソコンに送信すると、普通のFメールとして受 信・表示される場合があります。デコレーションメール非対応機種やHTML形式のメールに非対応のau以外の携帯 電話に送信する場合は、アドレスを変更して送信してください(89ページ)。 ●異なる機種の携帯電話やパソコンなど の間で送受信したデコレーションメールは、受信側で一部正しく表示されないことがあります。●デコレーションメー ルにも冒頭文(デコレーション)や署名(デコレーション)を挿入できます。また、返信メールに元の受信メールを引用 することもできます。●挿入できる画像は、jpg、gif画像で最大20件、合計で最大100KBまでです。同じデータは何件 挿入しても1件としてカウントされますが、冒頭文(デコレーション)や署名(デコレーション)で同じデータを使用して いる場合は、異なるデータとしてカウントされます。 ●添付データは最大5件、挿入画像と合わせて最大500KBまで添 付できます。●デコレーションメール作成時にテンプレートの読み込みを行った時点で、テンプレートで使用してい る画像データが自動的にデータフォルダ(本体)の[テンプレート展開]フォルダに保存されますので、不要なデータは 必要に応じて消去してください。作成途中のメールを破棄した場合も同様です。●デコレーションメール作成画面で 回(テキストメール)→[はい]を選択すると、送信メール作成画面に切り替わります。その場合、装飾情報や装飾データ は削除されます。

Eメールを受信する

Eメールの受信完了後、アイコン表示部に受信メールの送信者、件名が表示されます(「スマートバー l機能)。

受信メールを表示する

受信Eメールを表示したり、未受信の添付データを受信します。

- ●添付データは25件(1件あたり最大約685KB)まで受信できます。ただし、海外(GSM)モード中は、データ容量によってはパケット通信料が高額となりますのでご注意ください。
 - 11 Eメールメニューを表示→[受信ボックス]→フォルダを選択

受信した日時順に新しいものから表示されます。

圓(件名/3行/差出人)を押すと、差出人表示→件名表示→3行表示(受信日時、差出人、件名)の切り替えができ ます。

- 2 メールを選択
- 3 添付欄を選択→受信した添付データを選択

複数のデータが添付されている場合は、添付欄に

のが表示されます。

受信・表示設定を以下のように設定している場合や、添付データが設定した受信サイズを超える場合は、添付 データを選択して受信してください。

[メール受信方法]: [指定全受信] (アドレス帳に登録していない相手のみ)、[差出人・件名受信] [添付自動受信]: [OFF]

本文未受信のEメールを受信するには

受信・表示設定を次のように設定している場合は、以下の操作をしてください。

[メール受信方法]: [指定全受信](アドレス帳に登録していない相手のみ)、[差出人・件名受信] 受信Eメール表示画面を表示→ (↑で[〈本文が未受信です〉]にカーソル移動→ (受信)

ラッピングメールを受信したときは

ラッピング表示(88ページ)を[ON]に設定している場合は、ラッピングメールのアイコンやアニメーションが表示されます。



受信メールのアドレスを拒否リストに登録するには

受信メールの送信者、宛先(To、Co)や本文中にあるEメールアドレスをメールフィルター(89ページ) に登録して、そのアドレスからのメールを拒否できます。

受信Eメール表示画面を表示→ 「rom (差出人) や本文中のEメールアドレスを選択 → 「拒否リストへ登録] → 「はい]

受信メールの送信者に電話をかけるには

受信Eメール表示画面を表示 > 回(機能) > [差出人へ電話] > 電話番号から1つ選択 > 発信方法から1つ選択

装飾メール(パステルメール)を通常のメールとして表示するには 受信Fメール表示画面を表示→□(機能)→[装飾表示切替]

<u>で注意</u>
●受信したメールの内容によっては、正しく表示されない場合があります。その場合でも通信料がかかる場合があります。●装飾データが添付されたメールは[転送]できません。●W64Sでは装飾メール(パステルメール)の作成はできません。

● Eメール受信中に受信ボックスの空き容量がなくなると、受信日時の古い既読メールに上書きして受信します(保護メール、未読メール、本文未受信メール、中断中のメールは上書きされません)。ただし、インフォボックス内のメッセージは未読/既読にかかわらず古い順に上書きされます。● 待受画面に表示される受信メール件数には、メッセージも含まれます。 インフォボックス内のメッセージは未読/既読にかかわらず古い順に上書きされるため、待受画面に表示される受信メール件数には、メッセージも含まれます。 インフォボックス内のメッセージは未読/既読にかかわらず古い順に上書きされるため、待受画面に表示される受信メール件数は実際の受信ボックス内の新着メール数とインフォボックス内の新着メッセージ数との合計と異なる場合があります。● 上書きされないメールで容量(4MB)に十分な空きがないときや、すでに1000件のメールが保存されているときは、受信ボックスがいっぱいである旨のメッセージが表示され新たに受信できません。この場合は、不要なメールを消去してください。● 日付、差出人 (From)、宛先(To. Cc. Bcc. Reply to)、件名の合計が半角1001文字を超える場合は、超えた分は表示できません。 ● 海外から送信されたメールを受信した場合、日本時間に変換して表示されます。 ● HTML/「ートを含んだメールは正常に受信できない場合があります。● 文字数が多いメールの場合、メールの表示に時間がかかる場合があります。● 添付データの受信に時間がかかる場合があります。● 添付データの受信に時間がかかる場合があります。● 下lash®データ、ラッピングメールデータは137KBまでしか受信できません。● 通話中は、添付データの表示(再生ができません。

「ラッピングメールを受信したときは」について ●受信したラッピングメールデータはデータフォルダの[ラッピング]フォルダに保存されます。●メール受信時に、ラッピングメールと通常のメールを同時に受信した場合、最後に受信したメールがラッピングメールであった場合のみラッピングメールデータを再生します。●ラッピング表示(88ページ)を[OFF]に設定している場合は、ラッピングメール受信時にラッピングメールデータは再生されません。

「受信メールのアドレスを拒否リストに登録するには」について ●拒否リストに登録したアドレスは、Eメール設定の [メールフィルター] (89ページ) で解除してください。●EZホットインフォのドメインは拒否リストに登録できません。

Eメールの受信を確認する

メールセンターへ新しいEメールが届いているかを確認します。電波の届かない場所にいた場合など、受信できなかったEメールを受信できます。

●通話しているときや電波の届かない場所にいるとき、電波OFFモード設定中(136ページ)は問い合わせできません。

■ Eメールメニューを表示→[新着メール問合せ]

Eメールの受信/送信/なかよし/インフォボックス

■受信/送信/インフォボックスの見かた

受信ボックスは、インフォボックスと合わせて受信したEメールを約4MB(宛先半角108文字、件名全角30文字、本文全角1900文字のメールが約1000件分)まで保存できます。

送信ボックスは、送信済み、送信失敗、未送信のEメールを約2MB、最大500件まで保存できます。 インフォボックスにはauから送信されるコンテンツに関する広告が記載された「EZホットインフォ」 やauからの重要なお知らせをお伝えするメールなど、通信料無料で配信されるメッセージが保存されます。



🔤 未送信

送信失敗/転送失敗

参 送信済み

●1¹ 音声データ(ボイス、メロディなど) ●1¹ 静止画データ(フォト、ピクチャーなど) ●1¹ 動画データ(ムービー、EZムービーなど) ●1¹ プレイリスト ●1¹ Flash®データ(受信ボックスのみ) ●1¹ 芳飾データ ●1¹ ラッピングメールデータ ●1¹ ライセンス未取得データ ●1¹ PCドキュメントデータ(受信ボックスのみ) ●1¹ クーポン情報

⑦ 添付データ

配1) その他のデータ(PIM情報など)

※ センターに添付データなし


- ●データフォルダに該当データがない場合は、アイコンに×が表示されます。
- ●複数の添付データがある場合は、添付データのアイコンが1つ表示されます。
- ●Eメール表示画面で添付データを選択すると、添付詳細表示画面が表示され、すべて の添付データの一覧を見ることができます。
- ラッピング表示(88ページ)を[ON]に設定している場合は、ラッピングメールのアイコンが表示されます。
- ⑧ ▮ 保護メール
- ⑨ データバイト数
- ⑩ メールマーク

※9種類のアイコンから選択します(86ページ)。

1)未受信の場合、白黒で表示されます。

■なかよしボックスの見かた

●なかよしボックスは、受信/送信ボックスのメールを参照して表示しているため保存容量には影響しません。

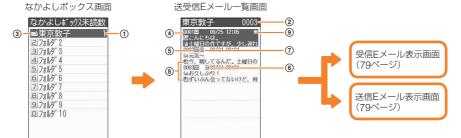

- ① フォルダ内の未読メール件数(1) トラスト (人) を押すと、フォルダ内の全メール件数/未読数を切り替えることができます。
- ② フォルダ内の全メール件数
- ③ ≦ フォルダ内に新着メールあり
- ④ メール番号 ●送受信・保存日時の新しい順に割り振ります。
- ⑤ 受信/送信結果 ※表示されるアイコンの種類は受信/送信ボックスと同じです(79ページ)。
- ⑥ 添付データ ※表示されるアイコンの種類は受信/送信ボックスと同じです(80ページ)。
- ⑦ 🔐 保護メール
- ⑨ メールマーク ※9種類のアイコンから選択します(86ページ)。

●サンターに未受信のEZホットインフォサービスからのメッセージがある場合、30日以上経過するとそのメッセージは削除されます。●受信したEメールの宛先が複数の場合は、受信とメール表示画面でTo、Ccを合わせて4件まで表示されます。●デコレーションメールを除く受信送信Eメール表示画面、メッセージ表示画面で回った1秒以上押すと、文字サイズを切り替えることができます。●ラッピングメールにカーソルがある場合は、ラッピングメールのアニメーションが表示されます。

送信メールを編集する

【 送信Eメール表示画面を表示→ (機能)→[編集]

2 Eメールを編集→
② (送信)

受信メールに返信する

[送信・作成設定]の[返信方法設定](88ページ)で設定したメール作成方法で返信できます。

- 1 受信Eメール表示画面を表示→ (返信)
- 2 Eメールを作成→
 (送信)

受信メールを全員に返信するには

複数の受信者がいるFメールを、受信者全員(ご自分を除く)と受信メールの差出人に返信します。

受信Eメール表示画面を表示→回(機能)→[返信]→[全員へ返信]/[全員へ参照返信]のどちらかを 選択→Eメールを作成→回(送信)

●[全員へ参照返信]を選択した場合は、受信メールを参照しながらEメールを作成できます。

受信メールを参照しながら返信するには

受信メールの内容を参照しながら返信メールを作成します。

受信Eメール表示画面を表示→回(機能)→[返信]→[参照返信]/[全員へ参照返信] のどちらかを選択→Eメールを作成→回(送信)

- ●ですを押すと、入力中の画面と参照中の画面を切り替えることができます。
- ●参照中の画面で (コピー)を押し、コピーする始点と終点を選択すると、文字をコピーできます。



デコレーションメールで返信するには

受信Eメール表示画面を表示→回(機能)→[返信]→[デコレーション返信]/[デコレーション全員返信]のどちらかを選択→Eメールを作成→回(送信)

クイック返信をするには

クイック返信用の本文を選択するだけで簡単に返信できます。あらかじめ5件の本文が登録されており、送信・作成設定の[クイック返信] (89ページ)で編集できます。

受信Eメール表示画面を表示→ (機能)→ [返信]→ [クイック返信] / [全員へクイック返信] の どちらかを選択→ 1 ~ 5 から1つ選択→ Eメールを作成→ (送信)

●[直接入力]を選択すると、本文を作成して返信できます。

● お知らせ) 「受信メールに返信する」について ●インフォボックスやデータフォルダ(本体)の[Eメールフォルダ]の受信ボックスでは[返信]はできません。

「受信メールを全員に返信するには」について ●元のEメールの宛先(To, Cc, Bcc)に6件以上の宛先があり、宛先件数制限(89ページ)が[ON]に設定されている場合は、[全員へ返信]などを選択すると宛先は5件までである旨のメッセージが表示されます。 【・」で不要な宛先にカーソル移動・回(消去)・[はい]を選択して不要な宛先を消去して、回(完了)を押してください。不要な宛先を消去せずに回(完了)を押すと先頭から5件の宛先に返信されます。 ●元のEメールの宛先(To, Cc, Bcc)に6件以上の宛先があり、宛先件数制限(89ページ)が[OFF]に設定されている場合は、[全員へ返信]などを選択すると30件までの宛先に送信できます。ただし、31件以上宛先がある場合はサーバ側でエラーとなり、エラーメッセージが表示され送信できません。

「クイック返信をするには」について ●受信Eメール画面を表示→ (返信)を1秒以上押してもクイック返信をすることができます。ただし、この操作では全員に返信することはできません。

受信メールを転送する

センターにあるEメールをそのまま転送する「転送」と、Eメールの本文のみを転送する「本文転送」があります。

1 受信Eメール表示画面を表示→回(機能)→[本文転送]/[転送]のどちらかを選択 [本文転送]を選択した場合は、本文欄に元のEメールの本文が入力されます。

2 Eメールを作成→
(送信)

●「転送」は、センターにある元のEメールを転送するので、受信できなかった本文や添付データもすべて転送できます。ただし、元のEメールがセンターから削除されている場合は転送できません。●インフォボックス、データフォルダ(本体)の[Eメールフォルダ]の受信ボックスでは[転送]、[本文転送]はできません。また、受信ボックス(microSD)では[転送]はできません。●装飾メール(パステルメール)は転送できません。デコレーションメールは[本文転送]のみ可能です。

受信メールのフォルダ振分条件を設定する

送信元のメールアドレスなどを設定(200件まで)して、受信Eメールを自動的に[フォルダ1]~[フォルダ9]に振り分けることができます。[メインフォルダ]には振分設定がされていない受信メールが保存され、振分条件は設定できません。

1 受信ボックス画面を表示→□(機能)→[振分登録]

振分フォルダ 選択画面



2 フォルダを選択→振分条件を設定→ (完了)

[Eメールアドレス]: Eメールアドレス、△△△@□□□.ne.jpの@より前部分(△)、ドメイン(□)のいずれかを設定(半角64文字以内)

振分条件の入力方法を[直接入力]/[アドレス帳]/[Eメール送受信履歴]/[プロフィール] から1つ選択

[アドレス帳グループ]:アドレス帳グループを選択

振分条件を追加するには

振分フォルダ選択画面を表示→フォルダを選択→振分条件がない欄から1つ選択 →振分条件を設定→戸(完了)

振分条件を修正するには

振分フォルダ選択画面を表示→フォルダを選択→振分条件から1つ選択→[はい] →振分条件を設定→一(完了)

受信メールや送信メールのアドレスを振分条件に登録するには

受信メールの場合

受信Eメール表示画面を表示 (産出人)を選択 (振分指定登録) フォルダを選択

受信メールを再び振り分けるには

登録した振分条件で全受信メールを振り分けし直します。

受信ボックス画面を表示→四(機能)→[メール再振分]

●同じ振分条件を複数のフォルダに設定することはできません。●EZホットインフォのドメインを振分条件に設定することはできません。●「Eメールアドレスの完全一致」>「アドレス帳グループ」>「@より前の部分の完全一致」>「ドメインの完全一致」という優先度で振り分けます。

なかよしボックスの振分条件を設定する(なかよし登録)

なかよしボックスでは、特定の相手との受信/送信メールを1つのフォルダにまとめて表示できます。なかよしボックスには、10個のフォルダがあり、それぞれのフォルダにつき1件のEメールアドレスを登録できます。

- ●受信/送信ボックスまたはなかよしボックスのいずれかからメールを消去すると、両方のメールボックスから消去されます。
- ●Eメールアドレスを重複して別のフォルダに登録することはできません。
- ●登録した相手をCc、Bccの宛先にした場合、なかよしボックスには表示されません。
 - **1** なかよしボックス画面を表示→️☑(機能)→[なかよし登録]
 - 2 フォルダを選択→Eメールアドレスの入力方法から1つ選択→Eメールアドレスを入力→ (完了)

Eメールアドレスの入力方法を「直接入力]/「アドレス帳]/「Eメール送受信履歴]/「プロフィール]から選択します。

お知らせ ●EZホットインフォのドメインをなかよしボックスの振分条件に設定することはできません。●受信/送信 Eメール表示画面を表示→「rom(差出人)や本文中のEメールアドレスを選択→「なかよし登録」を選択しても設定できます。

受信メールのフォルダにロックをかける

他の人が勝手に見ることができないように受信ボックスのフォルダにロックをかけます。ロック中は、 ロックNo.を入力しないと以下の操作ができません。

- ロックしたフォルダ内のメール表示
- フォルダ名変更
- メール再振分

- microSDヘコピー

- データフォルダヘコピー - フォルダ内消去

- フォルダリセット

- ロックしたフォルダへのメールの移動および振分登録

- メールサーチ

- Eメール設定のフォルダ表示を「OFF]に変更
- 受信ボックス画面を表示→ (**)でロックするフォルダにカーソル移動→ (機能)
- ロックNo.を入力→[ON]

●フォルダ表示を[OFF]に設定すると、ロックしたフォルダ内のメールも一覧表示されます。

お知らせ ●「メインフォルダ]はロックできません。●ロックしたフォルダと同じ振分条件(Fメールアドレス)が設 定されているなかよしボックスの操作にもロックNo.の入力が必要です。

受信メールを別のフォルダへ移動する

受信メールを別のフォルダに移動できます。

受信メールを選択して移動する場合

- 受信Eメール一覧画面を表示→四(機能)→[移動]→[選択移動]
- Eメールを選択→ (実行)→移動先のフォルダを選択→ [はい]

[1件移動]: 受信メールを1件ずつ移動 [選択移動]:選択した受信メールのみ移動

[フォルダ内移動]:フォルダ内のすべての受信メールを移動

選択したEメールにはいが表示されます。

(解除)を押すと、選択を取り消すことができます。

お知らせ ●受信ボックス(本体)のメール番号は、受信日時の新しい順に割り振られます。別のフォルダへ移動する と、メール番号は新たに割り振られます。

Fメールをコピーする

Fメールをデータフォルダ(本体)やmicroSDカードにコピーできます。

受信メールを選択してmicroSDカードのEメール受信ボックスにコピーする場合

- 1 受信Eメール一覧画面を表示→♀(機能)→[microSDへコピー]
 - [データフォルダへコピー]:データフォルダ(本体)の[Eメールフォルダ]にコピー
- [選択コピー]→Eメールを選択→ (実行)

[1件コピー]:メールを1件ずつコピー

[選択コピー]:選択したメールのみコピー

「フォルダ内コピー]/「全件コピー]:フォルダ内のすべてのメールをコピー

選択したEメールにはいが表示されます。

■ (解除)を押すと、選択を取り消すことができます。

手順1で[データフォルダヘコピー]を選択した場合は、ここで操作が終了します。

KI 保存先のフォルダを選択

microSDカードの受信/送信ボックスを表示するには

受信/送信ボックス画面を表示→ (microSD)

(お知らせ) 「Eメールをコピーする」について ●[全件コピー]はフォルダ表示を[OFF]に設定している場合のみ表 示されます。●データフォルダ(本体)の[Eメールフォルダ]とmicroSDカードのメール番号は保存日時の新しい順 に割り振られます。●添付データをデータフォルダ(本体)の[Eメールフォルダ]には保存できないため、データフォ ルダ(本体)の「Eメールフォルダ」に移動したEメールは添付データなしのEメールとして表示されます。●microSD カードにコピーする場合は、添付データはデータフォルダ(microSD)に保存されます。●著作権保護が設定されてい るデータ、Flash®データ、不明なデータなどはデータフォルダ(microSD)に保存できません。●テレビ(ワンセグ)を データフォルダ(本体/microSD)へ録画中の場合、録画先のデータフォルダにはデータのコピーはできません。●デー タフォルダ(microSD)に保存された添付データを削除したり、データ名を変更すると、microSDカードのメールと連 動できなくなりますので、ご注意ください。●電話がかかってきたなどの理由によりコピーが中断された場合は、一部 のデータがコピーされないことがあります。●インフォボックス内のメッセージはデータフォルダ(本体)、microSD カードにコピーできません。●32MBのmicroSDカードにコピーした場合は、最大10KBまでのメール(添付データ なし)を約1900件保存できます。ただし、使用されるmicroSDカードの容量によって保存件数は異なります。●デー タフォルダ(本体)の[Eメールフォルダ]に保存できるデータは受信、送信合わせて2000件までです。 ●受信ボックス (microSD)の各フォルダおよび送信ボックス(microSD)に保存できるデータは1000件までです。●ラッピングメー ルを保存した場合、アイコンやアニメーションは表示されません。●デコレーションメールを保存した場合、装飾した 内容は保存されません。

「microSDカードの受信/送信ボックスを表示するには」について ●受信/送信ボックス(microSD)画面で (本体へ)を押すと、W64Sの受信/送信ボックス画面に切り替えることができます。

フォルダ名を変更する

受信ボックス(本体)、受信ボックス(microSD)、なかよしボックス内のフォルダの名称を変更できます。

受信ボックスのフォルダ名を変更する場合

- ●信ボックス画面を表示→ で変更するフォルダにカーソル移動→ (機能)→[フォルダ名変更]
- 2 フォルダ名を入力→ (確定) 全角6文字(半角12文字)まで入力できます。

フォルダを初期化する

受信ボックス(本体)の[メインフォルダ]と[フォルダ1]~[フォルダ9]の名称と振分条件設定、なかよしボックスの[フォルダ1]~[フォルダ10]の名称となかよし振分条件設定をお買い上げ時の状態に戻します。また、フォルダロックを設定している場合は、ロックを解除します。

●フォルダに振り分け済みのメールはそのまま残ります。

W64Sの受信ボックスのフォルダを初期化する場合

受信ボックス画面を表示→ つで初期化するフォルダにカーソル移動→ (機能)プフォルダリセット]→ロックNo.を入力→ [はい]

Eメールを保護/保護解除する

メールは、保存できる件数や容量を超えると古いものから順に上書きされます。 上書きされたくない メールは保護してください。

Cメールも、同様の操作で保護できます。

保護できる件数は以下のとおりです。

	送信メール	受信メール
Eメール	受信ボックスまたは送信ボックスの	全容量または最大件数の約50%まで
Cメール	25件	100件

保護/保護解除するには、以下の2種類の方法があります。 [保護]/[保護解除]: Eメールを1件ずつ保護/保護解除する [選択保護/解除]: 選択したEメールのみ保護/保護解除する また、Cメールでは「全件保護解除」も、選択できます。

受信メールを選択して保護/保護解除する場合

1 受信Eメール一覧画面を表示→@(機能)→[選択保護/解除]

2 メールを選択→ (実行)

選択したEメールには
■が表示されます。

■ (解除)を押すと、選択を取り消すことができます。

保護したメールには骨が表示されます。

●保護したEメールが受信/送信ボックスの全容量または最大件数の約50%を超えている場合は、すでに保護されているメールを保護解除するかメールを消去してください。●インフォボックス、データフォルダ(本体)の[Eメールフォルダ]、受信/送信ボックス(microSD)では[保護]/[保護解除]はできません。

Fメールの詳細を表示する

受信メールのアドレスなどを表示します。

受信ボックスから詳細を表示する場合

受信Eメール一覧画面を表示→ (*) で詳細を表示するEメールにカーソル移動 → (機能) → [アドレス詳細表示]

●アドレス詳細表示画面の内容は、表示する元の画面により異なります。 ●メール1通あたりの情報量によって、すべてのEメールアドレスを表示できない場合があります。

Eメールを並べ替える

受信/送信ボックス画面では、受信/送信/保存した日時の新しいEメールから表示されます。Eメールの順番を一時的に並べ替えることができます。

受信ボックス

「受信順]:受信した日付順

[未取得順]:本文未受信メール、本文受信済みメールの順

[未読順]:未読メール、既読メールの順

[保護順]:保護しているメール、保護していないメールの順

「名前順]: 差出人の名前、Eメールアドレス順

送信ボックス

[日付順]:送信・保存した日付順

[未送信順]:未送信メール、送信済みメールの順

[保護順]:保護しているメール、保護していないメールの順 [名前順]:1件目に設定した宛先の名前、Eメールアドレス順

受信ボックス内のEメールを並べ替える場合

受信Eメール一覧画面を表示→四(機能)→[ソート]→ソート方法から1つ選択

●名前順に並べ替える場合、しばらく時間がかかります。●なかよしボックス、インフォボックス、データフォルダ(本体)の[Eメールフォルダ]、受信/送信ボックス (microSD)ではソートできません。

Eメールを検索する

受信/送信ボックス画面や受信Eメール一覧画面、なかよしボックスの送受信Eメール一覧画面では、条件を指定してEメールを検索できます。

受信ボックス内で保護設定されているEメールを検索する場合

■ 受信ボックス画面を表示→回(メールサーチ)
microSDカードの受信送信ボックスで検索する場合は、回(検索)を押します。

2 [保護を探す]

■メールサーチで検索できる項目

●検索するフォルダによって表示される項目は異なります。

未読を探す	未読メール、本文未受信メールを検索
未送信を探す	未送信メール、送信失敗メールを検索
保護を探す	保護設定されているメールを検索
差出人から探す	アドレス帳に登録している名前や差出人の名前、Eメールアドレスを入力して検索
宛先から探す	Eメールの宛先(To、Cc、Bcc)を入力して検索
件名から探す	Eメールの件名を全角12文字(半角24文字)以内で入力して検索
フリーワードで探す	語句を全角12文字(半角24文字)以内で入力して検索
添付ありを探す	添付ファイルのあるEメール、画像などが挿入されているデコレーションメールを検索
メールマークを探す	メールマークの付いているEメールを検索

Eメールにメールマークを付けるには

Eメール/デコレーションメールにメールマークを付けておくと、メールサーチ機能を使って検索できます。メールマークは9種類のマークから選択し、1件のEメールに1つ付けることができます。

●メールマークは、送信ボックス画面、受信Eメール一覧画面、受信/送信Eメール表示画面、なかよしボックスの送受信 Eメール一覧画面から付けることができます。

受信メールにメールマークを付ける場合

受信Eメール一覧画面を表示→ (*) でメールマークを付けるEメールにカーソル移動→ (機能) → [メールマーク設定/解除]→ [マーク1] ~ [マーク9] から1つ選択

●番号キー(1:10~900)を押してもメールマークを付けることができます。

メールマークを解除するには

受信メールのメールマークを解除する場合

受信Eメール一覧画面を表示→・・でメールマークを解除するEメールにカーソル移動

- → (機能) → [メールマーク設定/解除] → [マーク解除]
- ●[全マーク解除]→[はい]を選択すると、フォルダ内のメールに付いているマークがすべて解除されます。
- ●同じ番号キー(「1:3~[9...3])を押すと、設定/解除が切り替わります。
- ●送信ボックス画面/受信Eメール一覧画面/なかよしボックスの送受信Eメール一覧画面で★☆☆を押してもメールマークを解除できます。

●データフォルダの受信/送信ボックスではメールサーチは利用できません。●microSDカードの受信/送信ボックスの検索方法は次のとおりです([未読を探す]、[名前から探す]、[日付から探す]、[本文から探す])。

「Eメールにメールマークを付けるには」について ●すでにマークが付けられているEメールに違うマークを付けると、最初に付けていたマークが上書きされます。

Eメールを中断/終了する

あらかじめ機能中断設定(136ページ)の[Eメール中断]を[ON]に設定してください。

Eメール起動中に → [中断]/[終了] のどちらかを選択

 [中断]: Eメール操作を一時停止
 [キャンセル]: Eメール操作を継続

 [終了]: Eメール操作を終了

中断したEメールを再開するには

待受画面を表示→ で (Eメール 中断中)にカーソル移動→ (再開)

②知5世 「中断したEメールを再開するには」について ●待受画面を表示→ 、 で (Eメール 中断中)にカーソル移動→ (終了)→[終了]を選択すると、中断中のEメールを終了できます。 ●Eメール中断中に電源をOFFにした場合は、Eメールを再開できません。 ただし、編集中のメールは保存されます。

Eメールの設定をする

●海外(GSM)モード中は設定できない項目があります。

受信・表示設定

1 Eメールメニューを表示→[Eメール設定]→[受信・表示設定]



各項目を設定

Eメールアドレス ご自分のEメールアドレスを確認

センターに届いたEメールを自動受信する/しないを設定。[ON]に設定した場合は、バック グラウンド受信する/しないを設定

[メール自動受信]:自動受信する/しないを設定

[バックグラウンド受信]:バックグラウンド受信する/しないを設定

- ●海外(GSM)モードに切り替えると、メール自動受信は自動的に「OFF」に設定されます。 [ON]に設定すると、データ容量によってはパケット通信料が高額となりますのでご注意 ください。
- ●海外(GSM)モード中はバックグラウンド受信できません。
- ●バックグラウンド受信が[ON]の場合に受信ボックスの容量に空きがない、またはすで に1000件のメールが保存されているときはエラーメッセージは表示されません。
- ●メール自動受信を[OFF]に設定した場合や、バックグラウンド受信を[OFF]に設定して いる場合に待受画面以外でEメールを受信したときでも、センターにEメールが届いたこ とをアイコン(配)と受信音でお知らせします。待受画面に表示されている間(センターに メールあり)を選択するか新着メール問合せ(78ページ)を行って受信してください。
- ●バックグラウンド受信を[ON]にしても操作中の機能や状態によってはバックグラウンド 受信されない場合があります。バックグラウンド受信されない主な機能は以下のとおりです。 - Fメールの送信中
- 通話中 - 電話の発信/着信中
- Cメールの送信中 - カメラ起動中
- エフェクトビジョン起動中 - 外部メモリ転送モード中 - EZwebに接続中
- GPS測位中 - 一部のF7アプリ(BRFW®)起動中
- 赤外線通信中
- ●バックグラウンドでメールを受信中は画面になが表示されます。受信するとEメール受 信音が鳴ります。ただし、Eメール受信音にアニメ&メロディ、着Flash(アニメ)データ、著 作権保護が設定されているムービーが登録されている場合に待受画面以外で受信すると、 あらかじめ用意されているバックグラウンド受信音が鳴ります。

[全受信]: 差出人・件名、Eメール本文、添付データを受信(添付データの受信は[添付自動 受信]の設定に従う)

メール受信方法

メール自動受信

[指定全受信]: 差出人のEメールアドレスがアドレス帳に登録されているEメールは[全受 信]、その他は[差出人・件名受信]

[差出人・件名受信]: 差出人・件名のみ受信

[添付自動受信]:添付データを自動受信する/しないを設定 [詳細設定]: データの種類ごとに自動受信する/しないを設定。[ON]に設定した場合は、 受信サイズを設定 [静止画]/[音声]/[動画]/[装飾データ]: 1データあたりの最大受信サイズを001~ 685KBで設定 [プレイリスト]:1データあたりの最大受信サイズを001~411KBで設定 「ラッピング」: 1データあたりの最大受信サイズを001~137KBで設定 ●海外(GSM)モードに切り替えると、添付自動受信は自動的に[OFF]に設定されます。 [ON]に設定すると、データ容量によってはパケット通信料が高額となりますのでご注意 ください。 ●添付自動受信を[ON]に設定しても、「メール受信方法]を「指定全受信](アドレス帳に登 録していない相手のみ)、[差出人・件名受信]に設定している場合は添付データは自動受信 されません。 ●ライセンス未取得データ、PCドキュメントデータ、クーポン情報などデータによっては 自動受信できません。

添付データを、受信Fメール表示画面、送信Fメール表示画面で再生する/しないを設定 ●データによっては自動再生できません。画像サイズにより画像の一部を表示する場合が 添付自動再生

あります。

●通話中は、添付データを再生できません。

フォルダ表示 受信メールをフォルダごとに表示するか、すべてのメールを一覧で表示するかを設定

ラッピング表示 ラッピングメールのアイコンやアニメーションを表示する/しないを設定

受信ボックスの表示内容を設定

受信ボックス [1行表示(差出人)]、[1行表示(件名)]、[3行表示]から1つ選択

●なかよしボックス、インフォボックスは設定にかかわらず[3行表示]で表示されます。

送信ボックスの表示内容を設定

送信ボックス [1行表示(宛先)]、[1行表示(件名)]、[3行表示]から1つ選択

●なかよしボックスは設定にかかわらず[3行表示]で表示されます。

送信・作成設定

添付自動受信

■ Eメールメニューを表示→[Eメール設定]→[送信・作成設定]



各項目を設定

返信先アドレス	お客様のW64Sのアドレス以外に返信先を設定
	「返信先設定」:[ON]で指定の返信先アドレスに返信 ●「OFF」の場合は、お客様のW64Sのアドレスに返信されます。
	「返信先アドレス編集]:半角64文字以内で入力
****	[表示設定]:送った相手に表示される差出人名称を表示する/しないを設定
差出人名称	[差出人名称編集]:全角10文字(半角20文字)以内で入力
	●半角記号の「"<>>()¥」は入力できません。
	冒頭文を自動的にEメール/デコレーションメール本文に挿入する/しないを設定
===+	[冒頭文(テキスト)]:全角128文字(半角256文字)以内で入力
冒頭文	[冒頭文(デコレーション)]:装飾情報のデータ量も含めて約2500バイト以内で入力
	●冒頭文に挿入できる画像は最大10件、合計で最大50KBまでです。
	署名を自動的にEメール/デコレーションメール本文に挿入する/しないを設定
	[署名(テキスト)]:全角128文字(半角256文字)以内で入力
署名	[署名(デコレーション)]:装飾情報のデータ量も含めて約2500バイト以内で入力
	●署名に挿入できる画像は最大10件、合計で最大50KBまでです。
返信メール引用	返信するときに、元の受信Eメール/デコレーションメール本文を引用する/しないを設定
引用符設定	[引用符付加]:返信するときに、元の受信Eメール本文の行頭に[>]などの引用符を付け
	る/付けないを設定
	[引用符編集]:全角2文字(半角5文字)以内で入力
	受信Eメール表示画面から (返信)を押して返信するときのメール作成方法を設定
返信方法設定	①[送信メール作成]/[参照返信]/[デコレーションメール作成]から1つ選択
	ORDA MENTINESTREET OF A STANDING LORIN

クイック返信するときの返信メールの本文を編集

クイック返信

①本文から1つ選択→ ■ (編集)→本文を入力(全角50文字、半角100文字以内)→ ■ (確定)

●改行は入力できません。

絵文字やラッピングメール、デコレーションメールをサービス非対応のau電話やau以外の 携帯電話などに送信するときに、Eメールアドレスを自動的に変更

●「デコレ&絵文字送信」のご利用にあたっては、EZwebの「デコレ&絵文字デラックス」へのお申し込みが必要です。

タイトルアドレス種別	基本アドレス	デコレ& 絵文字送信	ラッピング 変換送信	デコレーション 変換送信
アドレス1	docomo.ne.jp	d.ne-u.jp	d.ne-w.jp	d.ne-d.jp
アドレス2	jp- X .ne.jp	jp- X .ne-u.jp	jp- X .ne-w.jp	jp- ⊀ .ne-d.jp
アドレス3	ezweb.ne.jp	ezweb.ne-u.jp	ezweb.ne-w.jp	ezweb.ne-d.jp
アドレス4	★.vodafone. ne.jp	★ .vodafone. ne-u.jp	★ .vodafone. ne-w.jp	★.vodafone. ne-d.jp
アドレス5	softbank. ne.jp	softbank. ne-u.jp	softbank. ne-w.jp	softbank. ne-d.jp

アドレス変更

宛先件数制限

※ : 地域ごとに異なった文字で変更されます。

[アドレス内容編集]:アドレス(ドメイン)、タイトルを編集

[初期値に戻す]:ロックNo.を入力して、編集したアドレスやタイトルをお買い上げ時の状態に戻す

アドレス(ドメイン)を編集するには

- ①アドレス内容編集画面を表示→タイトルから1つ選択→[はい]→[アドレス1]~[アドレス5]から1つ選択
- ②アドレスを入力(半角62文字以内)→ (確定)
- ●半角記号の「@」と「、」(カンマ)は入力できません。

タイトルを変更するには

①アドレス内容編集画面を表示→ で変更するタイトルにカーソル移動→ 回(機能)→「タイトル名変更」

- ②タイトルを入力(全角8文字、半角16文字以内)→■(確定)
- ●[基本アドレス]のタイトルは変更できません。

メールの宛先を5件までしか入力できないようにする/しないを設定

●[ON]に設定すると、宛先に6件以上のアドレスが設定されたアドレス帳グループを設定した場合や、6件以上の宛先が入力されたEメールを[全員へ返信](81ページ)するなど6件以上の宛先が入力されると、宛先は5件までである旨のメッセージが表示されます。不要な宛先を消去してください。

●[OFF]に設定すると、30件までの宛先に送信できます。ただし、31件以上入力するとメール送信時にサーバ側でエラーとなり、エラーメッセージが表示され送信できません。

メールフィルターを設定する

メールフィルターは特定のメールを受信/拒否する機能と、携帯電話・PHSなどになりすましてくるメールを拒否する機能があります。これらの機能は、「個別設定」により設定することや、「カンタン設定」より一括して設定したり、質問形式で設定することが可能です。また、メールフィルターで拒否された場合に、拒否通知エラーメールを返信する/しないを設定できます。

メールフィルターの設定は携帯電話とお持ちのPCから可能です。

Eメールメニューを表示→[Eメール設定]→[メールフィルター] →[はい]→[次へ]→暗証番号を入力→[送信]

メールフィルター メニュー



2 各項目を設定

カンタン設定

[サポート設定]: 質問形式でカンタンにフィルター設定

[フィルターレベル]:フィルターレベル(高)/(中)/(低)から選択してカンタンに設定

[基本設定]

「未承諾広告規制]: 「未承諾広告※ |を件名に含むメールの受信を拒否

[なりすまし規制]:携帯電話・PHSになりすまして送られてくるメールの受信を拒否

[一括指定受信]: インターネット・携帯電話からのメールを一括で受信/拒否

[指定受信リスト設定]: 個別に指定したEメールアドレスやドメイン、「@」より前の部分を

含むメールを優先受信

●指定受信リストに登録したアドレス以外のメールをブロックする場合は、[一括指定受信]

ですべてのチェックをOFF(受信拒否)にしてください。

個別設定

[指定拒否リスト設定]: 個別に指定したEメールアドレスやドメイン、「@」より前の部分を 含むメールの受信を拒否

●受信メールの送信者のメールアドレスを簡単に指定拒否リストに登録できます(78ページ)。

[その他の設定]

[宛先指定受信]:[なりすまし規制]、[ドメイン認証規制]を回避して、自動転送メールを受信

[URLリンク規制]: URLが含まれるメールを拒否 [HTMLメール規制]: HTML形式のメールを拒否

[ドメイン認証規制]:アドレス詐称の可能性があるメールを拒否

[拒否通知メール返信設定]:メールフィルターで拒否されたメールに対して、拒否通知メールを返信する/しないを設定

[設定確認、設定解除]:メールフィルター設定状態の確認、設定の解除

その他

[PC設定用ワンタイムパスワード発行]: パソコンからメールフィルター設定を行う際に必要なワンタイムパスワードを発行(91ページ)

[設定にあたって]:メールフィルターの設定を行う際の説明を確認

ドメイン認証規制について

●ドメイン認証規制は、送られてきたメールが間違いなくそのドメインから送られてきたかを判定し、詐称されている可能性がある場合は規制するものです。

- ●この判定は、送られてきたメールのヘッダ部分に書かれてあるドメインを管理しているプロバイダ、メール配信会社などが、ドメイン認証(SPFレコード記述)を設定している場合に限られます(ドメイン認証の設定状況につきましては、それぞれのプロバイダ、メール配信会社などにお問い合わせください)。
- ●PCなどで受け取ったメールを転送させている場合、転送メールが正しいドメインから送られてきていないと判断され受信がブロックされてしまうことがあります。そのような場合は自動転送元のアドレスを[宛先指定受信]に登録してください。
- ●現在、ドメイン認証規制を設定しているにもかかわらず自動転送メールが受信できている場合でも、プロバイダやメールマガジン発行者側のドメイン認証対応により受信できなくなる場合が想定されますので、最初から[宛先指定受信]に登録しておくことをおすすめします。

拒否通知メール返信設定について

- ●メールフィルター設定時、[拒否通知メール返信設定]は[返信しない]に初期設定されています。
- [返信する] に設定している場合、送信側に拒否通知メールが返信されます。そのため、当該アドレスを使用している者がいることや、また、なりすましメールの場合に、予期せぬ第三者にメールアドレスが知られてしまう可能性があります。ただし、[未承諾広告規制] [ドメイン認証規制] [なりすまし規制] で拒否したメールには拒否通知メールは返信されません。
- ●[全受信]設定時に、拒否通知メールを[返信する]に設定していると、無効な設定としてシステム側で[返信しない]に 設定変更されます。メールフィルター条件の設定変更を実施される場合は、再度拒否通知メール返信設定を行って ください。

[カンタン設定]から設定するには

[カンタン設定]では、あらかじめ用意された4つのオススメ設定をカンタンに設定することができます。

サポート設定

質問に答える形式で、お客様に必要なメールフィルター機能が自動的に設定できます。

フィルターレベル選択設定

3つのレベルから、お客様が必要とするレベルを選択することで、必要なメールフィルター機能を一括で設定できます。

フィルターレベル(高)	インターネットから発信されてくるメールを受け取りたくない、携帯電話間のメールのやり	
	取りしかされない方におすすめです。	
フィルターレベル(中)	しつこい迷惑メールを指定して拒否できます。個人的いやがらせメールや同じ迷惑メール	
	に悩む方におすすめです。	
フィルターレベル(低)	未承諾広告と携帯電話メールになりすましてくるメールを拒否します。最低限のフィルター	
	設定を希望する方におすすめです。	
各フィルターレベル適用機能		
フィルターレベル(高)	未承諾広告規制、なりすまし規制、指定受信リスト設定	
フィルターレベル(中) 未承諾広告規制、なりすまし規制、指定拒否リスト設定		

フィルターレベル(低) 未承諾広告規制、なりすまし規制 パソコンからメールフィルターを設定するには

メールフィルターの各機能は、お持ちのPCから設定を行うことが可能です。 auのホームページ内の[迷惑メール・電話でお困りの方へ]の画面内にある[メールフィルター設定]に アクセスし、ワンタイムパスワードを入力して設定を行ってください。

PCログイン画面



PC設定用ワンタイムパスワード発行について

PC設定用ワンタイムパスワードは[メールフィルター]の[その他]の[PC設定用ワンタイムパスワード発行]で確認できます。

ワンタイムパスワードは、発行してから15分のうちに[メールフィルター設定]に接続を行ってください。15分を過ぎるとワンタイムパスワードは無効となります。

<u>で注意</u> ●操作を行う場合、暗証番号が必要になりますので、お忘れにならないようご注意ください。●暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。●画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。●メールフィルターを設定して受信しなかったEメールを再度受信することはできませんので、設定には十分ご注意ください。

●「未承諾広告※」とは、受信者の同意なしに一方的に広告・宣伝を行うために送信されるメールのことです。送信者はメール件名欄の最前部に「未承諾広告※」と記載することが法律で義務付けられています。「未承諾広告※」メールの多くは出会い系サイトへの勧誘やアダルトサイトへの勧誘に代表される迷惑メールが該当します。●「未承諾広告等」メールの多くは出会い系サイトへの勧誘やアダルトサイトへの勧誘に代表される迷惑メールが該当します。●「未承諾広告規制」を設定すると、広告メールであるか否かにかかわらず、件名に「未承諾広告※」と記載されたメールが受情を否の対象となります。●宛先指定受信とは、自動転送されてきたメールが、「なりすも規制]や「ドメイン認証規制」の設定時に受信できなくなることを回避する機能です。自動転送設定元のメールアドレスを「宛先指定受信」に登録することにより、そのメールアドレスがTo(宛先)もしくはCo(同報)に含まれているメールを規制を受けることなく受信できます。なお、Bcc(隠し同報)のみに含まれていた場合(一部メルマガ含む)は、本機能の対象外となりますのでご注意ください。●[URLリンク規制]を設定すると、メールマガジンや情報提供メールなどの本文中にURLが記載されたメールの受信や、一部のケータイサイトへの会員登録などができなくなる場合があります。●「HTMLメール規制」を設定すると、メールマガジンやPCから送られてくるメールの中にHTML形式で記述されているメールが含まれる場合、それらのメールが受信できない場合があります。また、デコレーションメールは受信できなくなります。●メールフィルターは次の優先順位にて判定が実施されます(未承諾広告規制)>宛先指定受信>指定担合リスト設定>指定受信」スト設定>おかすまし規制>ドメイン認証規制>FTMLメール規制>URL指定受信)。

その他のEメールの設定

Eメールアドレスの変更などを行います。

I Eメールメニューを表示→[Eメール設定]→[その他の設定]→[はい]



夕 項目から1つ選択→暗証番号を入力→[送信]→設定

- ●変更直後はしばらくの間メールを受信できないことがあります。
- ●Eメールアドレスの変更は同日内に連続3回までです。Eメールアドレスの変更を行う ことができない期間にこの操作を行うと「現在、Eメールアドレスの変更は禁止されてい ます。明日以降にあらためて変更作業を行なってください。」と表示されます。
- ●Eメールアドレスは以下を考慮すると取得しやすくなります。
- 1 Eメール アドレスの変更
 - 1. 文字と文字の間に「-」(ハイフン)、「.」(ドット)、「」(アンダーバー)の記号を使う ただし、「.」を最初に使用することはできません。
 - 2. 英字と数字を組み合わせる 最初に数字の[0]は使用できません。
 - 3. できるだけ文字数を多くする(@より前部分は30文字以内)
 - ①[承諾する]→入力ボックスを選択→@より前部分を入力→ (確定)→[送信]→[OK]
- 2 メール フィルター

詳しくは、「メールフィルターを設定する (89ページ)をご参照ください。

信料有料)

3 au one メール au one メールにメールを保存する/しないを設定。au one メールでは、Eメール機能と へ自動保存(通 同様に受信ボックス/送信ボックスのほかユーザーフォルダを作成して、自動振り分けに よる保存が可能(101ページ)

転送先のEメールアドレスを登録しておくと、W64Sで受信したEメールを自動的に転送 し、パソコンなどの転送先でEメールが見られます

変更・登録回数は1日3回までです。3回を超えた場合、翌日まで登録や変更ができません。 ①入力ボックスを選択→Eメールアドレスを入力→ ■ (確定)→ [送信]→ [終了]

- ●「エラー! Fメールアドレスを確認してください」と表示される場合、以下の原因が考え られます。
- 4 自動転送先
- 自動転送先として入力した文字が使用できない
- Eメールアドレスが規制されている
- ●Eメールアドレスを誤って設定すると、他の方に迷惑をかける場合があります。 設定す る際は正しいメールアドレスを入力してください。
- ●自動転送したメールが送信エラーとなった場合、自動転送先のEメールアドレスを含む エラーメールが送信元に届く場合がありますので十分ご注意ください。

センターにある30日前(最大500件)までのEメールのヘッダ情報を表示したり、内容を確 認。表示したEメールを転送したり、センターから削除

①[メール一覧へ]

センターにある受信メールの一覧が表示されます。

5 Eメールヘッダ 情報表示(通信 料有料)

[このページのメールを削除]を選択すると、表示されているすべてのメールを削除できます。 ②メールを選択

選択したメールのヘッダ情報が表示されます。「転送〕を選択すると、選択したメールを転 送できます。「削除」を選択すると、選択したメールを削除できます。

- ●ヘッダ情報とは、Eメールの送信日時や受信日時、送信や経由したセンターなどの詳細 情報です。
- ●転送は1日に100件まで可能です。宛先は1件のみ入力できます。本文を入力すること はできません。
- 6 その他の設定の 確認

[その他の設定]で設定した内容を一覧表示

auのメルマガサー ビス設定

auからお届けするメールマガジン配信の設定。メールマガジンではauからの最新情報や オトクな情報を配信

●詳細はサイト上にてご確認いただけます。

●操作を行う場合、暗証番号(11ページ)が必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。●暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。

設定した内容を確認する

Eメールメニューを表示→[Eメール設定]→[Eメール設定確認]

Eメールの件数を確認する

W64Sの受信/送信ボックス、インフォボックス、受信/送信ボックス(microSD)の保存メール件数を確認できます。

W64Sの受信ボックスを確認する場合

- 1 Eメールメニューを表示→[Eメール設定]→[件数確認]→[受信ボックス]
- 2 フォルダを選択

送受信履歴を表示する

■ Eメールメニューを表示→[Eメール設定]→[送受信履歴]→ • ▶

◆▶で送信履歴画面と受信履歴画面が切り替わります。

Cメールについて(標準サービス)

Cメールは、電話番号を利用してCメール対応のau携帯電話どうしでメールのやり取りができるサービスです。

■Cメールではこんなことができます

- ●Cメールは最大全角50文字(半角100文字)のメッヤージ(メール本文)を作成して送信できます。
- ●漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号・絵文字・顔文字が使用できます。
- ●送信完了時には、相手にCメールが届いたかどうかが分かります。
- ●受信したCメールでは、送信してきた相手の電話番号を確認できます。
- ●相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由でメール送信に失敗した場合は、au電話の操作により以下の選択ができます。
 - ⊕CメールセンターにCメールを蓄積しておき、相手が受信できるタイミングでCメールセンターから送信する
 - ②メールを再送信する③メール送信を中止する

■Cメール安心ブロック機能

- ●「Cメール安心ブロック機能」により、Cメールメッセージ本文内に接続先URL(http://△△△、https://△△△)や電話番号が含まれているCメールを受信拒否することができます。「Cメール安心ブロック機能」はご利用開始時から有効となっています。接続先URLや電話番号がメッセージ本文内に含まれているCメールを受信したい場合は、本機能の解除設定を行ってください(99ページ)。
- ●ブロック対象となるCメールは次のとおりです(対象:通常Cメール(ぷりペイド送信含む)/対象外:Eメールお知らせ、お留守番サービス(伝言お知らせ、着信お知らせ)、待ちうた情報お知らせサービス)。

■Cメールの基本的な流れ



●受信メールや保存メールは、故障・修理・その他の取り扱いによって変化・消失する場合があります。
●Cメールセンターに蓄積されてから72時間経過したCメールは、自動的に消去されます。 相手の方が電源を切っていた場合などの理由により、Cメールを送信できていない場合などにご注意ください。 ●電池残量がなくなってから20 日以上充電を行わず放置した場合や電池パックを約1週間以上取り外した状態で放置した場合は、登録内容が消失することがありますのでご注意ください。 ●発信者番号を通知せずにCメールを送信することはできません。 ●海外でのご利用時においては、EZ非加入者(EZサービス途中解約も含む)からのCメールの送信はできません。

Cメールメニューを表示する

待受画面を表示→図(メール)(1秒以上)

Cメール メニュー



新規作成	94ページ	新しくCメールを作成/送信/保存
受信ボックス	95ページ	受信したCメールを保存。未読のメールがある場合は、未読メールの件数を表示。
	97ページ	保存してあるCメールの表示/消去、受信したCメールの返信/転送
送信ボックス	97ページ	送信したCメールまたは未送信メールを保存。未送信のメールがある場合は、未
		送信・送信失敗メールの件数を表示。保存してあるCメールの表示/編集/消去
緊急地震速報	100ページ	受信した緊急地震速報の表示/保存
Cメール設定	98ページ	Cメールを利用する際の環境を設定

Cメールを作成し送信する

- ●電波状況が悪いと正しく送信できないことがあります。
- ●通話中や電波OFFモード設定中(136ページ)、外部メモリ転送モード中(193ページ)は送信できません。

1 Cメールメニューを表示→[新規作成]→メール本文を入力→ (確定)→ (注信)

メール本文は全角50文字(半角100文字)まで入力できます。



2 電話番号の入力方法から1つ選択→電話番号を入力→[送信]

[アドレス帳から]: アドレス帳に登録されている電話番号から選択 [Cメール送受信履歴]: Cメールの送受信履歴(新しい順に10件まで表示)から選択

[直接入力]:電話番号を直接入力

送信が完了すると、「相手にメールが届きました」と表示され、送信ボックスに保存されます。

Cメールの送信に失敗したとき

相手の方がCメールを受信できなかった場合、そのCメールをCメールセンターに蓄積して、相手の方が受信できるタイミングでCメールセンターから送信します。

蓄積機能(98ページ)を[選択蓄積]に設定している場合、Cメールの送信に失敗すると以下の画面が表示されます。

[センターへ蓄積]: Cメールセンターに蓄積

[再送]: Cメールを再送信 [中止]: Cメールの送信を中止



「Cメールの送信に失敗したとき」について ●送信失敗画面のまま何も操作しないと「送信できませんでした」と表示され、送信失敗メールとして送信ボックスに保存されます。 ●蓄積機能(98ページ)を[自動蓄積]に設定しているときは、「相手がメールを受取れない状況にいるためCメールセンターへ蓄積しました」と表示され、自動的にCメールセンターに蓄積されます。

Cメールを受信する

Cメールを受信すると、アイコン表示部に受信メールの送信者、本文の一部が表示されます(「スマートバー |機能)。

Cメールでは以下のようなメールを受信できます。

Cメール □: Cメール対応のau電話から送られてきたメール

Fメールお知らせ(CメールF) EI: Fメール形式でのお知らせメール

受信メールを表示する

1 Cメールメニューを表示→[受信ボックス]

受信した日時順に新しいものから表示されます。

2 メールを選択

■お預りについて

Cメールセンターでは以下のとおりCメールをお預りします。

お預り可能時間72時間以内¹)お預りできる件数制限なし²)

¹⁾ Cメールセンターに蓄積されてから72時間経過したCメールは、自動的に消去されます。相手の方が電源を切っていた場合などの理由により、Cメールを受信できていない場合などにご注意ください。

²⁾ 蓄積件数の制限はありません。ただし、受信されるお客様のご利用状況、また、送信されるお客様の電話の機種により、Cメールセンターでお預りできないことがあります。

配信されるタイミング

Cメール蓄積後すぐに配信

新しいCメールがCメールセンターに蓄積されるたびに、Cメールセンターでお預りしていたCメールがすべて配信されます。

リトライ機能による配信

相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由で、蓄積後すぐに配信できなかった場合は、最大72時間、相手先へ繰り返し送信するリトライ機能によりCメールを配信します。

通話を終了したときに配信

蓄積後すぐに配信できなかった場合は、次にお客様がW64Sを利用して、通話やEZwebを終了したときに、Cメールセンターでお預りしていたCメールがすべて配信されます。

Cメールをお預りすると

Cメールセンターは、Cメールをお預りするとすぐにW64Sに送信します。Cメールを受信すると、「Cメール受信]のメロディ(119ページ)で設定した受信音が鳴り、「Cメール受信」と表示されメールアイコンが点灯します。 ■ (OK)または「全を押すと、受信したCメールの内容が表示されます。 受信したCメールを表示しない場合、何も操作しなかったときは待受画面に戻ると、通知アイコンが表示されます(28ページ)。

受信メールの電話番号を受信フィルターに登録するには

送信者の電話番号を受信フィルター (99ページ)に登録して、その電話番号からのCメールを拒否できます。

受信Cメールから受信フィルターに登録する場合

受信Cメール表示画面を表示→電話番号または送信者の名前を選択→[受信フィルター登録]
→ロックNo.を入力

受信メールの詳細を表示するには

受信ボックス画面を表示→ (機能)→[情報確認]


●受信メールを表示するJについて ●受信したメールの内容によっては正しく表示されない場合があります。●受信可能件数は、Cメール、Eメールお知らせの合計で200件です。200件を超えたときは、最も古い既読メールの次に最も古い未読メール(保護したものは除く)という順に消去されます。 受信メールが未読メールと保護メールでいっぱいの場合、未読メールの古いものから順に消去されますのでご注意ください。 なお、消去したくないメールは、あらかじめ保護(84ページ)しておくと便利です。 また、不要なCメールは、定期的に確認して消去することをおすすめします。 ●Cメールの受信料は、無料です。

「**で 一 ア で 一 ア で 一 で 1**86」、「184」や特番を先頭に付けて電話番号を受信フィルターに登録した場合、「186」、「184」や特番は自動的に削除されます。

Cメールの受信/送信ボックス

■受信/送信ボックスの見かた

受信ボックスは、受信したCメールを最大200件まで保存できます。 送信ボックスは、送信済み、未送信、送信失敗のCメールを最大50件まで保存できます。

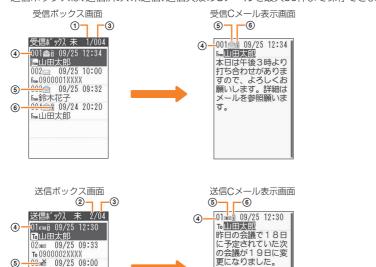

- ① 未読メール件数
- ② 未送信・送信失敗メール件数

To鈴木花子 C+mi 09/24 09:15 mありがとう!

- ③ 受信/送信ボックス内の全メール件数
- ④ メール番号●送受信・保存日時の新しい順に割り振ります。●送受信時刻は日本時間で表示されます。
- □:未読 : 既読 **ご**: 送信成功 : 送信失敗 (Cメール) (Cメール) (Cメール) (Cメール) : 蓄積モードで送信 ■:未読 **記**: 既読 **二**: 未送信 ⑤ メール種別と受信/ 成功(Cメール) (Cメール/ (Eメールお知らせ) (Eメールお知らせ)

⑥ 🕯 保護メール

Cメールの送信結果を表示する

| | 送信Cメール表示画面を表示→図(機能)→[送信結果詳細]

Cメールを再送する

| 送信Cメール表示画面を表示→♀(機能)→[再送]→[送信]

Cメールを編集する

送信済み、未送信、受信メールを編集します。

送信済みのCメールを編集する場合

- 1 送信Cメール表示画面を表示→ (編集)
- 2 Cメールを編集→
 (送信)

受信メールに返信する

- 1 受信Cメール表示画面を表示→ (返信)
- 2 Cメールを作成→
 (送信)

受信メールを転送する

- **1** 受信ボックス画面を表示→ で転送するCメールにカーソル移動→ (機能)→ [転送] 本文欄に元のCメールの本文が入力されます。
- 2 Cメールを編集→
 ② (送信)

Cメールを保護/保護解除する

上書きや消去されたくないメールは保護できます。

●Cメールを保護する操作方法については、「Eメールを保護/保護解除する」(84ページ)をご参照ください。

Cメールの設定をする

1 Cメールメニューを表示→[Cメール設定]



2 各項目を設定

メール件数確認	受信/送信メールの合計件数などを表示
返信メッセージ	返信するときに、元の受信Cメール本文を引用する/しないを設定
蓄積機能	「選択蓄積」の場合は、Cメールを送信できなかったとき、蓄積する/しないを選択 ●蓄積したCメールは、相手の方が受信できるタイミングでCメールセンターから送信します。
	●者石は、しケールのと言え子奴に合みれるす。 送信できなかったCメールをCメールセンターに自動的に蓄積する/しないを設定
署名	[署名]:全角40文字(半角80文字)以内 ●署名は、Cメールの送信文字数に含まれます。
	[自動付加]:署名を自動的にCメール本文に挿入する/しないを設定

ロックNo.を入力し特定のメールの受信拒否を設定

[番号指定]

[設定]: 指定した電話番号からのCメールを拒否する/しないを設定

[番号リスト]: 受信拒否する電話番号を10件まで入力

[アドレス帳登録外]:アドレス帳に登録していない相手からのCメールを拒否する/しないを設定

受信フィルター

[発番号非通知]:電話番号非通知のCメールを拒否する/しないを設定

[Eメールお知らせ]: Cメールの機能を利用してEメールの着信を通知する「Eメールお知らせ」を拒否する/しないを設定

- ●受信フィルターを設定しても相手側は正常に送信された形となり、送信料がかかります。
- ●[番号指定]では、「186」、「184」や特番を先頭に付けて登録した場合、「186」、「184」や特番は自動的に削除されます。

送受信履歴を表示

●送受信履歴とは、過去にCメールを送受信した相手の電話番号を新しい順に10件まで表示する機能です。

送受信履歴

消去するには

① (機能) → [1件消去] / [全件消去] のどちらかを選択 → [はい]

[全件消去]を選択した場合は、ロックNo.を入力し、[はい]を選択します。

Cメール安心ブロック機能

Cメール安心ブロック機能は、Cメールメッセージ本文内に接続先URLや電話番号が含まれているメールを受信拒否する機能です。

- ●Cメール安心ブロック機能はご利用開始時から設定が有効となっています。
- ●機種変更した場合は、以前ご使用の機種で設定していた内容がそのまま継続されます。

Cメール安心ブロック機能を設定/解除する

接続先URLや電話番号がメッセージ本文内に含まれているCメールを受信したい場合は、設定を解除できます。また、設定状況をCメールで確認できます。

- ●設定時のCメール送信は無料です。
- ●設定後、設定完了の案内Cメールが09044440012の番号通知で届きます。

設定	操作方法
設定有効	本文メッセージに"有効"と入力→09044440011へCメールを送信
設定解除	本文メッセージに"解除"と入力→09044440010へCメールを送信
設定確認	本文メッセージに"確認"と入力→09044440012へCメールを送信

■受信拒否の対象となるCメール

対象	通常Cメール(ぷりペイド送信含む)
対象外	Eメールお知らせ、お留守番サービス(伝言お知らせ、着信お知らせ)、待ちうた情報お知らせサービス

Cメール安心ブロック機能にて受信拒否された場合

- ●送信したCメールがCメール安心ブロック機能により受信拒否された場合は、お届けできなかった旨のエラー CメールがCメールセンターから送信者に返信されます。
- ●受信拒否された場合も通信料がかかります。
- ●受信拒否されたCメールを再送する場合は、接続先URLや電話番号の記載を削除するか、送信相手先にて「Cメール 安心ブロック機能」を解除してから再送してください。
- ●本文中に接続先URLや電話番号を含むCメールを送信する場合は、送信相手先にてCメール安心ブロック機能を解除していただく必要があります。

緊急地震速報

緊急地震速報とは、気象庁が配信する緊急地震速報¹⁾を、震源地周辺のエリアのau電話に一斉にお知らせするサービスです。お買い上げ時、受信設定は[ON(受信する)]に設定されています。緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保し、状況に応じた、落ち着きのある行動をお願いいたします。

- 1) 気象庁が配信する緊急地震速報とは、最大震度5弱以上と推定した地震の際に、強い揺れ(震度4以上)が予測される地域をお知らせするものです。
- ●地震の発生直後に、震源近くで地震(P波、初期微動)をキャッチし、位置、規模、想定される揺れの強さを自動計算し、 地震による強い揺れ(S波、主要動)が始まる数秒〜数十秒前に、可能な限りすばやくお知らせします。
- ●震源に近い地域では、緊急地震速報が強い揺れに間に合わないことがあります。

緊急地震速報を受信する

緊急地震速報を受信すると、アイコン表示部に「緊急地震速報」と表示され、続けて本文の一部も表示されます(「スマートバー」機能)。

→ 待受画面を表示→ で灸(緊急地震速報あり)にカーソル移動→ ■ (選択)

あ知5世 ●緊急地震速報は、専用の警報音とバイブレーション、画面上の表示で通知します。●専用の警報音と音 量は変更できません。●マナーモード設定中は警報音は鳴らず、バイブレーションと画面上の表示のみの通知となりま す。●Cメール受信音量の設定がOFFの場合、警報音は鳴りません。また、Cメール受信のバイブレータの設定がOFF の場合、振動しません。 ●EZwebやEZアプリ、au Music Player利用中は警報音は鳴らず、画面上の表示のみの通知 となる場合があります。●通話中は緊急地震速報を受信できません。また、Eメール/Cメール送受信中やEZwebなど の通信中は、緊急地震速報を受信できない場合があります。●震源に近い地域では、強い揺れの前に、緊急地震速報が間 に合わないことがあります。●電源を切っていたり、サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル、地下など) や電波状態の悪い場所では、緊急地震速報を受信できない場合があります。その場合、通知を再度受信することはでき ませんのでご注意ください。●テレビやラジオ、その他伝達手段により提供される緊急地震速報とは配信するシステ ムが異なるため、緊急地震速報の到達時刻に差異が生じる場合があります。●お客様の現在地と異なる地域に関する 情報を受信する場合があります。●日本国内のみのサービスです。(海外(GSM)モード中は利用できません。)●受信 履歴には最大20件の緊急地震速報を保存することができます。それを超えると既読/未読にかかわらず、最も古い緊急 地震速報が消去されます。●緊急地震速報は情報料、通信料とも無料です。●当社は、本サービスに関して、通信障がい やシステム障がいによる情報の不達・遅延、および情報の内容、その他当社の責に帰すべからざる事由に起因して発生 したお客様の損害について責任を負いません。●気象庁が配信する緊急地震速報の詳細については、気象庁ホームペー ジをご参照ください(http://www.jma.go.jp/(パソコン用))。

緊急地震速報の設定を解除する

1 Cメールメニューを表示→[緊急地震速報]

9 [受信設定]→[OFF(受信しない)]





☑ EZweb契約要

au one メールは、情報料無料のwebメールサービスで、会員登録を行うと「○○@auone.jp」のアドレスを取得できます。

au one メールには大容量・高機能検索・高性能迷惑メールフィルターなどを搭載しています。また、webメール機能の他、EZwebメールの自動保存や、携帯絵文字の送受信を行うことができます。au one-IDをお持ちのお客様はケータイPC連動設定を行うことにより、パソコンからもau one メールが利用できます。

au one メールを利用する

au one メールをご利用になるには、最初に会員登録を行い、au one メールのメールアドレスを取得してください。

au one メールへの接続は、以下の各機能から行うことができます。

au one メール の受信トレイ



機能	手 順
Eメール	Eメールメニューを表示→[au oneメールを確認] (73ページ)
EZweb	au oneトップを表示→[メール] (199ページ)

■au one メールの機能

メール検索	入力されたキーワードを元に、差出人名や件名、メール本文などから対象となるメールを検索
メール送信	新規メールの作成・送信、返信・転送
メール受信	受信したメールをスレッド(最初のメールへのすべての返信)単位で表示 ●重要なメールにスター(印)を付けて保存したり、ラベルを付けることでメールやスレッドの分 類ができます。
連絡先機能	au one メールで利用できるアドレス帳機能。メッセージを新しい送信先に送ると、そのアドレスを自動的に連絡先リストに追加
携帯メール 自動保存機能	EZwebのメールで送受信したメールを自動的にau one メールに保存

●一定期間、お客様による本サービスの利用がまったくない場合、お客様が本サービスを利用して保存したデータをすべて削除し、本サービスを解除することがあります。●「au one メール」の解約および携帯電話サービスの解約などの場合、メールデータはすべて削除されます。

会員登録をする

1 au one メールトップ画面を表示→[会員登録(規約に同意)] 画面に表示された利用契約に同意のうえ、会員登録をしてください。

2 会員登録画面を表示→メールアドレス・差出人名を入力→[確認]→登録内容を確認→[OK] 登録が完了します。

お知らせ ●登録が完了したら、続けて「携帯メール自動保存設定」を行ってください。

メニュー(設定)

GlobalAssortメニュー

GlobalAssortメニューは海外渡航時に便利な機能を登録したメニューです。W64Sを海外で使用するために必要な設定をしたり、単位換算ツールや辞書などの機能を簡単に呼び出すことができます。

GlobalAssortメニューを表示する

■ メインメニューを表示→[GlobalAssortメニュー]

GlobalAssort



海外渡航設定	51ページ	海外渡航時の通信環境などを設定
航空機モード	102ページ	航空機モードを設定
ツインプラネット クロック	103ページ	待受画面に現在地と海外都市の2つの時計を表示する/しないを設定
Set Language	126ページ	日本語/英語表示を切り替え
海外版EZガイドマップ	103ページ	渡航先で地図を表示して、周辺情報を確認
グローバル電卓	112ページ	単位換算機能を持つグローバル電卓を表示
モバイル辞書	113ページ	国語辞典/英和辞典/和英辞典を表示
TalkMan	103ページ	データフォルダ(本体)の[TalkMan]フォルダを表示
ユーザーズガイド	103ページ	海外で利用する機能や設定のガイドを表示

航空機モードを設定する

本体の電源を切っているとき、アラーム/スケジュールアラーム/オートパワーオン/ケータイアップデート予約などの時刻になっても電源が入らないように設定できます。

1 GlobalAssortメニューを表示→[航空機モード]

2 [ON]

[OFF]: 航空機モードを解除

ツインプラネットクロックを設定する

海外都市表示を[ON]に設定すると、待受画面に現在地と海外都市の2つの時計を表示できます。

1 GlobalAssortメニューを表示→[ツインプラネットクロック]

2 各項目を設定

現在地	現在地を設定
サマータイム	現在地の時刻をサマータイムで表示する/しないを設定
海外都市表示	待受画面に海外都市の時計を表示する/しないを設定
都市名	海外都市を設定
サマータイム	海外都市の時刻をサマータイムで表示する/しないを設定

●現在地を[東京]、サマータイムを[OFF]以外の組み合わせに設定した場合、自動時刻補正は[OFF]になります。 ●時計のデザインの設定については、「待受画面を設定する」(122ページ)をご参照ください。

海外版EZガイドマップを利用する

海外旅行先の地図やガイドマップをダウンロードし、海外で自分のいる位置やお探しのスポット、情報をチェックできます。

GlobalAssortメニューを表示 > [海外版EZガイドマップ]

		地図ビューアーで利用できるさまざまな地図コンテンツの一覧を表示
地図フォルダ	170ページ	●地図データを表示する場合は、エリア設定(51ページ)を[国内]に切
		り替えてください。
		「EZガイドマップ」のサイトへ接続
EZガイドマップを探す		●渡航先で「EZガイドマップ」の地図をダウンロードすると、パケット
ことの1 トマックを採り		通信料が高額になる場合があります。渡航前に国内でダウンロードす
		ることをおすすめします。

TalkManFlashを利用する

海外旅行や出張でよく使う会話をシーンごとに収録した会話集を再生できます。

1 GlobalAssortメニューを表示→[TalkMan]

2 TalkManFlashデータから1つ選択→ (再生)

ユーザーズガイドを利用する

海外へ行ったときに利用する機能や設定のガイドを表示します。

GlobalAssortメニューを表示→[ユーザーズガイド]

マナー設定

W64Sのマナー設定では4種類から、お使いになる場面に合わせてモードを選択できます。

■ ■ マナーモード	音に関する設定がOFFになり、バイブレータのみでお知らせ
☆☆ サイレントモード	音もバイブレータもOFFに設定 ●会議中など、小さな音でも気になるときに便利です。
※ 4 ドライブモード	車の運転中など、電話に出られないときに簡易留守メモで応答
オリジナルマナー(104ページ)	各項目をお好みに合わせて設定

■マナーモード設定一覧

モード	着信音量1)	バイブ レータ ¹⁾	キー 操作音	効果音	ローバッ テリー音	簡易留守 メモ	アラーム音	スケジュール アラーム音
マナー	OFF	ON ²⁾	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
サイレント	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
ドライブ	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
オリジナル マナー	お好みの設定ができます。お買い上げ時は[マナーモード]と同じ(簡易留守メモを除く)です。							

¹⁾ 通常着信/Eメール受信/お知らせ受信/Cメール受信/ニュースフラッシュの着信音量、バイブレータになります。

■簡易留守メモの固定応答メッセージー覧

固定メッセージ1	「ただいま電話に出ることができません。ピーという発信音のあとにお名前とご用件をお話しください。」
固定メッセージ2	「ただいま電話の利用を控えなければならない場所にいます。ピーという発信音の あとにお名前とご用件をお話しください。」
ドライブモード設定時の	「ただいま運転中です。ピーという発信音のあとにお名前とご用件をお話しくだ
応答メッセージ	さい。」

マナーモードを設定する

1 待受画面を表示→ ☞

2 モードから1つ選択

[マナーモード解除]:マナー設定を解除

また、同時に簡易留守メモが設定され、デが表示されます(ただし、お買い上げ時は[オリジナルマナー]を設定してもアイコンは表示されません)。

●自動車を運転する場合は、あらかじめ[ドライブモード]に設定してください。●待受画面で © を1秒以上押しても、マナーを設定/解除できます。●電源を切ってもマナー設定は解除されません。●マナー設定中でも、カメラのシャッター音は鳴ります。●簡易留守メモが5件録音されている場合、マナーを設定することはできますが、新たに録音することはできません。不要な簡易留守メモを消去してください。

オリジナルマナーを登録する

各設定を組み合わせて、お好みの設定をオリジナルマナーとして登録します。

[通常着信]:電話がかかってきたとき [Eメール受信]:Eメールの受信完了後

[お知らせ受信]: Eメールをセンターに受信したときやお留守番着信お知らせ、EZチャンネルプラス/

EZチャンネルの番組お知らせ、au one My Page新着情報のお知らせを受信したとき

[Cメール受信]: Cメールを受信したとき

[ニュースフラッシュ]: EZニュースフラッシュの情報配信受信完了後

1 待受画面を表示→ → ↑ で[オリジナルマナー] にカーソル移動 → (編集)



²⁾ ニュースフラッシュのバイブレータのみ[OFF]になります。

2 各項目を設定→2(完了)

通常着信 Eメール受信		
お知らせ受信 Cメール受信	118ページ	着信/受信時の音量とバイブレータを設定
ニュースフラッシュ	L	
キー操作音	120ページ	キー操作音量を調節
効果音	120ページ	効果音の音量を調節
ローバッテリー音		電池残量が少なくなったことを警告音でお知らせする/しないを設定
簡易留守メモ	105ページ	簡易留守メモを設定
アラーム音	•	アラーム音を鳴らす/鳴らさないを設定
スケジュール アラーム音	122ページ	スケジュールアラーム音量を調節

お知らせ ●アラーム音とスケジュールアラームのバイブレータは、[通常着信]の設定に従います。

メモ機能

簡易留守メモを設定したり、相手やご自分の音声を録音できます。

簡易留守メモを設定する

電話に出られない場合などに、自動的に応答メッセージを流して相手の伝言を録音できます。

●国内モード中は1件につき60秒、海外(GSM)モード中は20秒の伝言を合わせて5件まで録音できます。

| 待受画面を表示→∞∞→[簡易留守メモ]→[設定]→[設定]→[ON]

[OFF]:簡易留守メモの設定を解除



2 各項目を設定→ (完了)

待受画面に「か表示されます。

響:簡易留守メモを[OFF]に設定した場合(録音されている簡易留守メモがない場合は表示されません)

応答時間	1~45秒の範囲で入力
メッセージ種別	メッセージの種類を選択
	[固定メッセージ1]:固定メッセージ1で応答
	[固定メッセージ2]:固定メッセージ2で応答
	[ユーザーメッセージ]:お客様が録音したメッセージで応答
	ユーザーメッセージを録音して設定
ユーザーメッセージ	① (録音)→[はい]→応答メッセージを録音→ (保存)
	●録音時間は約10秒です。

簡易留守メモを再生するには

待受画面を表示→∞∞→[簡易留守メモ]→[メモ再生]→簡易留守メモから1つ選択

●待受画面で © 1秒以上押しても簡易留守メモを設定/解除できます。●簡易留守メモと着信拒否(129ページ)を同時に設定している場合は、着信拒否の設定が優先されます。●簡易留守メモとお留守番サービス(309ページ)を同時に設定している場合は、応答時間の短いものが優先されます。●オリジナルマナー設定中にメモ機能で簡易留守メモの設定をした場合、オリジナルマナーの簡易留守メモの設定も変更されます。

通話音声メモを再生する

通話中に録音した相手の声(57ページ)を再生します。

- 1 待受画面を表示→∞→[通話音声メモ]
- 2 通話音声メモから1つ選択

Mvボイスを録音する

待ち受け中に音声を録音し、アラームなどに登録できます。

1 待受画面を表示→∞∞→[Myボイス]→ल(録音)→[はい]

録音が開始されます。録音時間は約10秒です。

2 音声を録音→ ■ (保存)

録音した音声がデータフォルダ(本体)の[ボイスフォルダ]に保存されます。

再生するには

待受画面を表示→◎→[Myボイス]→Myボイスから1つ選択

●データフォルダ(本体)に空き容量がないとき、またはすでに2000件のデータが保存されているときは保存できません。この場合、データを消去してください(331ページ)。●録音したMyボイスのファイル名は、「ボイス+録音開始日時分秒」と表示されます(2008年9月25日12時34分56秒に録音した場合: ボ7,080925123456)。

ボイスレコーダーで録音する

待ち受け中にボイスレコーダーとして長時間の音声を録音できます。

- ●テレビ(ワンセグ)録画中は利用できません。
- **1** 待受画面を表示→∞∞→[ボイスレコーダー]

回(残時間)を押すと、残り録音可能時間が表示されます。

ボイスレコーダー 一覧画面



- 2 ❷(録音)→❷(マイク感度)を押して 醤 会議 / ▮ 口述 を切り替え→ (開始)
 - 録音が開始されます。録音中は着信ランプが点滅します。 録音中に帰(**川**)を押すと一時停止します。もう一度帰(▶)を押すと録音を再開します。

録音した音声がデータフォルダ(本体)の[ボイスフォルダ]に保存されます。

再生するには

ボイスレコーダー一覧画面を表示→録音データから1つ選択→ ■ (再生)

●再生中に②(タイムサーチ)→数値を入力→②(完了)を押すと、再生を開始する時間を指定できます。

●データフォルダ(本体)に空き容量がないとき、またはすでに2000件のデータが保存されているときは、ボイスレコーダーで録音できません。この場合、データを消去してください(331ページ)。●ボイスレコーダーで録音したデータのファイル名は、「ボイス+録音開始日時分秒」と表示されます(2008年9月25日12時34分56秒に録音した場合:ボイス080925123456)。

メモ帳

W64Sをメモ帳代わりに使用できます。

新規登録する

30件まで登録できます。

- 1 待受画面を表示→∞∞→[メモ帳]→ (新規)
- 2 メモを入力→ (確定)

全角256文字(半角512文字)まで入力できます。 メモが登録されます。
・ を押すと、メモ一覧画面が表示されます。

表示する

待受画面を表示→◎◎→[メモ帳]→メモから1つ選択

待受画面に表示するには

ツール表示設定(123ページ)を[ON]に設定すると、待受画面に選択したメモが表示されます。 メモー覧画面を表示→メモから1つ選択→回(機能)→[待受表示設定]

② 「待受画面に表示するには」について ●動く絵文字を入力した場合、静止状態で表示されます。●待受画面を表示・ で待受画面に表示されたメモを選択しても表示できます。

修正する

メモー覧画面を表示→メモから1つ選択→网(修正)→メモを修正→ ■ (確定)

スケジュール

カレンダーを表示したり、スケジュールやタスクリストを登録したりできます。テレビ(ワンセグ)の 視聴予約/録画予約(262ページ)も登録されます。また、アラームを設定しておけば、指定した日時にア ラームが鳴り、スケジュールが表示されます。

新規登録する

スケジュールは300件まで登録できます。

スケジュールは、用件、詳細のいずれかを入力すると登録できます。

1 待受画面を表示→ (1秒以上)→ (新規)

2 各項目を設定→2(完了)

用件	全角32文字(半角64文字)以内	
公 分類	86種類と[ナシ]から選択	
開始日	年月日を登録	
○ 開始時刻	時刻を入力(24時間制) ●[終日]を[ON]に設定すると、開始日0:00~翌日0:00となります。	
終了日	年月日を登録	
② 終了時刻	時刻を入力(24時間制)	
at 場所	全角20文字(半角40文字)以内	
電話番号	32桁以内	
▲ アラーム設定	アラームの設定とスケジュール開始時刻の何分前にアラームを鳴らすかを登録 ●00〜99分の範囲で設定します。	

♪ アラーム音選択	データを選択		
	●登録できるデータの種類については、178ページをご参照ください。		
₩ バイブレータ	3種類と[OFF]から選択(118ページ)		
	スケジュールの繰り返しパターンと繰り返し回数、および休日にあたる場合スケ		
	ジュールを繰り返すかどうかを設定		
🛂 繰り返し設定	●回数に「★ ★」を入力すると無期限の繰り返しになります。		
_	●繰り返しを設定しても 1 件のスケジュールとして登録されます。		
	●回数は設定当日を含みます。		
詳細	全角40文字(半角80文字)以内		
	スケジュール画面やスケジュールアラーム起動時に表示される画像を設定		
	●登録できるデータの種類、サイズについては、178ページ、350ページをご参照く		
☑ 画像	ださい。		
	●スケジュール画面やスケジュールアラーム停止後の画面で ■ (見る)/(再生)を押		
	すと、表示できます。		
□ シークレット登録	スケジュールの内容を表示しないように登録		
	●シークレットモードを[ON]に設定すると表示されます。		

登録済みのスケジュールからコピーして作成するには

カレンダー画面を表示→ (◆)でコピーするスケジュールにカーソル移動→ ■ (選択)→ 回(機能) →[コピー編集]→スケジュールを編集→
(完了)

カレンダーからタスクリストを登録するには

カレンダー画面を表示→四(機能)→[タスクリスト]→四(新規)

●以降の操作は、110ページをご参照ください。

(お知らせ) ●スケジュールアラーム時刻になるとアラーム音とバイブレータ、着信ランプの点滅、画像の表示などで スケジュールをお知らせします。いずれかのキーを押すとアラームを停止し、何も操作しないと、約30秒後にアラー ムは停止します。●スケジュールのアラームを設定すると、待受画面に心が表示されます。ただし、アラーム設定時刻 が、設定した時点のW64Sの時刻より前の場合は表示されません。●アラーム設定時刻に電源が入っていないときは、 自動的に電源が入り、アラーム音が鳴ります。ただし、入力要否設定(132ページ)で[PIN1]を[入力必要]に設定して いる場合、アニメ&メロディや着Flash(アニメ)データなど著作権保護が設定されているデータを設定するとアラーム 音1が鳴ります。●通話中などにアラーム設定時刻になった場合は、通話などが終了後にアラーム音が鳴ります。また、 海外(GSM)モード中はパケット通信中にアラーム音が鳴ることがあります。●アラームは「スケジュールアラーム音 量を調節する | (122ページ)で設定された音量で鳴ります。ただし、マナー設定中のアラーム音量は、設定するモード によって異なります(103ページ)。●着信ランプの点滅方法は[通常着信](118ページ)の設定に従います。●シーク レット登録したデータはシークレットモード[OFF]の場合は、表示されません。 ただし、スケジュールアラーム停止後 は、開始日時と終了日時のみ表示されます。

表示する

待受画面を表示→ (1秒以上)

メインメニューを表示→[ツール]→[スケジュール]を選択してもカレンダー画面が表示されます。 [回(切替)を押すと、2ヶ月表示と1ヶ月表示が切り替わります。

カレンダー画面 (2ヶ月表示)



(1ヶ月表示)

カレンダー画面



②で前の月、◎で次の月を表示します。

回(今日へ)を押すと、今日の日付にカーソルが移動します。

カレンダー画面で「🗣 でスケジュール登録されている日付にカーソルを移動すると、アイコンと開始時刻、用件 がカレンダー下に表示されます。

夕 表示する日を選択→カレンダー下のスケジュールから1つ選択

画面 スケジ ュール 関信州ツア 置2008/09/25(木) @17:00 三2008/09/27(土) at 蓼科高原 30日の朝8:00頃に 着く予定 るOFF

スケジュール

登録したスケジュールを一覧表示するには

カレンダー画面を表示→四(機能)→[スケジュール一覧]

日付を指定してカレンダーを表示するには

カレンダー画面を表示→四(機能)→[日付指定]→日付を入力

登録件数を表示するには

カレンダー画面を表示→四(機能)→[登録件数確認]

「残り件数]: 登録可能な件数

[登録件数]: 登録されている件数(シークレット件数を含む)

[シークレット登録]:シークレット登録されている件数(シークレットモードが[ON]のときに表示)

表示方法を設定するには

カレンダー画面を表示→四(機能)→[カレンダー表示設定]→表示方法から1つ選択

[1ヶ月表示]:1ヶ月分のスケジュールを表示 [2ヶ月表示]:2ヶ月分のスケジュールを表示

誕生日の表示を設定するには

アドレス帳やプロフィールに登録された誕生日をカレンダー画面に表示する/しないを設定します。 カレンダー画面を表示→図(機能)→[誕生日表示]→[ON]/[OFF]のどちらかを選択

待受画面に表示するには

登録したスケジュールを待受画面に表示できます。

●設定方法については、123ページをご参照ください。

(お知らせ) 「表示する」について ●誕生日表示(109ページ)が[ON]の場合は、カレンダー画面で誕生日を選択する と、アドレス帳の1件表示画面やプロフィール画面が表示されます。 ●1ヶ月表示では誕生日、スケジュール、タスクリ ストの優先順位で、カレンダーにアイコンが表示され、2ヶ月表示では誕生日のみカレンダーにアイコンが表示され ます。●待受画面を表示→▼で待受画面に表示されたスケジュールを選択しても表示できます。 「旧付を指定してカレンダーを表示するには」について ●日付指定画面で (今日へ)を押すと、今日の日付が選択され

ます。

「登録件数を表示するには」について ●アドレス帳やプロフィールで設定された誕生日は登録件数に含まれません。

修正する

スケジュール画面を表示→
○(修正)

スケジュールを修正→网(完了)

(お知5せ) ●テレビ(ワンセグ)の視聴予約/録画予約では「分類」は修正できません。

休日を設定する

選択した日や曜日を休日に設定または解除します。当日設定と選択設定を合わせて300件までの休日を設定できます。

当日設定で9月25日を休日にする場合

カレンダー画面を表示→ ◆ で9月25日にカーソル移動→ (機能)→ (休日設定] → [当日設定]→ [はい]

[当日設定]:選択した日のみを設定または解除 [選択設定]:複数選択した日付を設定または解除 [曜日設定]:選択した曜日すべてを設定または解除

「前日以前解除」: 選択した日の前日以前の当日設定、選択設定を解除

[先月以前解除]: 先月以前の当日設定、選択設定を解除

[全解除]: すべての設定(日曜を含む)を解除

お知らせ
●当日設定、選択設定、曜日設定の日付が重複した場合、あとに設定した方が優先されます。

祝日を設定する

カレンダー画面での祝日の表示方法を設定します。

1 カレンダー画面を表示→ 🖾 (機能)→ [祝日設定]

2 各項目を設定

祝日を表示する/しないを設定し、表示する祝日を選択
① [祝日表示]→[ON]/[OFF]のどちらかを選択
[OFF]を選択した場合は、② (完了)を押します。
②祝日ごとに表示する/しないのどちらかを選択→○ (完了)
カレンダー画面で選択している日を祝日として表示する/しないを設定
当日設定
● すでに祝日設定されている日を選択すると、設定を解除できます。
●祝日、振替休日以外を選択した場合は、設定できません。

祝日設定リセット 祝日の設定をお買い上げ時の状態に戻す

●設定できる祝日は2008年1月現在のものです。●日曜日が祝日の場合、次の祝日でない日が振替休日になります。日曜日の祝日を解除した場合は振替休日も連動して解除されます。

タスクリスト

期限のあるタスク(用事や予定など)を登録して終了したかどうかを確認できます。また、登録したタスクはスケジュールに表示されます。

新規登録する

タスクには100件まで登録できます。タスクは用件を入力すると登録できます。

1 メインメニューを表示→[ツール]→[タスクリスト]→図(新規)

2 各項目を設定→ (完了)

用件	全角20文字(半角40文字)以内	
参 分類	86種類と[ナシ]から選択	
期限	[ON]/[OFF]のどちらかを選択	
期限日	年月日を登録	
	●[期限]を[ON]に設定すると入力できます。	
↑ #0780±88	時刻を入力(24時間制)	
🚇 期限時間	●[期限]を[ON]に設定すると入力できます。	

表示する

1 メインメニューを表示→[ツール]→[タスクリスト]

✓ : 完了したタスク

● :未完了で期限内のタスク

● :未完了で期限が過ぎたタスク

タスクリスト 画面



タスク画面



2 タスクから1つ選択

待受画面に表示するには

未完了のタスクを待受画面に表示できます。

●設定方法については、123ページをご参照ください。

お知らせ ●待受画面を表示→ で待受画面に表示されたタスクリストを選択しても表示できます。

修正する

1 タスク画面を表示→ へ(修正)

2 タスクを修正→ (完了)

未完了のタスクを完了タスクにするには

タスク画面を表示→ ■ (チェック)→[はい]

並べ替えるには

タスクリスト画面を表示→四(機能)→[タスク並べ替え]→並べかたから1つ選択

[更新順(新 \rightarrow 旧)]:登録した順番に新しいものから表示 ¦ [期限順(近 \rightarrow 遠)]:期限日時が近いものから表示 [更新順(旧 \rightarrow 新)]:登録した順番に古いものから表示 ¦ [期限順(遠 \rightarrow 近)]:期限日時が遠いものから表示

お知らせ) 「修正する」について ●完了したタスクを修正すると、未完了のタスクとして登録されます。「未完了のタスクを完了タスクにするには」について ●タスク画面でチェックした日時が完了日時としてタスク画面に表示されます。●完了したタスクで同じ操作を行うと未完了に戻ります。

グローバル電卓

電卓として使う

1 メインメニューを表示→[ツール]→[グローバル電卓]

メインメニューを表示→[GlobalAssortメニュー]→[グローバル電卓]を選択してもグローバル電卓画面を表示できます。

グローバル電卓 画面



2 キーを押して計算

 □□ ~ □□: 数字を入力
 □ : 表示されている数字をコピー

 ▼□: 小数点[.]を入力
 □ : コピーされた数字を貼り付け

 □: □!→を入力
 □ : 計算結果を表示

 ▼□: □上のより
 □ : 計算結果を表示

 □: □上のより
 □ : 計算結果を表示

 □: □上のより
 □ : 計算結果を表示

□: 「-」を入力
 □: 「×」を入力
 □: 「÷」を入力
 □: 「÷」を入力
 □: 「%」を入力
 □: 「%」を入力
 □: 「%」を入力
 □: 「%」を入力

●計算結果が10桁以上になる場合や、演算できない数値が入力された場合(0での割り算など)は、「0E」が表示されます。●小数点以下の入出力、貼り付けができる桁数は7桁までです。●小数点を含み10桁(数字のみでは9桁、ただし、小数点以下は7桁)まで入力/表示できます。

単位換算ツールとして使う

通貨、面積、長さ、重量、容積・体積、速度、温度の単位を換算できます。

グローバル電卓画面を表示→ (通貨換算)/ (単位換算) → 各項目を入力し換算

前回設定した単位で単位換算ツール画面が表示されます。

🖟 (分類)を押すと、単位の分類を切り替えることができます。

回(逆換算)を押すと、換算前の単位と換算後の単位を入れ替えることができます。

単位換算ツール 画面



為替レートを設定するには

1ドル=109円に設定する場合

単位換算ツール画面を表示→[為替レート]→[USD 1=JPY]欄を選択→「109」と入力

→ ■ (確定)→ (完了)

[換算前の単位]:換算前の単位から選択 [換算後の単位]:換算後の単位から選択

●設定している分類によって、表示される単位は異なります。

●グローバル電卓で計算中に②または③を押した場合、その数値が数値欄に入力された状態で単位換算ツール画面が表示されます。●小数点を含み10桁(数字のみでは9桁、ただし、小数点以下は7桁)まで入力/表示できます。お買い上げ時の為替レートは2008年7月現在の値が設定されています(332ページ)。通貨の換算を行う場合は最新の為替(レート)情報をご確認いただき、為替レートを設定してください。●単位換算ツール画面を表示→図(機能)→[換算結果をコピー]/[数値入力欄に貼付]を選択すると、換算結果の数値をコピーしたり、クリップボードから数値を貼り付けることができます。

モバイル辞書・オンライン辞書

モバイル辞書を使う

モバイル辞書を使って語句を検索し、意味を確認できます。W64Sにはあらかじめ以下の3種類の辞典が用意されています。

- 国語辞典(約5万2千語)
- 英和辞典(約13万項目)
- -和英辞典(約5万項目)
- ●モバイル辞書は、旺文社監修国語辞典、ポケットコンプリヘンシブ英和・和英辞典を使用しています。
 - 1 メインメニューを表示→[ツール]→[モバイル辞書]

メインメニューを表示→[GlobalAssortメニュー]→[モバイル辞書]を選択してもモバイル辞書画面を表示できます。



9 [国語辞典]/[英和辞典]/[和英辞典]から1つ選択→検索する語句を入力

入力した文字から予測される語句が、検索結果候補に表示されます。 検索したい語句が表示されない場合は、次の文字を入力します。 検索する語句は国語辞典/和英辞典では全角11文字、英和辞典では半角23文字まで入力できます。



3 検索結果候補から1つ選択

結果詳細画面が表示されます。

検索履歴を表示するには

過去に検索した語句の履歴を新しい順に国語/英和/和英の辞典を合わせて100件まで表示できます。 100件を超えると古いデータから消去されます。

モバイル辞書画面を表示→[検索履歴]

検索履歴を消去するには

モバイル辞書画面を表示→[検索履歴]→ (メニュー)→[消去]

→[1件消去]/[全件消去]のどちらかを選択→[はい]

単語帳に登録するには

検索した語句を国語/英和/和英の辞典ごとに各100件まで単語帳へ登録できます。 登録件数が100件を超えると登録できません。不要な単語を消去してください。

結果詳細画面を表示→
□(メニュー)→ [単語帳に登録]

単語帳を表示するには

モバイル辞書画面を表示→[単語帳]→ ▼ ▼で国語/英和/和英の単語帳を切り替え

単語帳に登録した単語を並べ替えるには

モバイル辞書画面を表示→[単語帳]→网(メニュー)→[ソート]→ソート方法から1つ選択

[新しい順]: 登録した順番に新しい単語から表示 | [50音順]: 国語/和英辞典の単語帳で50音順に表示 | [6BC順]: 英和辞典の単語帳でABC順に表示

単語帳に登録した単語を消去するには

モバイル辞書画面を表示→[単語帳]→ (メニュー)→[消去]

→[1件消去]/[全件消去]のどちらかを選択→[はい]

●各画面で (メニュー) (メニュー) (ベルブ) を選択すると、モバイル辞書の使いかたや凡例が表示されます。 ●結果詳細画面で (メニュー) (メニュー) (メニュー) を選択すると、検索した語句や意味をコピーできます。 ●すでに単語帳へ登録されている語句は登録できません。

オンライン辞書を使う

EZwebに接続し、国語辞典、英和辞典、和英辞典などを利用できます。

メインメニューを表示→[ツール]→[オンライン辞書]→[はい]

●EZweb接続中は、送受信したデータ量に応じて通信料がかかります。

アラーム


アラームを設定する

指定した時刻にアラーム音を鳴らします。アラームは5件まで設定でき、名前も付けられます。また、アラームごとにハイパーアラームを設定できます。

1 メインメニューを表示→[ツール]→[アラーム]

図(ON/OFF)を押すと、アラームを設定/解除できます。

アラーム画面

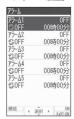

9 [アラーム1]~[アラーム5]から1つ選択→各項目を設定→ (完了)

アラームが設定され、待受画面に≜が表示されます。

設定	[ON]: アラームを設定	
	[OFF]:アラームを解除	
	[ON]:ハイパーアラームを設定	
	[OFF]:ハイパーアラームを解除	
ハイパーアラーム	●ハイパーアラームの音量は[3]から始まり、2秒ごとに[3]→[4]→[5]→最大と1段階ずつ	
N1N)) A	大きくなります。	
	●バイブレータは[メロディ連動]、アラーム音は[専用音]、アラーム画像は[標準]で鳴動し	
	ます。	
時刻	時刻を入力(24時間制)	
	[OFF]: 1回のみ	
繰返し	[毎日]:毎日同じ時刻に繰り返す	
	[曜日設定]:指定した曜日のみ繰り返す	
休日	アラームを休日も鳴らすかどうかを設定	
Pr I	●休日とは、スケジュール(107ページ)で休日/祝日に設定されている日を指します。	
スヌーズ設定	[ON]:一定の間隔でアラームを5回まで鳴らす	
	[OFF]:アラームは1回のみ	
スヌーズ間隔	1~15分で入力	
音量	[1]~[5]、[Step down]、[Step up]、[OFF]から選択	
バイブレータ	3種類と[OFF]から選択(118ページ)	
アラーム音	データを選択	
マニール面角	アラーム起動時に表示される画像を選択	
アラーム画像	●着うたフル [®] をアラーム音に登録した場合は、あらかじめ用意された画像が表示されます。	

アラーム名を変更するには

アラーム画面を表示→ で変更するアラームにカーソル移動→ (機能)→ [アラーム名編集] → アラーム名を入力→ (確定)

●全角8文字(半角16文字)まで入力できます。

すべてのアラームを解除するには

アラーム画面を表示→四(機能)→[全アラーム解除]→[はい]

■アラームを設定する」について
■アラーム時刻になるとアラーム音とバイブレータ、着信ランプ、アラーム画像の表示などでお知らせします。いすれかのキーを押すとアラームを停止し、何も操作しないと、約50秒後にアラームは停止します。ただし、50秒以上の着うたフル®/ビデオクリップをアラーム音に登録した場合は、最後まで再生してから停止します。●八イパーアラームはアラーム画面を表示→ □(ハイパーのN)でも設定できます。●ハイパーアラーム設定を[ON]に設定すると、アラーム設定を[ON]に設定されます。●ハイパーアラーム設定を[ON]に設定しても、アラーム設定は[OFF]に設定されません。●遠隔ロック中はハイパーアラーム設定を[ON]に設定していても、お買い上げ時のパターンで鳴動します。●スヌーズ設定を[ON]に設定すると、設定した時間でとにアラーム音が鳴ります。スヌーズ設定を解除するには、待受画面を表示→ 【・「で全(スヌーズ停止)にカーソル移動・ ■(選択)→ [はい]を選択します。●アラームを設定した時刻に電源が入っていないときは、自動的に電源が入り、設定したアラーム音が鳴ります。ただし、入力要否設定(132ページ)で[PIN1]を[入力必要]に設定している場合、アニメ&メロディや着Flash(アニメ)データなど著作権保護が設定されているデータを設定すると、流話などが終了後にアラーム音が鳴ります。また、海外(GSM)モード中はパケット通信中にアラーム音が鳴ることがあります。●通話などが終了後にアラーム音が鳴ります。また、海外(GSM)モード中はパケット通信中にアラーム音が鳴ることがあります。●着信ランプの点滅方法は「通常着信](118ページ)の設定に従います。

クイックメッセージ

W64Sのオリジナルのクイックメッセージ機能を使うと、電話がかかってきたとき、電話に出られない 理由を相手に伝えられます(56ページ)。また、オリジナルのクイックメッセージも録音できます。

再生する

1 メインメニューを表示→[ツール]→[クイックメッセージ]

クイック メッヤージ画面



2 クイックメッセージから1つ選択

録音する

オリジナルのクイックメッセージを約10秒、1件のみ録音できます。

- **1** クイックメッセージ画面を表示→ (録音)→ [はい] 録音が開始されます。
- 2 メッセージを録音→ (保存)
 メッセージが保存されます。

料金/申込

前回かけた電話、および現在までの累積の通話時間と通話料の目安を表示できます。また、EZサーバにアクセスして通話料の詳細を確認できます。

通話料の倍率を設定すると、お客様ご加入の料金プランに応じた通話料の目安を表示できます。

通話料の詳細を確認する

EZサーバにアクセスして、当月ご利用いただいた通話料やパケット通信料などの詳細を確認できます。

メインメニューを表示→[機能/設定]→[料金/申込]→[料金照会]→[はい]

詳しくは、「確認する」(201ページ)をご参照ください。

通話時間と通話料の目安を確認する

最後にかけた電話および累積の通話時間と通話料の日安を表示させます。

■ メインメニューを表示→[機能/設定]→[料金/申込]→[時間料金目安]

時間料金目安 画面



通話時間と通話料の目安をリセットするには

時間料金目安画面を表示→P(リセット)→ロックNo.を入力

●海外(GSM)モード中は、[前回通話目安]の通話料金は表示されません。また、[累積通話目安]の累積通 話料金はカウントされません。●この表示は目安であり、正確なものではありません。●ご加入の料金ブランによっては「通話料金倍率」の設定が必要です(117ページ)。●通話料は電波の弱い地域などで料金情報を受信できなかった場合は表示されません。●次のような場合の通話料は表示されません(通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合/電話がかかってきた場合/通話料無料の電話番号へ発信した場合/Eメールを送受信した場合/Cメールを送信した場合/EZwebを利用した場合/クイックダイヤルにかけた場合)。

通話ごとの料金の目安を表示する

通話終了後に通話料の目安を表示させます。

1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[料金/申込]→[通話料金目安]

2 [ON]

[OFF]: 通話ごとの通話料の目安を表示しない

あ知らせ ●海外(GSM)モード中は、設定にかかわらず[OFF]になります。

通話料の倍率を設定する

倍率設定をすることにより、通話終了時に、お客様ご加入の料金プランに応じた通話料の目安を表示することができます。

ここで設定した倍率は、[時間料金目安]、[通話料金目安]に適用されます。

各料金プランごとに設定の必要がある倍率は以下のとおりです。お買い上げ時は[1.0倍]になっています。

■プランごとの倍率

ご加入の料金プラン	設定する倍率
プランLL/プランLLシンプル	1.5倍
プランL/プランLシンプル	1.2倍
プランM/プランMシンプル	1.4倍
プランS/プランSシンプル	1.6倍
プランSS/プランSSシンプル	2.0倍
デイタイムL	1.0倍(主に平日昼間にau電話にかけるお客様) 1.5倍(主に平日昼間にau電話以外にかけるお客様) 3.0倍(主に夜間・土日祝日にご利用になるお客様)
デイタイムS	2.0倍(主に平日昼間にご利用になるお客様) 4.8倍(主に夜間・土日祝日にご利用になるお客様)
シンプルプランL	1.0倍
シンプルプランS	1.5倍

- 1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[料金/申込]→[通話料金倍率]→ロックNo.を入力
- 2 通話料の倍率を設定→■(決定)/∞(完了)

0.1~9.9倍の範囲で設定します。

●海外(GSM)モード中は、設定にかかわらず[1.0倍]になります。●表示される通話料は、各種割引適用前の金額です。●国際電話、Cメール、EZwebなどのご利用分は表示されません。●表示される通話料の目安は、今後変更になることもあります。

PCサイトビューアーの通信量の目安を表示する

PCサイトビューアーで利用したパケット通信量の総量の目安を表示します。

メインメニューを表示→[機能/設定]→[料金/申込]→[PCサイト通信量]

通信量の目安をリセットするには

PCサイト通信量画面を表示→P(リセット)→ロックNo.を入力

お知らせ ●W64Sとパソコンを接続したPacket通信の通信量の目安については323ページをご参照ください。

プラン変更の申し込みや契約情報の確認をする

EZサーバにアクセスして、料金プランやサービス内容の変更・申込、契約情報の確認が行えます。

メインメニューを表示→[機能/設定]→[料金/申込]→[各種申込]→[はい]

詳しくは、「申し込む/変更する」(202ページ)をご参照ください。

通話時間アラームを設定する

通話中に、1分ごとにアラームを鳴らしてお知らせします。

- ★インメニューを表示→[機能/設定]→[料金/申込]→[通話時間アラーム]
- 2 [ON]

[OFF]: アラームを鳴らさない

(お知らせ) ●アラーム音は通話中の相手には聞こえません。

音設定

着信の種類によって着信音や着信画像を変えたり、バイブレータを設定できます。また、着信音やスケジュールアラーム音、EZ待ちうた、キー操作音の音量、イヤホン、着信ランプ、防犯ブザーの設定をすることもできます。

●登録できるデータの種類、サイズについては、178ページ、350ページをご参照ください。

着信時の音量/バイブレータ/鳴動時間/メロディ/画像/着信ランプを設定する

以下の着信/受信時の設定を行います。 [通常着信]:電話がかかってきたとき [Eメール受信]:Eメールの受信完了後

[お知らせ受信]: Eメールをセンターに受信したときやお留守番着信お知らせ、EZチャンネルプラス/ EZチャンネルの番組お知らせ、au one My Page新着情報のお知らせを受信したとき

[Cメール受信]: Cメールを受信したとき

[ニュースフラッシュ]: EZニュースフラッシュの情報配信受信完了後

●EZチャンネルプラス/EZチャンネルの不在着信時の着信ランプも[お知らせ受信]の設定に従います。

[Eメール受信]の各項目を設定する場合

1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[音設定]→[着信設定]→[Fメール受信]



2 各項目を設定

① (↑) で音量を調節→ (OK)

[OFF]: 音量オフ [1]~[5]: 音量レベル

[Step down]:音量が徐々にダウン [Step up]:音量が徐々にアップ

音量

- ●[通常着信]で[OFF]に設定した場合は、待受画面に対表示されます。
- ●通常着信音の音量は、着信中も調節できます。ただし、[Step down]、[Step up]には設定できません。着信中に設定した音量は、電話を終了すると解除されます。
- ●ステレオイヤホン接続時は[OFF]に設定していても、ステレオイヤホンからは最小の音量([1])で着信音が聞こえます。

着信/受信時にW64Sを振動させてお知らせ

[OFF]:振動しない

[パターン1]、[パターン2]:設定したパターンで振動

バイブレータ

[メロディ連動]:設定されているメロディと連動して振動

● [通常着信]で[パターン1]、[パターン2]、[メロディ連動] を設定した場合は、待受画面に 『が表示されます。

●[メロディ連動]に設定しても、再生するメロディ(着うた[®]など)によってはパターン1で振動したり、メロディ連動しないことがあります。

メール受信音の鳴っている時間を設定

①各項目を設定→2 (完了)

鳴動時間

[1回再生] ON: 1サイクル鳴る

OFF: [鳴動時間]で設定した時間鳴る

[鳴動時間]: 1~60秒で入力
●[通常着信]では設定できません。

着信音/受信音を設定

[音なし]:音を鳴らさない

[ケータイアレンジに従う]:ケータイアレンジで設定した音に設定

[プリセット]:あらかじめ用意されている音から選択 [データフォルダ]:データフォルダ(本体)の音から選択

[microSD]: microSDカードの音から選択

メロディ [EZ

[EZwebで探す]: EZwebに接続し、音をダウンロード

● [ケータイアレンジに従う] は、ケータイアレンジ設定中のみ表示されます。

● [アニメ&メロディ] や [ムービー]、着 Flash(Pニメ) データを設定した場合は、画像を選択できません。

●[アニメ&メロディ]、着Flash(アニメ)データ、著作権保護が設定されているムービーが設定されている場合、EXールのバックグラウンド受信時や他の機能の操作中にCXールを

受信した場合は、あらかじめ用意されているバックグラウンド受信音が鳴ります。

着信画像/受信画像を設定

[ケータイアレンジに従う]:ケータイアレンジで設定した画像に設定

[プリセット]:あらかじめ用意されている画像から選択 「データフォルダ]:データフォルダ(本体)の画像から選択

ナータフォルタ」:ナータフォルタ(本体)の画像から選択

[microSD]: microSDカードの画像から選択

[EZwebで探す]: EZwebに接続し、画像をダウンロード

●[お知らせ受信]、[ニュースフラッシュ]では設定できません。 ●[ケータイアレンジに従う]は、ケータイアレンジ設定中のみ表示されます。

着信ランプ

画像

着信ランプの点滅パターンを11種類(固定6種類、オリジナル5種類)および[OFF]から選択

● こで点滅パターンにカーソルを移動すると、着信ランプが点滅します。

■あらかじめ用意されているメロディ

メロディ・サウンド				
Feel Comfort	着信音1~3	Delivered		
Luxury Power On Failed		Failed		
Gently	Open	Charged		
Light Steps	Steps Close Glo			
Horizon	Accessing	メール受信音1~5		

●海外(GSM)モード中は、[ニュースフラッシュ]は設定できません。●メロディ/画像/着信ランプをアドレス帳1件表示画面(61ページ)/グループ編集(62ページ)で設定した場合、ここでの設定よりも優先されます。

待ちうたを設定する

EZwebに接続し、EZ待ちうた設定登録します。



メインメニューを表示→[機能/設定]→[音設定]→[待ちうた設定]→[はい]

以降の操作は、320ページをご参照ください。

(お知らせ) ●海外(GSM)モード中は、待ちうたは設定できません。

操作音を設定する

以下のときに鳴らす音と音量を設定します。

[ウェイクアップ]:電源を入れたとき [電話を開く]:本体を開いたとき [電話を閉じる]:本体を閉じたとき

「新着メール問合せ]: Eメールの新着メール問合せを行ったとき(78ページ)

[メール送信成功]: Eメール、Cメールを送信できたとき [メール送信失敗]: Eメール、Cメールを送信できなかったとき

[充電開始]: 充電を開始したとき [充電完了]: 充電を完了したとき

[電話を開く]の効果音を設定する場合

1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[音設定]→[操作音]→[効果音]→[音量]

→ (*) で音量を調節→ (OK)
[OFF]: 音量オフ
! [1]~[5]: 音量レベル

【電話を開く】→データの選択先から1つ選択→ (金銀) (金銀) (金銀) (金銀) (金銀)

[音なし]: 音を鳴らさない

[プリセット]: あらかじめ用意されている音から選択 [データフォルダ]: データフォルダ(本体)の音から選択 [microSD]: microSDカードの音から選択

[EZwebで探す]: EZwebに接続し、音をダウンロード

キー操作音量を設定するには

メインメニューを表示→[機能/設定]→[音設定]→[操作音]→[キー操作音]→ で音量を調節 → (OK)

[OFF]: 音量オフ ! [1]~[2]: 音量レベル

●[ウェイクアップ]、[メール送信成功]、[メール送信失敗]、[充電開始]、[充電完了]は、[音なし]、[プリセット]のみ選択できます。●操作を間違えたときなどに鳴る警告音の音量も、[キー操作音]で調節した音量になります。

イヤホンの設定をする

イヤホンマイク(別売)を接続したときの動作を設定します。

★インメニューを表示→[機能/設定]→[音設定]→[イヤホン設定]

2 各項目を設定

接続するイヤホンの種類を設定

イヤホン種類 [マイクなし]:本体マイクで集音 [マイクつき]:イヤホンマイクで集音

●マイク付リモコン(別売)を接続する場合は、[マイクつき]に設定してください。

着信音やアラーム音をイヤホンマイク(別売)と本体のスピーカーの両方から鳴らすか、イヤホンマイク(別売)のみから鳴らすかを設定

①[イヤホン+スピーカー]/[イヤホンのみ]のどちらかを選択

●着信音量を[OFF]に設定していても、イヤホンマイク(別売)からは最小の音量([1])で 着信音が聞こえます。

音出力先

●イヤホンマイク(別売)を接続している場合としていない場合で、着信音の聞こえかたが 異なる場合があります。

●[イヤホンのみ]に設定している場合、着信中にイヤホンマイク(別売)を抜くと着信音はスピーカーから鳴ります。再びイヤホンマイク(別売)を接続すると着信音はイヤホンマイク(別売)から鳴ります。

イヤホンマイク(別売)を接続しているときに電話がかかってきた場合、自動で応答するかどうかを設定。[ON]に設定すると応答するまでの時間も設定

(1)各項目を設定→ (完了)

オート着信 [設定]:[ON]/[OFF]のどちらかを選択

[応答時間]: 1~45秒の範囲で入力

●オート着信の[応答時間]と簡易留守メモ(105ページ)の[応答時間]に同じ秒数が設定されている場合は、簡易留守メモが優先されます。

着信ランプの色と点滅パターンを作成する



2 各項目を設定

着信ランプの色や光り方を選択してオリジナルのパターンを作成			
	①[オリジナル1]~[オリジナル5]から1つ選択→各項目を設定→②(完了)		
	[光り方]:7パターンと[メロディ連動]から1つ選択		
パターン作成 [ランプ色]: 24色と[ALL]から1つ選択			
	※光り方の設定中に つで [メロディ連動] にカーソルを移動すると、パターン1で点滅します。		
	●[メロディ連動]に設定しても、再生するメロディによっては点滅しないことがあります。		
	●着うた [®] はメロディ連動しません。		
通話中点灯	通話中の点灯パターンを11種類(固定6種類、オリジナル5種類)および[OFF]から1つ選択		
	不在着信またはメールを受信後に着信ランプを点滅する/しないを設定		
	●着信ランプは最後の着信があってから3時間経過すると消えます。		
不在お知らせ	●不在お知らせを[ON]に設定していても、以下の場合などに着信ランプが点滅しない場		
	合があります。		
	- Flash®データ、着Flash(アニメ)データ再生中に C メールを受信した場合		

防犯ブザーを設定する

防犯ブザーを鳴らす/鳴らさないを設定します。

1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[音設定]→[防犯ブザー]

2 [ON]

[OFF]: 防犯ブザーを鳴らさない

防犯ブザーを鳴らすには

待受画面を表示→■ (1秒以上)

防犯ブザーを止めるには

防犯ブザー鳴動中にロックNo.を入力

で注意 ●防犯ブザーを耳元で鳴らさないでください。耳に障がいを起こす原因となります。●防犯ブザー鳴動中は電波OFFモードになるため、着信はできません。●待受画面以外の状態や待受EZアブリ起動中は、防犯ブザーは鳴りません。●防犯ブザーは犯罪防止や安全を保障するものではありません。防犯ブザーが作動したこと、または作動しなかったことにかかわらず、万一の際の障がいについて当社またはソニー・エリクソンとして何ら責任を負うものではありません。

●防犯ブザーは、停止操作を行うか電池残量がなくなるまで鳴り続けます。●お子様などの誤操作によって防犯ブザーが鳴る可能性がありますので、取り扱いには十分ご注意ください。●W64S本体のスピーカーからの距離が10cm程度の場合、音量は約95dBになります。また、周囲の環境などによっては、周辺の第三者にブザー音が聞き取りにくい場合があります。●マナーモード設定中やステレオイヤホン接続時であっても、W64Sのスピーカーから鳴ります。●ブザー音の音量調節はできません。●防犯ブザー鳴動中でも110 (警察)、119 (消防機関)、118 (海上保安本部)への緊急呼発信はできます。発信するとブザー音が停止し、通話終了後に再び鳴り始めます。●サイドキーロック中、オートロック中、遠隔ロック中、au Music PlayerのBGM再生中、テレビ(ワンセグ)のBGM受信中/バックグラウンド録画中でもブザーを鳴らすことができます。

フェイク着信を利用する

W64Sには、 でを1秒以上押すと着信音が鳴り、電話がかかってきたようにみせかけることができる「フェイク着信」機能が搭載されています。 暗い夜道での一人歩きのときに通話しているふりをすることで、周囲の注意をそらすように、本機能をご利用できます。

1 待受画面を表示→ 🕝 (1秒以上)

[通常着信]で設定しているメロディ、バイブレータ、画像、着信ランプが鳴動します。[音なし]、[OFF]に設定している場合は、お買い上げ時の設定に従います。 メロディはマナーモード設定中やステレオイヤホン接続時でも、[4]の音量でW64Sのスピーカーから鳴ります。 音量はあらかじめ設定することはできません。

2 🗪、💯、サイドキーを除くいずれかのキーを押す

フェイク応答中になるとメロディ、バイブレータ、着信ランプの鳴動が停止し、フェイク応答中画面(防犯ブザー起動方法を含む)が表示されます。

フェイク応答中に防犯ブザーを鳴らすには

フェイク応答中に

(1秒以上)

●防犯ブザー、サイドキーロック、オートロック、遠隔ロックの設定にかかわらず防犯ブザーを鳴らします。

フェイク応答中に電話をかけるには

フェイク応答中に 👓 ~ 👊 、🕬 、 🖽 のいずれかのキーを押して電話番号を入力

フェイク着信を終了するには

フェイク着信中またはフェイク応答中に

●フェイク着信後、約2分経過するとフェイク着信を終了します。

■対対 「フェイク着信を利用する」について ●サイドキーロック中、オートロック中、遠隔ロック中でも利用できます。フェイク着信中はロック状態が一時的に解除されます。フェイク着信終了後はロック状態に戻ります。●待要とアプリ起動中はフェイク着信は鳴動しません。●フェイク着信中に着信があった場合、アラームスケジュールアラームの時刻になった場合はフェイク着信中を終了し各機能を起動します。●フェイク着信中にスタイルを変更しても、フェイク着信は継続します。

「フェイク応答中に電話をかけるには」について ●海外(GSM)モード中は、回動を1秒以上押すと「+」を入力できます。また、回を押すと入力してある番号の先頭に「+」を入力できます。●オートロック中、遠隔ロック中([本体ロック解除]: [有効])、ダイヤル制限中の場合は、ロックNo.入力の画面が表示されます。ロックNo.を入力し、制限を一時的に解除してください。●遠隔ロック中([本体ロック解除]: [無効])の場合は警告表示が表示されます。●電波OFFモード中の場合、電波OFFモードは解除されます。

スケジュールアラーム音量を調節する

スケジュールアラーム音(108ページ)の音量を設定します。

1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[音設定]→[スケジュールアラーム]

2 (♣)で音量を調節→ (OK)

 [OFF]: 音量オフ
 | [Step down]: 音量が徐々にダウン

 [1]~[5]: 音量レベル
 ! [Step up]: 音量が徐々にアップ

(お知らせ) ●スケジュール(107ページ)のアラーム音選択を[★音なし]に設定しているときは、音は鳴りません。

画面設定

ディスプレイの表示内容を設定します。また、ディスプレイとキー照明の点灯を設定できるほか、節電 画面への移行時間の設定も行えます。

●登録できるデータの種類、サイズについては、178ページ、350ページをご参照ください。

待受画面を設定する

待受画面に表示する画像や時計、ツールなどを設定します。

1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[画面設定]→[メインディスプレイ]→[待受画面]

□(確認)を押すと、現在の設定を確認できます。



画像

待受画面に表示する画像を設定 [設定なし]:画像を表示しない

[ケータイアレンジに従う]:ケータイアレンジで設定した画像に設定

[プリセット]: あらかじめ用意されている画像から選択 [データフォルダ]: データフォルダ(本体)の画像から選択

[microSD]: microSDカードの画像から選択

[待受ピクチャーギャラリー]:データフォルダ(本体)の画像をランダムに組み合わ

せた画像を設定

[EZwebで探す]: EZwebに接続し、画像をダウンロード

まちうけ時計Flashを設定するには

①[データフォルダ]→[グラフィック]→データから1つ選択

待受ピクチャーギャラリーを設定するには

①待受ピクチャーギャラリー設定画面を表示→各項目を設定→図(完了)

[テンプレート]:8パターンと[ランダムに表示]から1つ選択

[更新タイミング]: 更新タイミングから1つ選択

[フォルダ選択]:表示する画像が入ったフォルダを選択

表示中の待受ピクチャーギャラリーの画像をデータフォルダ(本体)に保存するには

①待受ピクチャーギャラリー設定画面を表示→[現在の画像を保存]

表示中の待受ピクチャーギャラリーの画像を手動で更新するには

①待受ピクチャーギャラリー設定画面を表示→[現在の画像を更新]→[はい]

●[ケータイアレンジに従う]は、ケータイアレンジ設定中のみ表示されます。

●待受画面にサイズの大きい画像を設定した場合、電源を入れたときにウェイクアップアニメーションから待受画面に切り替わるまで数秒かかることがあります。

●アニメの待受画面を設定していると、電池の消耗が通常より早くなることがあります。

●Flash[®]データを待受画面に設定すると、データによっては、1回再生して停止する場合があります。

●待受ピクチャーギャラリーでは、[壁紙(小)] (120×160)以上の画像(jpg、gif、png)が使用されます。

●[0.3M]以上の画像は、サムネイル画像を使用して画像が作成されます。

●W64S以外で撮影した静止画は、待受ピクチャーギャラリーで使用されない場合があります。

●著作権保護が設定されている画像が含まれている場合は保存できません。

●[テンプレート]、[フォルダ選択]を変更した場合、また、データフォルダ(本体)の静 止画を消去、移動した場合には、自動的に待受ピクチャーギャラリーが更新されます。

●待受ピクチャーギャラリーの更新には数十秒かかる場合があります。

パターン設定 待受画面に表示するツールの位置を7種類から選択

待受画面にテロップやウィンドウ、メモ帳、スケジュール、タスクリストを表示する/しないを設定

①各項目を設定→四(戻る)

[ニュースフラッシュテロップ]: ニュースフラッシュのテロップを表示する/隠す を設定

[ニュースフラッシュウィンドウ]:ニュースフラッシュのウィンドウを表示する/ 隠すを設定

ツール表示設定

ソフトキー表示

[メモ帳] ON: [待受表示設定]で選択したメモ、または一番古いメモを表示する

OFF: メモを表示しない 「スケジュール」 ON: 現在時刻に一番近いスケジュールを表示する

OFF:スケジュールを表示しない

[タスクリスト] ON:一番古い未完了のタスクを表示する

	OFF: タスクを表示しない		
時計	デジタル時計8種類、アナログ時計2種類および[OFF]から選択		
時計位置	デジタル時計の位置を変更 ① (**) / ((((人・/ ー・/ 下へ))で表示する位置を変更 → ■ ((決定))		
カレンダー	1ヶ月カレンダー 4種類、2ヶ月カレンダー 2種類および[OFF]から選択		
カレンダー位置	カレンダー小の位置を変更 ① ②(配置1~3)で表示する位置を変更→■ (決定) ■ カレンダーと時計が重なった場合は、時計がカレンダーの上に表示されます。		

待受画面にソフトキーを表示する/しないを設定

●海外(GSM)モード中は、ニュースフラッシュテロップ/ニュースフラッシュウィンドウは表示できません。代わりにネットワーク名が表示されます。●待受EZアプリの設定については、270ページをご参照ください。●待受画面にメモ帳やスケジュール、タスクリストを表示する場合、動く絵文字は静止状態で表示されます。●テロップとウィンドウの表示は、EZニュースフラッシュを起動後、例(メニュー)→[画面設定]→[特受画面テロップ表示設定]/[特受画面ウィンドウ表示設定]を選択しても設定できます。●[ツール表示設定]、[時計]、[カレンダー]は、待受画面で「空を押すと表示する/しないを切り替えることができます。●[ツインプラネットクロック](103ページ)の設定によっては画面に2つの時計を表示します。[画像]に[CLOCK-Antique Clock-]を設定した場合は[ツインプラネットクロック]の設定にかかわらず2つの時計を表示します。

メール通信中の画面を設定する

EメールやCメールの送信時に画面に表示する画像を設定します。

メインメニューを表示→[機能/設定]→[画面設定]→[メインディスプレイ]→[メール通信画面]→[メール通信画面]

「ケータイアレンジに従う]:ケータイアレンジで設定した画像に設定

[プリセット]: あらかじめ用意されている画像から選択 [データフォルダ]: データフォルダ(本体)の画像から選択

[microSD]: microSDカードの画像から選択

[EZwebで探す]: EZwebに接続し、画像をダウンロード

お知らせ ●[ケータイアレンジに従う]は、ケータイアレンジ設定中のみ表示されます。

まちうけ文庫を表示する

データフォルダからお好みのまちうけ文庫を選択して表示できます。

- 1 メインメニューを表示→[エンタテインメント]→[まちうけ文庫]
- 2 まちうけ文庫から1つ選択→ (再生)

お知らせ ●まちうけ文庫の表示内容は、用例・解釈の一例を採用したものとなっています。

ケータイアレンジやメニューのパターンを設定する

ディスプレイのアイコンや画像などを一括で設定したり、メインメニューのパターンを設定します。

- ●テレビ(ワンセグ)録画中は設定できません。
 - 1 メインメニューを表示→├─(着せかえ)

ケータイアレンジは、メインメニューを表示→[エンタテインメント]→[ケータイアレンジ設定]を選択しても 設定できます。

2 各項目を設定

「初期値」: ケータイアレンジデータを設定しない [データフォルダ]: データフォルダ(本体)のケータイアレンジデータから選択 [microSD]: microSDカードのケータイアレンジデータから選択 [EZwebで探す]: EZwebに接続し、ケータイアレンジデータをダウンロード [SonyEricssonサイト]: EZweb(PlayNow by Sony Ericsson)に接続し、ケータイアレンジデータをダウンロード メインメニューのパターンを設定 [設定なし]: メニューデータを設定しない [データフォルダ]: データフォルダ(本体)のメニューデータから選択 [microSD]: microSDカードのメニューデータから選択 [EZwebで探す]: EZwebに接続し、メニューデータをダウンロード [SonyEricssonサイト]: EZweb(PlayNow by Sony Ericsson)に接続し、メニューデータをダウンロード		アイコン表示部や待受画面、メインメニュー、各種設定画面などのパターンを一括で 設定
ケータイアレンジ [microSD]: microSDカードのケータイアレンジデータから選択 [EZwebで探す]: EZwebに接続し、ケータイアレンジデータをダウンロード [SonyEricssonサイト]: EZweb(PlayNow by Sony Ericsson)に接続し、ケータイアレンジデータをダウンロード メインメニューのパターンを設定 [設定なし]: メニューデータを設定しない [データフォルダ]: データフォルダ(本体)のメニューデータから選択 [microSD]: microSDカードのメニューデータから選択 [EZwebで探す]: EZwebに接続し、メニューデータをダウンロード [SonyEricssonサイト]: EZweb(PlayNow by Sony Ericsson)に接続し、メ	ケータイアレンジ	
「microSD」:microSDカードのケータイアレンジテータから選択 [EZwebで探す]:EZwebに接続し、ケータイアレンジデータをダウンロード [SonyEricssonサイト]:EZweb(PlayNow by Sony Ericsson)に接続し、ケータ イアレンジデータをダウンロード メインメニューのパターンを設定 [設定なし]:メニューデータを設定しない [データフォルダ]:データフォルダ(本体)のメニューデータから選択 [microSD]:microSDカードのメニューデータから選択 [EZwebで探す]:EZwebに接続し、メニューデータをダウンロード [SonyEricssonサイト]:EZweb(PlayNow by Sony Ericsson)に接続し、メ		[データフォルダ]:データフォルダ(本体)のケータイアレンジデータから選択
[SonyEricssonサイト]: EZweb(PlayNow by Sony Ericsson)に接続し、ケータ イアレンジデータをダウンロード メインメニューのパターンを設定 [設定なし]: メニューデータを設定しない [データフォルダ]: データフォルダ(本体)のメニューデータから選択 メニュー [microSD]: microSDカードのメニューデータから選択 [EZwebで探す]: EZwebに接続し、メニューデータをダウンロード [SonyEricssonサイト]: EZweb(PlayNow by Sony Ericsson)に接続し、メ		[microSD]: microSDカードのケータイアレンジデータから選択
イアレンジデータをダウンロード メインメニューのパターンを設定 [設定なし]:メニューデータを設定しない [データフォルダ]:データフォルダ(本体)のメニューデータから選択 メニュー [microSD]: microSDカードのメニューデータから選択 [EZwebで探す]: EZwebに接続し、メニューデータをダウンロード [SonyEricssonサイト]: EZweb(PlayNow by Sony Ericsson)に接続し、メ		[EZwebで探す]:EZwebに接続し、ケータイアレンジデータをダウンロード
メインメニューのパターンを設定 [設定なし]:メニューデータを設定しない [データフォルダ]:データフォルグ(本体)のメニューデータから選択 メニュー [microSD]:microSDカードのメニューデータから選択 [EZwebで探す]:EZwebに接続し、メニューデータをダウンロード [SonyEricssonサイト]:EZweb(PlayNow by Sony Ericsson)に接続し、メ		[SonyEricssonサイト]: EZweb(PlayNow by Sony Ericsson)に接続し、ケータ
[設定なし]:メニューデータを設定しない [データフォルダ]:データフォルグ(本体)のメニューデータから選択 メニュー [microSD]:microSDカードのメニューデータから選択 [EZwebで探す]:EZwebに接続し、メニューデータをダウンロード [SonyEricssonサイト]:EZweb(PlayNow by Sony Ericsson)に接続し、メ		イアレンジデータをダウンロード
「データフォルダ」:データフォルダ(本体)のメニューデータから選択 メニュー [microSD]:microSDカードのメニューデータから選択 [EZwebで探す]:EZwebに接続し、メニューデータをダウンロード [SonyEricssonサイト]:EZweb(PlayNow by Sony Ericsson)に接続し、メ		メインメニューのパターンを設定
メニュー [microSD]: microSDカードのメニューデータから選択 [EZwebで探す]: EZwebに接続し、メニューデータをダウンロード [SonyEricssonサイト]: EZweb(PlayNow by Sony Ericsson)に接続し、メ		[設定なし]:メニューデータを設定しない
[EZwebで探す]:EZwebに接続し、メニューデータをダウンロード [SonyEricssonサイト]:EZweb(PlayNow by Sony Ericsson)に接続し、メ		[データフォルダ]:データフォルダ(本体)のメニューデータから選択
[SonyEricssonサイト]: EZweb(PlayNow by Sony Ericsson)に接続し、メ	メニュー	[microSD]:microSDカードのメニューデータから選択
		[EZwebで探す]:EZwebに接続し、メニューデータをダウンロード
ニューデータをダウンロード		[SonyEricssonサイト]: EZweb(PlayNow by Sony Ericsson)に接続し、メ
		ニューデータをダウンロード

■ケータイアレンジで設定できる項目

[ピクト]:電池レベルなどのアイコン

[待受画面]: 待受画面の画像

[メニュー]:メインメニューの画像

[EZサービスメニュー]: EZサービスメニューの画像 [通常着信]: 電話がかかってきたときのメロディと画像 [Eメール受信]: Eメール受信完了後のメロディと画像 [Cメール受信]: Cメールを受信したときのメロディと画像

「メール通信画面]: EメールやCメールの送受信時やEメールの受信中の画像

[アラーム]:アラーム起動時の音と画像

[基本画面]: 各機能を呼び出したり設定する画面の文字色や背景 [メール編集画面]: EメールやCメールの編集画面の文字色や背景

「ポップアップ]:確認画面の文字色や背景

●設定しているケータイアレンジデータによっては、個別に着信音などの設定ができないものがあります。変更する場合、ケータイアレンジを[初期値]に設定してください。●データによって有効期限が設定されている場合があります。●ケータイアレンジで[通常着信]、[Eメール受信]、[Cメール受信]、[アラーム]にメロディを含むデータを設定するとメロディ、アラーム音も設定されます。●有効期限付きのケータイアレンジデータを設定した場合、期限が切れると自動的に解除されます。●ケータイアレンジデータを設定しても指定通常着信、グループ着信などは変更されません。●ケータイアレンジデータによっては、カスタムメニューが表示されない場合があります。●ケータイアレンジを設定するときは時間がかかる場合があります。ケータイアレンジの設定が終了するまでは電波OFFモードになりますのでご注意ください。

照明を設定する

キー操作時にディスプレイおよびキーの照明を点灯する/しないを設定します。

メインメニューを表示→[機能/設定]→[画面設定]→[照明設定]

場合があります。

- 明るさ調節の[明るさ]を[3]に設定している場合 - 待受画面にFlash®データを設定している場合

各項目を設定

周囲の明るさによってディスプレイやキー照明の明るさを自動的に変更 ①各項目を設定→网(完了) 「明るさヤンサ」:ディスプレイやキーの明るさを自動的に変更する/しないを設定 明るさ調節 [明るさ]:[1]~[3]の3段階から調節 [キー照明]:[1]/[2]のどちらかを選択 ●明るさで設定した設定値は、明るさセンサを[ON]にしても変更されません。 [通常照明]はEZwebやメール以外の通常の操作を行っているとき、[EZweb照明]は EZwebに接続しているとき、「メール照明]はEメールやCメールを操作しているときの キー操作時にディスプレイおよびキーの照明を点灯する/しないを設定 (1)各項目を設定→一(完了) 通常照明/ [設定]:ディスプレイ、キーの照明を点灯する/しないを設定 [キー照明]:キーの照明を点灯する/しないを設定 EZweb照明/ メール照明 [照明時間]: キー操作後の照明点灯時間を10秒~3分の範囲で入力 ●電源を入れたときや電話がかかってきたとき、アラーム設定時刻になったときなども点 灯します。 ●データ再生中は、照明の設定にかかわらず点灯し続ける場合があります。明るさは「キー 照明]の設定に従います。[キー照明]の設定が[OFF]の場合は、[1]で点灯します。 ディスプレイ照明が微灯になってから節電画面に移行するまでの時間を、30秒~3分の 微灯時間 間で設定 充電中の照明を点灯する/しないを設定 ●[ON]に設定すると、充電中はディスプレイが常時点灯します。 ●[OFF]に設定すると、[通常照明]、[EZweb照明]、[メール照明]の設定に従います。 充電中点灯 ●充電中点灯が[ON]に設定されているとき、以下の設定がしてあると充電が完了しない

文字サイズを設定する

以下のときに表示される文字の大きさを設定します。

[通常文字]:発着信履歴やアドレス帳などの操作を行っているときの文字サイズ

[EZweb文字]: EZwebに接続しているときの文字サイズ

[Eメール文字]: 受信/送信Eメールを表示しているときの文字サイズ [Cメール文字]: 受信/送信Cメールを表示しているときの文字サイズ

[入力文字]:入力操作をしているときの文字サイズ

[EZweb文字]の文字サイズを設定する場合

メインメニューを表示→[機能/設定]→[画面設定]→[文字サイズ]→[EZweb文字]

2 文字サイズから1つ選択

 [でか文字]: 40ドットで表示
 [川]: 16ドットで表示

 [大]: 24ドットで表示
 [最小]: 12ドットで表示

 [中]: 20ドットで表示
 !

で注意 ●Eメール/EZwebを中断中に[Eメール文字]/[EZweb文字]の設定を変更する場合は、中断中の機能を終了してから行ってください。

●動面によっては、設定した文字の大きさで表示されない場合があります。●[通常文字]には[中]、[小]、 [最小]は設定できません。

日本語/英語表示に切り替える

表示されるメニュー名などを日本語または英語に切り替えます。

1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[画面設定]→[Set Language] メインメニューを表示→[GlobalAssortメニュー]→[Set Language]を選択してもSet Language画面を表示できます。

2 [日本語]/[English]のどちらかを選択

●Eメール/EZwebを中断中に設定を変更する場合は、中断中の機能を終了してから行ってください。

●英語表示に切り替えても、登録・設定などの画面やアイコンの一部分は英語表示されません。また、[Set Language]は[バイリンガル設定]と表示されます。

受信メールを表示する

メールを受信したときに相手の情報を表示する/しないを設定します。[ON]に設定するとEメール受信時に差出人と件名が、Cメール受信時に差出人と本文の一部が、受信完了後に表示されます。

★インメニューを表示→[機能/設定]→[画面設定]→[受信メール表示]

2 [ON]

[OFF]:情報を表示しない

●受信メール表示を[ON]に設定しても、次の設定を1つでも行っていると相手の情報は表示されません([アドレス帳ロック]:ON([着信時相手表示]:OFF)、[メール制限]:ON)。

週の始まりの曜日を設定する

週の始まりを日曜日または月曜日に設定できます。設定内容は以下の画面に反映されます。

- 待受画面、スケジュールのカレンダー表示画面
- アラーム、スケジュール休日設定などの曜日選択画面
 - **1** メインメニューを表示→[機能/設定]→[画面設定]→[週の始まり]
 - 2 [月曜始まり]/[日曜始まり]のどちらかを選択

横起動設定を利用する

待受画面でW64Sをメディアスタイルにするだけでテレビ(ワンセグ)などが起動するように設定でき ます。

メインメニューを表示→[機能/設定]→[画面設定]→[横起動設定]→項目から1つ選択

(お知らせ) ●サイドキーロック中にメディアスタイルにすると、一時的にサイドキーロックが解除され、設定した項 目が起動します。●オートロック中は起動できません。

プライバシー

さまざまな制限の設定やロックNo.の変更、au ICカードの設定を変更できます。また、各種機能の設 定や登録内容をお買い上げ時の状態に戻すこともできます。

W64Sにロックをかける(セキュリティロック)

W64Sが勝手に使用されないよう、本体にロックをかけることができます。

メインメニューを表示 \rightarrow [機能/設定] \rightarrow [プライバシー] \rightarrow [セキュリティロック]

項目から1つ選択→ロックNo.を入力→各項目を設定

W64Sの機能の使用を制限

(1)各項目を設定→网(完了)

[設定]:オートロックを設定する/しないを設定

[再ロック]:オートロック一時解除中に待受画面で約10秒経過すると自動的にオー トロック状態に戻すかどうかを設定

- し、ロックNo.を入力すると、一時的に解除できます。一時的に解除しても、オートロック を[OFF]に設定するまで、電源を入れるたびにロックされます。
- ●オートロック中にできる操作は以下のとおりです。

待ち受け時

- 110(警察)、119(消防機関)、118(海上保安本部)への緊急呼発信

オートロック

- 緊急通報位置通知

- オートロック解除のためのロックNo.入力

- 防犯ブザー鳴動

- アラームなどタイマーで動作する機能

- 電源オフ

着信時

- 応答保留

- 着信音量調節

- による応答

诵話時

- 受話音量調節

- 終話

au one My Pageにアドレス帳データを自動保存中

- 「ッッ」による自動保存の中断

●緊急呼発信のときは、ダイヤルするとロックNo.入力画面が表示されますが、そのまま で⊸を押すと発信できます。

FeliCaロック FZ FeliCaの使用を制限(287ページ)

アドレス帳やペア機能、発着信履歴の使用を制限

① 各項目を設定→ (完了)

[設定]:アドレス帳ロックを設定する/しないを設定

アドレス帳ロック

[着信時相手表示]:アドレス帳ロックが[ON]のとき、電話がかかってきたときや メールを受信したときに、相手の名前や電話番号、Eメールアドレ スを表示する/しないを設定

●アドレス帳ロック中でも110 (警察)、119 (消防機関)、118 (海上保安本部)への緊急

呼発信はできます。

W64Sを紛失した場合などに、あらかじめ登録した電話番号から電話をかけて着信を繰 り返すことにより、遠隔操作でオートロック、FeliCaロック、アドレス帳ロックを設定 あらかじめ遠隔ロックを設定していない場合でも、auお客様センターへ電話したり、パ ソコンからauお客さまサポートに接続して遠隔ロックをかけることも可能(安心ロック サービス)

[遠隔ロック設定]

[設定]: [ON]/[OFF]のどちらかを選択

[指定時間]:最初の着信から設定した回数分の着信があるまでの制限時間を1~10分

の範囲で入力

[着信回数]: 遠隔ロックをかけたり解除するための着信回数を3~10回の範囲で入力

「発信元]:3件まで登録

[データ消去]:遠隔ロックをかけたときにW64Sに登録されているデータを消去する/

しないを設定

[本体ロック解除]:ロックNo.入力による遠隔ロック解除の有効/無効を設定

安心ロックサービスで遠隔ロックをかけるには(auお客様センターで手続きする場合)

au電話からは 局番なしの113(通話料無料) au以外の携帯電話、一般電話からは

(通 0077-7-113 (通話料無料)

(受付時間:24時間)

音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。

安心ロックサービスで遠隔ロックをかけるには(auお客さまサポートで手続きする場合) auお客さまサポート(https://cs.kddi.com/)に接続し、画面の指示に従ってお手続きを してください。

※初回ご利用の際はお申し込みが必要です(紛失後のお申し込みでもご利用になれます)。

- ●遠隔ロックをかけるときは、発信者番号を通知して電話をかけてください。
- ●W64Sの電源が入っていない場合、電波OFFモード設定中(136ページ)、サービスエリ ア外や電波の弱い場所にW64Sがある場合は、遠隔ロックをかけられません。
- ●au ICカードが挿入されていない場合やお客様のau ICカード以外が挿入されている 場合は、遠隔ロックをかけたり解除したりできません。
- ●遠隔ロックをかけると、アドレス帳ロックの[着信時相手表示]は[OFF]に設定されま す。また、各機能で設定した画像や音など個人の情報にかかわる設定はお買い上げ時の 状態になります。遠隔ロックを解除すると元の設定に戻ります。
- ●着信回数は発信元に登録されている電話番号ごとにカウントされます。
- ●発信元に登録した番号からの着信に応答した場合や着信拒否した場合、お留守番サー ビスや着信転送サービスで転送した場合も着信としてカウントされます。
- ●データ消去を[消去する]に設定していても、microSDカードのデータは消去されま せん。
- ●発信元に「公衆電話」を設定しているときは、データ消去を「消去する」に設定できません。
- ●本体ロック解除を「無効] に設定していると、W64Sで遠隔ロックを解除することはで きません。遠隔ロックを解除するときは安心ロックサービスをご利用ください。なお、 本体ロック解除を[有効]に設定する場合は、あらかじめロックNo.をお買い上げ時の設 定(「1234」)から変更しておくことをおすすめします(131ページ)。
- ●安心ロックサービスは無料です。
- ●安心ロックサービスで遠隔ロックをかけた場合も、「データ消去」と[本体ロック解除] はW64Sの設定に従います。お買い上げ時は、データ消去は[消去しない]、本体ロック解 除は「無効」に設定されています。
- ●安心ロックサービスはご契約者からのお申し出があった場合に遠隔ロックを行います。
- ●W64Sを紛失した場合は、遠隔ロックに加えて紛失時の手続きを行うことをおすすめ します。詳しくは、「アフターサービスについて」(346ページ)をご参照ください。

アクセスを制限する

遠隔ロック

他の人が勝手に発信したり、使用したりしないよう、アクセスを制限します。また、W64Sの機能やシー クレット登録されている内容の制限もできます。アクセス制限中は、ロックNo.を入力しないと機能を 使用できません。

メインメニューを表示→[機能/設定]→[プライバシー]→[アクセス制限]

2 項目から1つ選択→ロックNo.を入力→[ON]/[OFF]のどちらかを選択

[ダイヤル制限]:番号キーを使っての発信や各履歴からの発信を制限

[EZweb制限]: EZwebの機能の使用を制限

[PCサイト制限]: PCサイトビューアーの使用を制限 [メール制限]: EメールおよびCメールの機能の使用を制限

[EZアプリ制限]: EZアプリの起動を制限

[シークレットモード]: アドレス帳、スケジュールにシークレット登録されている内容表示を制限(60ペー

ジ、108ページ)

■アクセス制限中の操作

○: アクセスできる×: アクセスできない


制限 操作	ダイヤル 制限	EZweb 制限	PCサイト 制限	メール 制限	EZアプリ 制限
直接入力での発信	×	0	0	0	0
スピードダイヤル	0	0	0	0	0
履歴の起動/参照	0	0	0	0	0
プロフィール、スケジュール、 Eメール、Cメール、EZwebなど からの発信	×	0	0	0	0
ガイド機能	0	×	0	0	0
Eメール/Cメールの起動	0	0	0	×	0
EZwebの起動	0	×	0	0	0
EZアプリの起動(FeliCa対応 EZアプリを含む)	0	0	0	0	×
EZチャンネルプラス/ EZチャンネルの自動更新	0	0	0	0	0
PCサイトビューアーの起動	0	0	×	0	0
Packet通信	×	0	0	0	0

参知5せ ●ダイヤル制限中でも110 (警察)、119 (消防機関)、118 (海上保安本部)への緊急呼発信はできます。 ●メール制限中でも、メールは受信します。

特定の着信を拒否する

電話を受けることのできる相手を制限します。

- ●海外(GSM)モード中は、[海外ローミング中]のみ設定できます。[海外ローミング中]以外は[ON]に設定していても動作しません。
- ●着信拒否は割込通話サービス(317ページ)には対応していないため、割込通話サービスをお申し込みの場合、通話中に電話がかかってくるとすべて着信します。通話中の着信は、表示画面により相手を確認してください。
- ●国内モード中に着信拒否を設定していても、110(警察)、119(消防機関)、118(海上保安本部)からは着信します。
- ●着信を拒否した場合でも、着信履歴には記録が残ります。
- ●着信拒否を[ON]に設定すると、画面に含が表示されます。

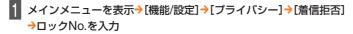

着信拒否画面



2 各項目を設定

	電話番号またはアドレス帳グループを指定して、着信を拒否
	①[番号指定]/[グループ指定]のどちらかを選択→各項目を選択→回(完了)
	[設定]:指定した電話番号/アドレス帳からの着信拒否ON/OFFを設定
	拒否する場合は応答メッセージを流す/流さないを設定
	[番号リスト]:番号指定時に着信を拒否する電話番号を20件まで入力
指定着信拒否	[グループリスト]:グループ指定時に着信を拒否するアドレス帳グループを3件まで設定
	●番号指定で指定した電話番号が指定したグループにも含まれているときは、番号指定が
	優先されます。
	●指定した相手が番号を非通知にしてかけてきた場合は、着信します。
	●着信拒否をしても、着信転送サービスの無応答転送(315ページ)またはお留守番サービ
	ス(309ページ)のどちらか設定されているほうが優先されます。
	発信者番号を通知していない電話からの着信拒否ON/OFFを設定
発番号非通知	拒否する場合は、応答メッセージ1/応答メッセージ2を設定
公衆電話	公衆電話からの着信拒否ON/OFFを設定
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	国際電話、アナログ電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話
通知不可能	からの着信拒否ON/OFFを設定
	アドレス帳に登録された相手から、発信者番号が通知されて着信があった場合を除いて、着
	信拒否ON/OFFを設定
アドレス帳外	拒否する場合は、相手に応答メッセージを流す/流さない、または簡易留守メモを起動する
	かを設定
	●公衆電話や通知不可能の電話からは着信します。
	海外(GSM)モード中のすべての着信拒否ON/OFFを設定
海外ローミング中	●国内モード中は、「ON」に設定しても動作しません。

■着信拒否の応答メッセージ一覧

着信拒否を設定した相手から電話がかかってくると、相手に以下の応答メッセージが流れます。

ON1: 応答メッセージ有([指定着信拒否]) ON1: 応答メッセージ1([発番号非通知]/ [公衆電話]/[通知不可能]/[アドレス帳外])	「この電話番号からの電話はお受けできません。」
ON2:応答メッセージ2([発番号非通知])	「発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に 186を付けておかけ直しください。」
ON2:簡易留守メモ起動([アドレス帳外]) ¹⁾	「ただいま電話に出ることができません。ビーという発信音のあとにお名前とご用件をお話しください。」 「ただいま電話の利用を控えなければならない場所にいます。ビーという発信音のあとにお名前とご用件をお話しください。」
ON2: 応答メッセージ無([指定着信拒否])	応答メッセージは流れません。(接続できなかったことがア
ON3:応答メッセージなし([アドレス帳外])	ナウンスされます。)

¹⁾ 簡易留守メモ(105ページ)で設定した固定メッセージが流れます。

着信拒否をすべて解除するには

着信拒否画面を表示→ (全解除)→[はい]

発番号通知の設定をする

電話をかけたときにお客様の電話番号を相手に通知する/しないを設定します。

- ●詳しくは、「発信番号表示サービス」(319ページ)をご参照ください。
 - 1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[プライバシー]→[発番号通知]
 - 2 [ON]/[OFF]のどちらかを選択

[ON]: 電話番号を通知する 「OFF]: 電話番号を通知しない

●海外(GSM)モード中は[OFF]に設定しても、お客様の電話番号を相手に通知します。●発番号通知の設定にかかわらず、電話番号の前に「186」または「184」を付けてダイヤルすると、1回の電話ごとに通知をする/しないを選択できます。●アドレス帳に「186」または「184」を付けて電話番号を登録したときは、発番号通知の設定にかかわらずアドレス帳の登録が優先されます。●発番号通知を設定した場合、発信時の画面や発信履歴には「186」または「184」は表示されません。●[ON]に設定していても、「発信番号表示サービス」(319ページ)の契約内容が非通知の場合は、お客様の電話番号を相手に通知しません。番号が通知されない場合は、auお客様センターに電話してサービスをお申し込みください。●[OFF]に設定していても、110(警察)、119(消防機関)、118(海上保安本部)への緊急通報発信時は電話番号を通知します。ただし、「184」を付けてダイヤルした場合は、お客様の電話番号を通知します。ただし、「184」を付けてダイヤルした場合は、お客様の電話番号を通知します。ただし、「184」を付けてダイヤルした場合は、お客様の電話番号を通知します。ただし、「184」を付けてダイヤルした場合は、お客様の電話番号を通知します。ただし、「184」を付けてダイヤルした場合は、お客様の電話番号を通知します。ただし、「184」を付けてダイヤルした場合は、お客様の電話番号を通知します。ただし、「184」を付けてダイヤルした場合は、お客様の電話番号を通知します。ただし、「184」を付けてダイヤルした場合は、お客様の電話番号を通知します。

ロックNo.を変更する

機能の設定を行うときやロックを解除するときなどに使用するロックNo.(4~8桁)を変更します。

- 1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[プライバシー]→[ロックNo.変更]
- クロックNo.を入力→新しいロックNo.を入力→[はい]
 - ●お買い上げ時は「1234」に設定されています。

各設定や記録をお買い上げ時の状態に戻す

各機能の設定や登録した内容をお買い上げ時の状態に戻します。

●お買い上げ時の設定は、「お買い上げ時の設定一覧」(332ページ)をご参照ください。

EZアプリをリセットする場合

1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[プライバシー]→[リセット]→[EZアプリリセット]

[機能リセット]:各機能の設定をお買い上げ時の状態に戻す [メモリリセット]:W64Sに登録されている内容を一度に消去

[EZアプリリセット]: EZアプリとFeliCa対応EZアプリ、および各設定を消去

[オールリセット]: メモリリセット、機能リセット、時間料金目安、通話料金目安(116ページ)などの内容を一度にお買いトげ時の状態に戻す

[学習情報リセット]: 文字入力中の学習情報や絵文字・記号の使用履歴をお買い上げ時の状態に戻す

2 ロックNo.を入力→[はい]

●変更したロックNo.やau ICカード内の設定はリセットされません。●[機能リセット]、[オールリセット]を行っても[エリア設定]はリセットされません。●[メモリリセット]、[オールリセット]、[EZアプリリセット]を行うと、ダウンロードアプリやお買い上げ時のEZアプリ、サービスを登録していないFeliCa対応EZアプリが消去されます。もう一度ご利用になる場合は、[EZアプリを探そう!]、[EZ FeliCaサイトへ接続]からダウンロードしてください(268ページ、289ページ)。●ダウンロードしたデータが設定されている場合や、コピーまたは切り取りした文字情報がW64Sに記録されている場合は、[メモリリセット]を行うとすべてのデータが消去されます。●中断中のアプリがある場合は、終了してからリセットを行ってください。

PINコードを設定する

PINコードの変更と入力の必要/不要を設定します。

- ●PIN1コード、セキュリティ PINコード、署名PINコードについては、12ページをご参照ください。
 - **1** メインメニューを表示→[機能/設定]→[プライバシー]→[PINコード設定]

2 各項目を設定

PIN1、セキュリティ PIN、署名PINコードを変更

①[PIN1]/[セキュリティ PIN]/[署名PIN]から1つ選択→PINコード入力欄を選択→現在のコードを入力

コートを入力

②新コード入力欄を選択→新コードを入力

③新コード入力欄(確認用)を選択→新コードを入力→四(登録)

PINコード変更

手順②で入力したコードと同じコードを入力します。

●入力要否設定を[入力必要]に設定している場合のみ変更できます。

●署名PINコードを変更する場合は、初めに証明書を選択してください(132ページ)。 ●証明書がない場合は、署名PINコードは変更できません。

●PINコードの変更画面には、最大で3回までのPINコードの入力可能回数が表示されます。入力可能回数以上、連続でPINコードを間違えるとPINコードはロックされます。PINロック解除コードを入力して新しいPINコードを設定してください。

au ICカードを不正に使用されないために電源を入れたときにPIN1コードを入力するかまたau証明書利用時にセキュリティ PINコードを入力するかどうかを設定

①[PIN1]/[セキュリティ PIN]のどちらかを選択→[入力必要]/[入力不要]のどちらかを 選択

入力要否設定

②PIN1コードまたはセキュリティ PINコードを入力

●PIN1コードやセキュリティPINコードを3回連続して間違えるとそのコードはロックされます。PINロック解除コードを入力して新しいPINコードを設定してください。

証明書の設定をする

au ICカードに保存されている証明書情報の表示、設定の変更などが行えます。

1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[プライバシー]→[証明書設定]

2 各項目を設定

証明書表示	au ICカードに保存されている証明書を表示
送出確認設定	au ICカードに保存されている証明書を外部に送出するときに、確認画面を毎回表示する/ しないを設定
ルート認証局	ルート認証局が発行している認証情報を有効にするかどうかを設定 ●回(詳細)を押すと証明書の詳細を表示できます。

Security Passとは

Security Passとは、auの提供する電子認証サービスです。au電話上で取得した利用者証明書(au証明書)をSecurity Pass対応サイトへ送信することで、盗聴、なりすましなどのネットワーク上の脅威に対しても、より安全に通信を行うことが可能になります。

Security Passにて発行されるau証明書(無料)は、必ず「Security Pass利用者規約」に同意のうえ、お使いください。 (参考)

利用者証明書: 利用者を証明するための電子的な証明書であり、au ICカード内に格納されます。 Security Passでは、利用者証明書としてau証明書をご利用いただけます。

※au ICカード内には最大4枚の利用者証明書を格納することができます。

ルート証明書: 証明書の発行元(認証会社)を証明する証明書であり、au電話内にあらかじめ格納されています。 証明書内容

でN =(Common Name) 識別名 O =(Organization) 会社名 C =(Country) 国名 有効期限 =au証明書の有効期間: 2年

有効期限 = au証明書の有効期間:2年 更新可能期間:期限満了の30日前から

シリアル番号

au証明書について

au証明書は、Security Pass対応サイトにおいて必要となり、Security Pass対応サイトから取得可能です。 Security Pass対応サイトで取得できない場合は、EZwebにて以下のURLに接続して取得してください。

http://au-spdl.kddi.jp/spdl/reception

辞書に語句を登録する

登録した語句は漢字変換のときに優先的に表示されます。最大300件まで登録できます。

1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[文字入力補助]

文字入力補助 画面



2 [辞書編集]→四(新規)→[よみ]→よみを入力→■(確定)→[語句]→語句を入力
→■(確定)→四(完了)

よみはひらがな、長音符のみで全角16文字まで、語句は全角16文字(半角32文字)まで入力できます。

登録した語句を修正するには

文字入力補助画面を表示→[辞書編集]→語句から1つ選択→各項目を修正→ (完了)

お知らせ ●同じ[よみ]でも[語句]が異なれば10件まで登録できます。

英語辞書に語句を登録する

登録した語句は英語予測で文字を入力するときに優先的に表示されます。最大300件まで登録できます。

- 1 文字入力補助画面を表示→[英語辞書編集]
- ② (新規)→[キーワード]→キーワードを入力→ (確定)→[ワード]→ワードを入力
 → (確定)→○(完了)
 - ●キーワードは半角小文字の英字、半角数字、回告 ~ 9回/★●を押して入力できる半角記号で32文字まで、ワードは全角16文字(半角32文字)まで入力できます。

登録した語句を修正するには

文字入力補助画面を表示→[英語辞書編集]→語句から1つ選択→各項目を修正→△(完了)

お知らせ ●同じ[キーワード]でも[ワード]が異なれば10件まで登録できます。

辞書を設定する

辞書の登録/解除ができます。辞書は最大20件まで登録できます。

EZweb(PlayNow by Sony Ericsson)から辞書をダウンロードして登録することもできます。

データフォルダ内の辞書を登録する場合

1 文字入力補助画面を表示→[ダウンロード辞書]→[データフォルダ]

面画書铭

[データフォルダ]: データフォルダ(本体)の辞書から選択 [SonyEricssonサイト]: EZweb(PlayNow by Sony Ericsson)に接続し、辞書をダウン ロード



辞書が登録され、■の左上に●が表示されます。

辞書を解除するには

辞書画面を表示→ (▲ で解除する辞書にカーソル移動→ (解除)→[はい]

辞書の優先順を変更するには

2件以上の辞書が登録されている場合、辞書の検索は、辞書画面で上に表示されるものが優先されます。 辞書を並べ替えると、優先順序が変更できます。

辞書画面を表示→『(優先順)→辞書から1つ選択→移動先を選択

●解除しても、学習情報には影響しません。また、学習した辞書を解除したあと、再び登録しても、学習情報は残ります。 ●登録している辞書が多いと、語句の候補が増えるため、目的の語句が探しにくくなります。 2、3件の辞書に絞ってお使いになると便利です。

日本語予測を設定する

文字入力時に、変換候補を表示する/しないを設定します。

文字入力補助画面を表示→[日本語予測]→[ON]/[OFF]のどちらかを選択

英語予測を設定する

日本語予測が「OFF」に設定されている場合は英語予測は設定できません。

文字入力補助画面を表示→[英語予測]→[英文]/[英単語]/[OFF]から1つ選択

文字の入力モードの全角/半角を切り替える

カタカナ、英字、数字の各入カモードで初めに全角/半角のどちらを表示するか設定します。

[カタカナ入力モード]を[全角]に設定する場合

▼ 文字入力補助画面を表示→[全/半角設定]→[カタカナ入力モード]→[全角]

定型文を登録/修正する

ご自分で作成した文章を定型文として登録できます。作成した定型文は[所有者情報]カテゴリーの 4~0、[自由定型文]カテゴリーの11~0に登録されます。また、あらかじめ登録されている定型文も変更できます(356ページ)。

[自由定型文]に登録する場合

- 1 文字入力補助画面を表示→[定型文編集]→[自由定型文]
- 2 番号から1つ選択→ (修正)→ 定型文を入力/修正→ (確定) 全角32文字(半角64文字)まで入力できます。

リセットするには

定型文をお買い上げ時の状態に戻します。

全件リセットする場合

文字入力補助画面を表示→[定型文編集]→四(機能)→[全件リセット]→[はい]

[1件リセット]:選択中の定型文をリセット

[カテゴリー内リセット]:選択しているカテゴリーの定型文をリセット

[全件リセット]: すべての定型文をリセット

●[所有者情報]カテゴリーのご自分の電話番号、マイアドレス、@ezweb.ne.jpは、変更することができません。

文字入力中の動作を設定する

文字入力中のカーソルや数字キーの動作を設定できます。

1 文字入力補助画面を表示→[入力詳細設定]

■(お試し)を押すと、設定した動作で文字入力を確認できます。



2 各項目を設定→ (完了)

◆ を長く押したときのカーソルの移動速度を設定 [待ち時間]:カーソルが連続で動き出すまでの時間を9段階で設定 カーソル移動 ① ▼ で9段階から1つ選択 → □ (決定) [リピート間隔]:カーソルが連続で動く早さを9段階で設定 ① ▼ で9段階から1つ選択 → ■ (決定) 番号キーを長く押すと、「あ→い→う→え→お」のようにそのキーに割り当てられた文字や記 号の表示が連続で変化する/しないを設定 ●[ON]に設定した場合は、変化速度を設定できます。 数字キー長押し [待ち時間]:表示が連続で変化するまでの時間を9段階で設定 (1) ▼ で9段階から1つ選択 → (決定) [リピート間隔]:表示が連続で変化する早さを9段階で設定 (1) ● で9段階から1つ選択 ● (決定) 文字を入力して一定の時間がたつと、カーソルが自動的に右に移動する/しないを設定 ●[ON]に設定した場合は、移動するまでの時間を設定できます。 自動移動 [待ち時間]:自動的にカーソルが移動するまでの時間を9段階で設定 ① ▼ で9段階から1つ選択 → □ (決定)

一括で設定するには

文字入力補助画面を表示→[入力詳細設定]→[一括設定]→速度から1つ選択

「クイック]: 速い速度

変換候補内のキー操作を設定する

文字の変換候補を♠で選択するか♠で選択するかを設定できます。

- 1 文字入力補助画面を表示→[候補内キー操作]
- 2 [上下左右キー操作]/[上下キー操作]のどちらかを選択

文字入力の操作方法のヒントを表示する

文字入力をより快適にお使いいただくためのヒントを確認できます。

- 1 文字入力補助画面を表示→[使い方のヒント]
- 2 ヒントから1つ選択◎(前へ)/⑥(次へ)で前後のヒントが表示されます。

ユーザー補助

電波OFFモードで使用する

電波を送受信できないようにします。着信やメール受信に割り込まれることなく、カメラやムービー、 音楽の再生など他の機能が利用できます。

1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[電波OFFモード]

2 [ON]

画面に繋が表示されます。

同時にマナーモードが設定され、選択しているマナー設定のモードのアイコンが画面に表示されます。

[OFF]: 発着信ができる

で注意 ●携帯電話の使用が禁止されている場所(航空機内、医療機器や電子機器のそばなど)では、電源をOFFにしてください。●電源を切っても、電波OFFモードは解除されません。●電波OFFモード中でも110 (警察)、119 (消防機関)、118 (海上保安本部)への緊急呼発信はできます。緊急呼発信をしたあとは電波OFFモードが解除されます。

機能の中断/再開を設定する

Eメール/EZwebの操作を中断して、他の機能に切り替えられるように設定します。

2 [ON]

[OFF]:中断操作は行わない

●Eメール/EZwebを中断中に設定を変更する場合は、中断中の機能を終了してから行ってください。

時計を設定する

日付・時刻やツインクロック、指定時刻に自動的に電源を入れる/切るを設定できます。

↑ メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[時計]

2 各項目を設定

	[設定]
	[ON]:サービスエリア内で日付時刻情報を受信すると、自動的に日付・時刻を設定
自動時刻補正	[OFF]:日付・時刻を手動で設定
	[日付時刻]:日付・時刻(24時間制)を入力
	●2000年1月1日から2019年12月31日の範囲で入力できます。
オートパワーオン	[設定]:指定した時刻に自動的に電源を入れるかどうかを設定
オートハシーオン	[時刻]:電源を入れる時刻を入力(24時間制)
オートパワーオフ	[設定]:指定した時刻に自動的に電源を切るかどうかを設定
オートハシーオフ	[時刻]:電源を切る時刻を入力(24時間制)
ツノンクロック部ウ	設定方法については、「ツインプラネットクロックを設定する」(103ページ)をご参照
ツインクロック設定	ください。

●海外(GSM)モード中は自動時刻補正を[ON]に設定しても動作しません。●オートパワーオンとオートパワーオフを同時刻に設定することはできません。●通話中などにオートパワーオフを設定した時刻になった場合には、通話や操作が終了してから電源が切れます。●オートパワーオフとスケジュールアラーム(107ページ)、オートパワーオフとアラーム(114ページ)が同じ時刻に設定されている場合は、スケジュールアラームまたはアラームが終了してから電源が切れます。

電話をかけるときに付加する番号を設定する

よくかける相手の電話番号に付加する番号や市外局番を設定しておくと、簡単な操作で付加できます。プレフィックス設定には5件まで、市外局番メモリには1件登録できます。

1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[番号付加設定]

2 各項目を設定

プレフィックスを設定

① [au国際電話サービス]/[プレフィックス2]~[プレフィックス5]のどちらかを選択 →各項目を設定→へ(完了)

プレフィックス設定 [登録名]:全角8文字(半角16文字)以内で入力

[番号]:10桁までの番号を入力

●プレフィックス一覧画面で☆(切替)を押すと登録名と番号の表示を切り替えることができます。

市外局番メモリを設定

市外局番メモリ

①各項目を設定→四(完了)[設定]:市外局番を自動で付加する/しないを設定

[市外局番]:「0]から始まる2~5桁の市外局番を入力

●海外(GSM)モード中は番号付加設定を行うことができません。また、市外局番メモリは設定にかかわらず[OFF]になります。●4桁以下の電話番号のときやブレフィックス設定で設定されている番号が含まれているとき、電話番号の先頭が[0]または「1]のときは、市外局番を自動的に付加しません。●「P」(ポーズ)を含んでいる場合は、市外局番を付加して32桁までしか発信できません。●プレフィックスに「184」、「186」、「1452」、「1612」、「1401」、「131」で始まる番号は登録できません。

USBモードを選択する

待受画面で付属のUSBケーブルを接続したときに、自動的にどの転送モードに移行するかを設定します。

●USBケーブルは国内専用のため、海外ではUSBケーブルを使用してW64Sとパソコンを接続しないでください。

1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[データ通信/USB]→[USBモード選択]

2 モードから1つ選択

[データ転送モード]:データ転送モードに移行(323ページ)

[外部メモリ転送モード]:外部メモリ転送モードに移行(193ページ)

[ケーブル接続時に選択]: USBケーブル接続時に通信モード選択画面でモードを選択

●海外(GSM)モード中は、USBモードを設定できません。また、待受画面でUSBケーブルを接続しても転送モードに移行しません。●[外部メモリ転送モード]または[ケーブル接続時に選択]に設定しても、待受画面以外でUSBケーブルを接続すると、データ転送モードになります。●au Music Portを利用する場合は[データ転送モード]、microSDカード内のデータをパソコンで使う場合は[外部メモリ転送モード]を選択してください。

ケータイアップデート

ケータイアップデートについて

W64Sは、ケータイアップデートに対応しています。ケータイアップデートとは、au電話のソフトウェアを更新する機能です。ソフトウェアの更新が必要かどうかネットワークに接続して確認できます。更新が必要な場合:ソフトウェア更新用データをダウンロードして、更新します。更新が不必要な場合:そのまま引き続きご利用いただけます。なお、ソフトウェアを更新する方法は以下の2通りがあります。

自動更新	auからのソフトウェア更新のお知らせを受信した場合に更新		
	自動更新型	お知らせを受信したときに自動的に更新	
	ユーザ承認型	お知らせを受信したときに確認画面を表示	
		※更新の実行/中止を選択することができます。	
手動更新	ソフトウェアを更新する必要があるかチェックして更新		

ご利用に際してのご注意

- ●海外(GSM)モード中は、ケータイアップデートを行うことができません。
- ●ソフトウェアの更新にかかわる情報料・通信料は無料です。
- ●ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはauお客様センター(157/通話料無料)までお問い合わせください。
- ●ソフトウェアの更新には時間がかかることがあります。
- ●ソフトウェアの更新中は操作できません。110 (警察)、119 (消防機関)、118 (海上保安本部)へ電話をかけることもできません。また、アラーム(114ページ)なども起動しません。
- ●ソフトウェアの更新中は移動しないでください。
- ●ソフトウェアの更新中に電池パックを取り外さないでください。電池パックを取り外すと、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ●ソフトウェアの更新に失敗した場合、W64Sは使用できなくなる場合があります。W64Sが使用できなくなった場合は、auショップまたはPiPit(一部店舗は除く)にお持ちください。
- ●ソフトウェアを更新しても、au電話に登録された各種データ(アドレス帳、Eメール/Cメール、フォト、音楽、EZアプリ(BREW®)など)や設定情報は変更されません。ただし、お客様の携帯電話の状態(故障・破損・水ぬれなど)によってはデータの保護ができない場合もございますので、あらかじめご了承願います。また、更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。
- ●十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合は、ケータイアップデートができません。また、更新途中で電池残量が不足するとケータイアップデートが中止されます。その際は、十分に充電してから実行し直してください。
- ●電波状況を確認してください。電波の受信状況が悪い場所では、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ●ケータイアップデートに失敗したときや中止されたときは、[アップデート開始] (138ページ)を選択してケータイアップデートを実行し直してください。
- ●ケータイアップデート開始時にW64Sを操作中の場合、待受画面に戻るとケータイアップデートが開始されます。 待受EZアプリ起動中は待受EZアプリが終了し、開始されます。
- ●ケータイアップデート開始時に、EZアプリ中断中やBGM再生中の場合はアプリを終了するか確認する画面が表示されます。 アプリを終了すると開始されます。
- ●ソフトウェアが更新されたあとで、自動的に次の更新用ソフトウェアのダウンロードが開始される場合があります (連続更新)。
- ●入力要否設定で[PIN1]を[入力必要]に設定している場合、PIN1コードを入力するまでソフトウェア更新が完了しません。ソフトウェア更新が完了するまでは音声着信など、すべての電話機能を利用できません。

手動で更新する

W64Sのソフトウェア更新が必要か確認し、更新が必要な場合はW64Sのソフトウェアを更新することができます。

1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[ケータイアップデート]→[アップデート開始]→■(OK)

W64Sのソフトウェア更新が必要か確認し、確認結果が表示されます。



更新が必要な場合は、■ (実行)

ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始されます。



1) ダウンロードが完了すると以下の流れでソフトウェアが更新されます。

電源が切れる → 電源が入る → W64Sのソフトウェアが更新される → 電源が切れる → 電源が入る

ソフトウェアをあとで更新する場合は、更新開始時刻を設定します(予約更新)。

- □ (予約)→予約確認終了後、日付・時刻を入力→□(予約)を押します。
- 日付・時刻を入力する際に回(中止)を押すと、ケータイアップデートの設定画面に戻ります。 初めからやり直 してください。
- 更新完了後、■ (OK)

(お知らせ) ●ソフトウェアをあとで更新する場合は、予約確認時にソフトウェア更新用データをダウンロードします。

予約更新を変更する

予約更新を設定した場合は、更新開始時刻の確認、変更、解除をすることができます。

メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助] →[ケータイアップデート]→[予約時刻]

設定されている更新開始日時が表示されます。

□(解除)を押すと、予約を解除できます。

予約時刻 ケータイアップデート予約 2008年XX月XX日 XX時XX分

「■ |(変更)→日時・時刻を入力→ (予約)

(お知5せ) ●予約更新で設定できる日時は、現在時刻の10分後~更新ソフトウェアダウンロード開始日時の7日後ま でです。時刻は24時間制で入力します。●予約更新を設定したあとで、[自動時刻補正] (136ページ)の設定を変更す ると予約更新が解除されます。更新するときは、[アップデート開始] (138ページ) よりケータイアップデートを実行 してください。

自動的に更新する

W64Sのソフトウェア更新が必要か確認し、確認結果が表示されます。

更新のお知らせ(自動更新型)受信時の動作を設定するには

メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助] →[ケータイアップデート]→[自動設定]



[ON]/[OFF]のどちらかを選択

[ON]/[OFF]の設定によって、更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときの動作が異なります。 [ON]: auからのソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときに、自動的に更新を開始 [OFF]: auからのソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときに、更新の実行/中止を選択


更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときは

自動設定(139ページ)が[ON]でPIN1入力不要の場合

auからのソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときに、自動的にW64Sのソフトウェア更新を開始します。

1 更新のお知らせ受信

ソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型)を受信後、自動的にソフトウェア更新用データのダウンロードを開始し、W64Sのソフトウェアが更新されます(自動更新)。更新完了後、auからのお知らせが表示されます。

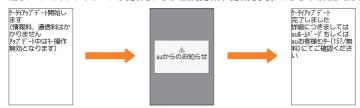

2 更新完了後、■ (OK)

自動設定(139ページ)が[OFF]の場合

auからのソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときに、更新の実行/中止を選択することができます。

1 更新のお知らせ受信

auからのお知らせが表示されます。

2 ■ (OK)→ ■ (実行)

更新用ソフトウェアのダウンロードを開始し、W64Sのソフトウェアが更新されます。

更新のお知らせ(ユーザ承認型)を受信したときは

auから更新のお知らせ(ユーザ承認型)を受信したときの操作は、「更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときは:自動設定が[OFF]の場合」と同様です。

ケータイアップデートに失敗したときは

ケータイアップデートを行い、以下の画面が表示されたときには、auショップ・PiPit、もしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

アップデートに失敗しま した 修理が必要です お近くのauyay7また はPiPit(一部店舗を 除く)にお持ちくださ い

● W64Sを操作中に更新のお知らせを受信した場合は、待受画面に戻ったあとにケータイアップデートの画面が表示されます。 ● (中止)を押すと、ソフトウェアをあとで更新できます。 更新するときは、[アップデート開始] (138ページ)よりケータイアップデートを実行してください。

イルミネーション設定

お知らせアイコンを設定する

ディスプレイ背面にメール/電話/アラームのお知らせアイコンが点滅するように設定します。お知らせアイコンが点滅するのは以下の場面です。

- 電話がかかってきたとき、フェイク着信中
- 通話中、フェイク応答中
- Eメールを受信したとき
- Eメールをセンターに受信したとき、お留守番 サービスセンターに伝言をお預りしたとき
- Cメール/緊急地震速報を受信したとき
- FメールやCメールを送信したとき
- 不在着信またはメール受信後、緊急地震速報受信後、スケジュールアラーム鳴動後の確認画面表示中、時計アラームのスヌーズ中
- スケジュールアラーム/時計アラームが鳴動し たとき
- 電源を入れたとき/切ったとき

メインメニューを表示→[機能/設定]<mark>→</mark>[イルミネーション設定]

→[お知らせアイコン]→[ON]

[OFF]: お知らせアイコンを点滅しない

●待ち受け中に本体を閉じて■□○(サイド決定キー)を1秒以上押すと、すべてのお知らせアイコンとイルミネーションが点灯します。

イルミネーションを設定する

ディスプレイ背面のイルミネーション点灯を設定します。以下の場面での点灯を一括して設定したり、 場面ごとに個別に選択したりできます。

[充電中イルミネーション点灯]: 待受画面の状態でW64Sを閉じて充電中に約1時間

[充電開始]: 待受画面の状態でW64Sを閉じて充電を開始したとき

[時報]:毎時0分の時報ごと

[Music再生連動]: au Music Player起動後、最初の楽曲や動画再生開始から約10秒間(ただし、充電

中の場合はイルミネーションの点灯を継続)

[通常着信]:電話がかかってきたとき、フェイク着信中

[Eメール受信]:Eメールを受信したとき

[お知らせ受信]:Eメールをセンターに受信したとき、お留守番サービスセンターに伝言をお預りした

とき

[Cメール受信]: Cメール/緊急地震速報を受信したとき

[不在お知らせ]: 不在着信またはメール受信後、緊急地震速報受信後、スケジュールアラーム鳴動後の

確認画面表示中、時計アラームのスヌーズ中

[アラーム]:スケジュールアラーム、時計アラームが鳴動したとき

[赤外線通信中]:赤外線通信でデータ送受信中

[通話中点灯]:通話開始またはフェイク応答開始から約5分間 [メール送信中点灯]:EメールやCメールを送信したとき [電話を開く/閉じる]:W64Sを開いたとき/閉じたとき [電源ON/OFF]:電源を入れたとき/切ったとき

一括で設定する場合

メインメニューを表示→[機能/設定]→[イルミネーション設定] →[イルミネーション設定]→[ON]

[OFF]:イルミネーション設定を解除

イルミネーション 設定画面



個別に設定するには

個別に設定すると、イルミネーションの点灯場面ごとに点灯する/しないを設定したり、お好みのイルミネーションパターンを選択したりできます。個別に設定したときは、一括設定の内容が無効になります。

[Eメール受信]のイルミネーションを設定する場合

イルミネーション設定画面を表示→[個別設定]→[Eメール受信]

→イルミネーションパターンから1つ選択

[OFF]: 点灯しない

●[Music再生連動]、[不在お知らせ]、[赤外線通信中]、[電源ON/OFF]は点灯する/しないを設定します。イルミネーションパターンは選択できません。●不在お知らせを[ON]に設定している場合は、お知らせアイコンのみ点灯します。ただし、[アドレス帳連動]を設定しているときはイルミネーション点灯部も点灯します。●待ち受け中に本体を閉じて●□○(サイド決定キー)を1秒以上押すと、お知らせアイコンとイルミネーションが点灯します。・イルミネーションがターンをランダムに選択し、1サイクル分点灯すると消灯します。●[(リセット)→[はい]を選択すると、お知らせアイコンとすべてのイルミネーションパターンがお買い上げ時の状態に戻ります。●[誕生日イルミネーション設定]や[アドレス帳連動]を設定している場合は、次の優先度でイルミネーションが点灯します(誕生日イルミネーション)シアドレス帳連動)イルミネーション影定の一括設定/個別設定)。

誕生日イルミネーションを設定する

プロフィール(143ページ)に登録した誕生日の日に、特別なイルミネーションを点灯することができます。



[OFF]:誕生日に特別なイルミネーションを点灯しない

●[ON]に設定していても、[Music再生連動]、[赤外線通信中]、[電源ON/OFF]では通常のイルミネーションが点灯します。

アドレス帳と連動する

イルミネーション点灯部の左、中央、右のそれぞれにアドレス帳データまたはグループを割り当てると、割り当てた相手から電話がかかってきたり、メールを受信したときに、イルミネーション点灯部が点灯します。

イルミネーション点灯部の左側にアドレス帳データを登録する場合

- 1 イルミネーション設定画面を表示→[アドレス帳連動]→[イルミネーション左]
- 2 [アドレス帳から]→アドレス帳データから1つ選択→ (OK)

[OFF]:アドレス帳連動を設定しない

[アドレス帳グループから]:アドレス帳グループから1つ選択

●アドレス帳連動に登録したアドレス帳データがアドレス帳から削除されると、アドレス帳連動の設定も [OFF]になります。●シークレット登録されているデータを設定している場合は、アドレス帳に連動して点灯はしません。●複数のメールを同時に受信した場合、最後に受信したメールのアドレスがアドレス帳連動の対象となります。
●アドレス帳連動点灯中にアドレス帳連動に登録したアドレス帳データ/グループの情報を変更したり、シークレットモードの設定を変更した場合は、点灯が中止されます。

プロフィール

ご自分の電話番号やEメールアドレスを確認できます。また、名前や住所などを登録できます。

登録/修正する

電話番号はW64Sの電話番号のほかに2件、Eメールアドレスは「マイアドレス」のほかに2件登録できます。また、すでに登録されている内容を表示して修正することもできます。

- ●お買い上げ時は、「ご自分の電話番号」のみ登録されています。EZwebのご利用を申し込まれたお客様がEZwebの初期設定を行うと、「マイアドレス」も自動的に登録されます。
- ●通話中に、画像を表示したり変更することはできません。
 - 1 待受画面または通話中画面を表示→ (メニュー)→ □ → → (編集)

▼▼で基本画面と詳細画面が切り替わります。

9 各項目を設定→ (完了)

各項目については、「アドレス帳」(60ページ)をご参照ください。

	PHOTO No Image		
	NAE 名前	3€ 3€	
基本画面	ご自分の電話番号 ¹⁾	₹ 電話番号	電話番号種別
	マイアドレス1)	☞~☞ メールアドレス	站 Eメールアドレス種別
	■ ICCID(au ICカード番※表示のみ可能です。	\$号) ¹⁾	
詳細画面	♠ 住所	👑 誕生日	☆ 星座
評価凹凹	₩ 血液型	■ メモ	☑ GPS情報
1) 011 10 +	いがほるされていたい担合は空台	ズキニナれます	

¹⁾ au ICカードが挿入されていない場合は空白で表示されます。

表示する

| 待受画面または通話中画面を表示→ ■ (メニュー)→ 📼

プロフィール画面



通話中にご自分の電話番号を送信するには

通話中にプロフィール画面を表示→四(機能)→[一括送信]

●相手にご自分の電話番号がプッシュ信号で送信されます。


カメラ

カメラでできること

有効画素数319万画素の高感度のCMOSカメラを搭載し、フォトやムービーを撮影できます。最大3.0倍(ムービーは4.9倍)のデジタルズームが可能です。また、オートフォーカスを使用して撮影することもできます。

持ちかたについて


フォト(壁紙モード)で撮影する場合

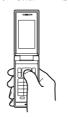

フォト(デジカメモード)で撮影する、またはムー ビーを録画する場合



自分撮りスタイルで撮影する場合

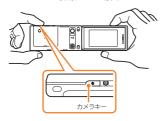

メディアスタイルで撮影する場合



構えかた

- ① 脇が開かないようにひじを軽く体につける
- ② ぶれないようにしっかりと構える脇が開いていたり、腕が伸びていると本体が動き、手ブレの原因となります。
- ③ レンズ部に指がかからないようにする
 レンズ部に指紋や油脂などが付くと、ピントが合わなくなる場合があります。

手ブレ防止のポイント

①本体を動かさない

シャッターを押してから、シャッター音が鳴り終わるまで本体を動かさないでください。 暗い場所での撮影では特にご注意ください。

② セルフタイマーを使用する

シャッターを押したときの手ブレを防ぐことができます。

撮影したフォト/ムービーでできること



り W64Sで利用できます

撮影した画像を待受画面に設定(123ページ)したり、着信時などに表示(119ページ)したり、アドレス帳に登録(60ページ)したりできます。





2 Eメールで送れます 152ページ、155ページ

500KB以下¹⁾の画像をEメール/デコレーションメールに添付して送ることができます。

- ●フォト(デジカメモード)で撮影した画像は、 パソコンで利用するのに適しています。
- 1) ご使用エリアの電波状況によっては、メール の送受信に時間がかかる場合があります。

3 赤外線通信で送受信 できます

赤外線通信機能を搭載したau携帯電話どうしでデータを送ったり、受け取ったりできます。



プリントできます

190ページ

296ページ

microSDカードに保存した画像をプリンターやDPEショップでプリントできます。 また、W64SはDPOF規格に対応しているためプリント枚数を指定できます。











DPEショップ

microSDカード

DPOF(Digital Print Order Format)規格対応

デジタル画像のプリント指定情報をmicroSDカードなどの記録メディアに保存するファイルのフォーマットです。

Exif Print対応

画像ファイルに記憶された撮影情報を印刷出力に反映させることができる標準規格「Exif Print(イグジフプリント)」に対応しています。

PIM Ⅲ(PRINT Image Matching Ⅲ)対応

撮影時の状況や設定をより忠実にプリントする技術「PIM Ⅲ」に対応しています。



パソコンで利用できます

192ページ

撮影した画像をmicroSDカードに保存し、パソコンなどのmicroSDカード対 応機器で閲覧できます。




撮影サイズ/録画モード一覧

フォトは7種類の撮影サイズ、ムービーは2種類の録画モードの中から選択することができます。

- ●撮影サイズ/録画モードの設定方法については、153ページ、155ページをご参照ください。
- ●画像容量は、撮影した画像によって異なります。
- ●撮影可能枚数/件数は、W64Sに保存できる数の目安です。画像1枚/1件あたりを、表に記載した平均的なサイズで算出したおおよその数を記載しています。枚数/件数は保存先の空き容量によって異なります(データフォルダ(本体)へは最大2000件まで保存できます)。
- ●データフォルダ(本体)の保存容量は、EZアプリ(BREW®)と合計で最大70MBです。以下の枚数/件数はあらかじめ 用意されているサービスダウンロードアプリをすべて消去した場合の目安です。
- ●microSDカードに保存した場合の枚数/件数については、352ページをご参照ください。

フォト

W64Sでは、以下の7種類の撮影サイズでフォトを撮影できます。

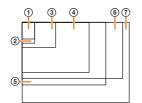

① 壁紙(標準): QVGA対応の携帯電話へのメール添付などに適したサイズ

② 壁紙(ワイド): 待受画面に設定するのに適したサイズ

※特殊なサイズのため、他の携帯電話では再生できない場

合があります。

③ 0.3M: パソコンなどで利用するのに適したサイズ

④ 1M: パソコンなどで利用したり、L判サイズのプリントに適した

サイズ **⑤ 2M**: 2L判サイズのプリントに適したサイズ

(6) 2M(ワイド): 約200万画素のワイドサイズ (7) 3M: 約300万画素のサイズ


		00	() 51(4)・ 小り50(57) 国来のグライス				
カメラモード	フォト(壁	紙モード)		フ:	ォト(デジカメモ	ード)	
撮影サイズ	壁紙 (標準)	壁紙 (ワイド)	0.3M	1M	2M	2M(ワイド)	ЗМ
アイコン	2 0	Tau	0.37				
画像サイズ (横×縦、ドット)	240× 320	240× 432	640× 480	1280×960	1600× 1200	1920× 1080	2048× 1536
画像容量	約24KB	約32KB	約64KB	ファインモード: 約391KB ノーマルモード: 約251KB	ファインモード: 約635KB ノーマルモード: 約408KB	ファインモード: 約635KB ノーマルモード: 約408KB	ファインモード: 約1000KB ノーマルモード: 約641KB
撮影可能枚数 (枚)	約2000	約2000	約1064	ファインモード: 約172 ノーマルモード: 約269	ファインモード: 約106 ノーマルモード: 約166	ファインモード: 約106 ノーマルモード: 約166	ファインモード: 約67 ノーマルモード: 約105
拡張子	jpg(DC	F非準拠)			jpg(DCF準拠	.)	
保存先	microSDカ	データフォルダ(本体) microSDカードを取り付けてフォト(デジカメモード)で撮影した場合: データフォルダ(microSD)のデジカメフォルダ					
保存ファイル名		保存年月日_保存時刻 [~] 連番 SN3Gnnnn ¹⁾					
メール添付2)		Augusta (

^{1) 「}nnn」には[0001] $\sim [9999]$ が小さい方から撮影順に割り振られます。デジカメフォルダではファイル番号が表示されます(190ページ)。

^{2) 500}KBを超えるサイズの画像はリサイズして添付できます。

ムービー

W64Sでは、以下の2種類の録画モードでムービーを録画できます。

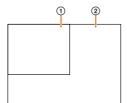

① 高品質L② ビデオQVGA

ビデオQVGA 録画モード 高品質L アイコン 甂 画像サイズ 176×144 320×240 (横×縦、ドット) 録画時間 15秒 約30分 画像容量 約3MB(1分間) 約150KB 録画可能件数(件) 約457 約24分15秒×1 拡張子 3gp 3g2 データフォルダ(本体) microSDカードを取り付けて[ビデオQVGA]で録画した場合: 保存先 データフォルダ(microSD) 保存ファイル名 保存年月日_保存時刻~連番 メール添付 \times

●編集した画像のファイル名は、上記の保存ファイル名と異なります。●microSDカードではアイコンで撮影サイズ/録画モードを区別して表示しません。

撮影サイズ/録画モードと設定できる項目

フォト、ムービーの各撮影サイズ/録画モードと、設定できる項目の関係は、以下のとおりです。

73114		42/0/ / 1	影りイス/球囲モートと、設定できる項目の関係は、以 フォト					> 1 001	ムービー		
	参照	壁紙(標準)	壁紙 (ワイド)	0.3M	1M	2M	2M (ワイド)	3M	高品質L	ビデオ QVGA	
Eメール添付	152ページ 155ページ		O ¹⁾				0	×			
連写	153ページ)			×				_	
ズーム	156ページ			○ ²⁾			>	<	(⊃ ²⁾	
EV値	156ページ			○(-2.0	~+2.00	013段階)			○(-2.0 13	~+2.0の 没階)	
表示サイズ 切替	156ページ				×				0	×	
オート フォーカス	157ページ				0					_	
ピクチャ エフェクト	157ページ					×)	
シーン セレクション	157ページ				0				○([夜景]	、[暗闇]は <)	
セルフタイマー	158ページ				0				()	
フォトライト	158ページ				0				()	
測光モード	158ページ				0				()	
撮影補助線	158ページ		0								
消音モード	159ページ								0	×	
日付表示	159ページ)			×			()	
ちらつき補正	159ページ				0				()	
ホワイト バランス	159ページ				0					Э	
シャッター音	160ページ				0				(С	
ステータス 表示切替	160ページ				0					Э	
GPS情報	160ページ				0				0	×	
フレーム	161ページ)			×					
スタンプ	161ページ)			×					
テキスト スタンプ	162ページ)			×				_	
回転	162ページ)			×				_	
ピクチャ アレンジ	162ページ	O ×					_				
拡大切出し	163ページ	×					_				
リサイズ	163ページ	0	×			0					
アフレコ	164ページ				_				0	×	
テロップ	164ページ				_				0	×	
ムービー切出し	165ページ	_				×	0				
フォト切出し	166ページ				_				(5	
ムービー メール変換	166ページ				_				×	0	

¹⁾ DCF準拠の画像は500KBを超えても、リサイズして添付できます。

(お知らせ) ●アドレス帳やEメール、プロフィールからカメラを起動した場合は、利用できない機能があります。

²⁾ 撮影サイズ/録画モードによって拡大範囲は異なります。

カメラを上手に使うコツ

キレイに撮影するためのポイント

- ●シーンセレクション機能を使用すると、それぞれのシーンに最適なモードで撮影できます(157ページ)。
- ●レンズ部に指紋や油脂などが付くと、ピントが合わなくなる場合があります。 撮影前に柔らかい布で拭いてください。強くこするとレンズを傷つける恐れがあります。
- ●撮影時にはレンズ部に指や髪、ストラップなどがかからないようにご注意ください。
- ●手ブレにご注意ください。画像がぶれる原因となりますので、本体が動かないようにしっかりと持って撮影するか、 セルフタイマー機能を利用して撮影してください。 特に光量が十分でない場所では手ブレが起きやすくなりますの でご注意ください。 また、被写体が動いた場合もぶれた画像になりますのでご注意ください。
- ●ムービー録画時やアフレコ録音時は、W64Sのマイク(送話口)から音声を録音します。マイクを手や指などで覆わないようにご注意ください。また、声の大きさや周囲の環境により、マイク音声の品質が悪くなる場合があります。


カメラ使用時のご注意


- ●レンズ部に直射日光が長時間あたると、内部のカラーフィルターが変色して画像が変色することがあります。
- ●W64Sを暖かい場所に長時間置いたあとに撮影したり、保存すると画質が劣化することがあります。
- ●カメラは非常に精密に作られていますが、なかには常時明るく見える画素や暗く見える画素もありますのでご了承ください。
- ●フォトライトを目に近付けて点灯させないでください。また、フォトライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの障がいを起こす原因となります。
- ●蛍光灯照明の室内で撮影する場合、蛍光灯のフリッカー (人の目では感じられない、ごく微妙なちらつき)を感知してしまい、画面がちらつく場合があります。 フリッカーを強制的に補正する方法については、159ページをご参照ください。
- ●携帯電話のカメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味が異なる場合や、明るさにムラが出る場合があります。 また、広角レンズを使用しているため被写体が一部ゆがんで写る場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ●非常に暗い場所での撮影では、青い点や白い点などが出ますのでご了承ください。
- ●フォトライトは暗い場所などでの撮影を補助するもので、通常のカメラのストロボのような光量はありません。
- ●マナーモードを設定している場合でもシャッター音やフォーカスロック音が鳴ります。
- ●カメラを起動中に約1分間何もしないと、自動的にカメラ機能が終了します。
- ●太陽やランプなどの強い光源を直接撮影しようとすると、画面が暗くなったり、画像が乱れたりすることがありますのでご注意ください。
- ●動いている被写体を撮影するときや、明るいところから暗いところに移したとき、画面が一瞬白くなったり暗くなったりすることがあります。
- ●ムービー撮影を繰り返し長時間連続動作させた場合、本体が温かくなり、長時間皮膚に接触させることで低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- ●プレビュー画面を表示したりカメラを切り替えたり、カメラの設定を変更した直後は、明るさや色合いなどが最適に表示されるまで時間がかかることがあります。
- ●お客様がW64S本体を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などを行った場合、法律・条例(迷惑防止条例など)に従い処罰されることがあります。
- ●通話中にカメラ機能は利用できません。
- ●電池残量が十分にあることを確認のうえ、撮影してください。「充電してください」と表示されると保存前の画像は未保存データになることがあります。また、電池残量が少ない場合、冬場の屋外での使用など極端に温度が低い場合は、カメラが使用できないことがあります。


オートフォーカスを使用するときは

- ●以下のような被写体に対しては、ピントが合わないことがあります。
 - 無地の壁などコントラストが少ない被写体
 - 強い逆光のもとにある被写体
 - 光沢のある金属など明るく反射している被写体
 - カメラからの距離が異なる被写体がいくつもあるとき
 - 暗い場所にある被写体
 - 動きの速い被写体
- ●オートフォーカスで撮影する場合は、ピントが合うまで本体を動かさないでください。

ディスプレイの見かた

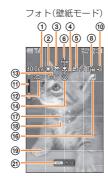

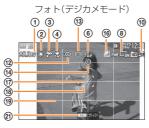

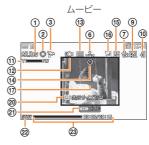

	アイコン	表示の意味	参 照
1	≅ ₩	EV値調整 ●左の数字は設定値(-2.0 ~+2.0)です。	156ページ
2	\$0#	ホワイトバランス	159ページ
3	□ &\$(***	シーンセレクション	157ページ
4	$\mathfrak{P} \infty$	オートフォーカスモード	157ページ
(5)		連写モード設定中 ●右の数字はカウンター(「1/4」~「4/4」または「9」)です。	153ページ
6	T e	画像の上方向	_
7	%	消音モードON	159ページ
8		撮影サイズ ●1M、2M、2M(ワイド)、3Mのフォトを撮影する場合のみ撮影サイズアイコンの左側にフォト画質(153ページ)アイコン(原理)が表示されます。	153ページ
9		録画モード	155ページ
10	-A -50	保存先 ●フォト(デジカメモード)で撮影する場合、microSDカードを取り付けているときは左側にデジカメフォルダの保存先フォルダ番号が表示されます。	146ページ 147ページ
11)	TW	ズーム	156ページ
12	₹ ©	フォトライトON	158ページ
13		測光モード ● [スポット] に設定している場合は、画面の中央にスポット測光照準が表示されます。	158ページ
14)	8	セルフタイマー設定中	158ページ
15	2	拡大表示中(ムービー(高品質L)のみ)	156ページ
16		GPS情報	160ページ
17)	スポット測光照準		158ページ
18	F7	オートフォーカス状態表示 ●フォーカス前とフォーカス中は白、フォーカスが確定すると緑、 フォーカスに失敗すると赤で表示されます。	157ページ
19	撮影補助線		158ページ
20	表示サイズ切替のガイド表 ●ムービー(高品質L)起動	际 時に約2秒間表示されます。	156ページ
21)	₹7-1918	ステータス表示切替のガイド表示	160ページ
22	STEW ORDER	状態表示	_
23	録画経過時間と録画可能時	間の目安	_

[3M]で撮影する場合

1 待受画面を表示→ 🖘 🗆 (カメラキー)(1秒以上)

前回設定した撮影サイズ/録画モードでモニター画面が表示されます。お買い上げ時は、[フォト(デジカメモード)]の[3M]に設定されています。メインメニューを表示・[カメラ]・[フォト(デジカメモード)]を選択してもフォト(デジカメモード)のモニター画面が表示されます。

モニター画面 (シャッターを押す前の画面)



操作	目的	参 照
	ズームを調整	156ページ
•	EV値を調整	156ページ
᠍(機能)	撮影時の設定	156ページ
→ (ムービー /デジカメ/壁紙)	ムービー/フォト(デジカメモード)/フォト(壁紙	152ページ
	モード)を切り替え	154ページ
⊠(サイズ/モード)/፲ਃ	撮影サイズ/録画モードを設定	153ページ
		155ページ
▣(AFロック)	ピントを合わせる(フォトのみ)	151ページ
(2)	アイコンの表示とキーガイド表示を切り替え	160ページ
(X E 20)	フォトライトを設定	158ページ
X 000	ホワイトバランス(色合い)を調整	159ページ
# 5	シーンセレクションを設定	157ページ
O 284	表示サイズを変更(ムービー(高品質L)のみ)	156ページ
2 🚜	測光モードを設定	158ページ
3 cc	特殊効果を加える	157ページ
4 ½	フォトフォルダまたはムービーフォルダを表示	152ページ
	フォーフォルフのため口 こ フォルフを扱か	155ページ
5 .m.	撮影補助線を設定(フォトのみ)	158ページ
6 m ⁴	セルフタイマーを設定	158ページ
7 1085	使用状況を表示	160ページ
8 m	日付表示を設定	159ページ
9.007	連写モードを設定(フォトのみ)	153ページ
C.10	オートフォーカスを設定(フォトのみ)	157ページ

●アドレス帳やプロフィールからカメラを起動した場合や、撮影サイズによってできる操作が異なります。

2 □ (カメラキー)を半押ししてピントを合わせる

■○○(カメラキー)を半押しし続けるとオートフォーカスでピントを合わせます。ピントが合うとピピッと音が鳴り、『『が白から緑に変わります。ピントが合わない場合は『『が赤に変わります。

■(AFロック)を押して、ピントを合わせることもできます。いずれかのキーを押すと、フォーカスロックが解除されます。

オートフォーカスが[OFF]に設定されているときは、フォーカスロックの操作は必要ありません。

●○○(カメラキー)を一気に押し込むとオートフォーカスが[OFF]の状態ですばやく撮影できます。

{ | ◎□□ (カメラキー)を押し込む→◎□□ (カメラキー)

撮影したフォトがデータフォルダ(本体)の[フォトフォルダ]の日付フォルダ に保存されます。

microSDカードを取り付けてフォト(デジカメモード)で撮影した場合は、microSDカードの[デジカメフォルダ]に保存されます。

■ (保存)を押しても保存できます。

プレビュー画面 (撮影後の画面)



[壁紙(ワイド)]で撮影する場合

1 待受画面を表示→ 🖘 🗆 (カメラキー)(1秒以上)

→ を押してカメラモードをフォト(壁紙モード)に切り替え

メインメニューを表示→[カメラ]→[フォト(壁紙モード)]を選択しても、フォト(壁紙モード)のモニター画面が表示されます。

2 🗉 (AFロック)

オートフォーカスでピントを合わせます。ピントが合うとビビッと音が鳴り、『3が白から緑に変わります。いずれかのキーを押すと、フォーカスロックが解除されます。

オートフォーカスが「OFF」に設定されているときは、フォーカスロックの操作は必要ありません。

3 ■ (撮影)→ ■ (保存)

■○○(カメラキー)を押しても保存できます。 撮影したフォトがデータフォルダ(本体)の「フォトフォルダ]の日付フォルダに保存されます。

フォトモードを切り替えるには

フォトには2種類のモードがあります。

モニター画面を表示→四(機能)→[フォトモード切替]

→[フォト(デジカメモード)]/[フォト(壁紙モード)]のどちらかを選択

保存前に撮り直すには

プレビュー画面を表示→ Pd (撮直し)/ Pvr / 2000

フォトを再生するには

保存したフォトをフォトフォルダ(本体、microSD)やデジカメフォルダから再生します。

データフォルダ(本体)の[フォトフォルダ]から再生する場合

モニター画面を表示→ 回(機能)→ [フォトフォルダ] → [フォトフォルダ] →フォルダを選択→フォトから1つ選択

フォトフォルダ (データ一覧)画面



フォトをEメール/デコレーションメールで送信するには

プレビュー画面を表示→ 図(Eメール)→ [Eメール作成]/[デコレーションメール作成] のどちらかを選択→メールを作成→ 図(送信)

●Eメール/デコレーションメールの作成・送信方法については、73ページ、76ページをご参照ください。

で注意 ●オートフォーカスに失敗した場合は、『□』が赤くなります。その状態で ■(撮影)を押すと正しく焦点が合っていない状態で撮影されます。●オートフォーカス中はピントが合うまで本体を動かさないでください。

●データフォルダ(本体)に空き容量がないとき、またはすでに2000件のデータが保存されているときは、保存できません。この場合、データを消去すると、画像が保存されます(331ページ)。
●microSDカードを取り付けてフォト(デジカメモード)で撮影した場合でも、microSDカードの空き容量が足りない場合などはデータフォルダ(本体)に保存されます。●撮影後に約1分たつと撮影した画像は未保存データとなります。
「フォトを再生するには」について ●モニター画面で4-3を押しても再生できます。

「フォトをEメール/デコレーションメールで送信するには」について ●ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。●フォトフォルダ(データー覧)画面を表示→回(機能)→[Eメール添付]を選択しても添付できます。●約1250KBを超えるフォトは添付できません。約500KBより大きく約1250KB以下のフォト(デジカメモード)のフォトはリサイズして送信できます。

フォトの撮影サイズと画質を設定する

フォト(デジカメモード)は5種類、フォト(壁紙モード)は2種類の撮影サイズから選択します。[1M]、[2M]、[2M(ワイド)]、[3M]を選択した場合は、フォトの画質を選択します。

撮影サイズを[1M]に設定する場合

- 1 モニター画面を表示→️2 (機能)→[撮影設定]
- り [撮影サイズ]→[1M]

[壁紙(標準)]、[壁紙(ワイド)]、[0.3M]を選択した場合は、手順4に進みます。

3 [フォト画質]→画質から1つ選択

[ファインモード]:細部が詳細に表現され、プリント向き

[ノーマルモード]:標準的な画質

4 🖟 (完了)

モニター画面に設定した撮影サイズのアイコン(146ページ)が表示されます。フォト画質を[ファインモード] に設定した場合は、MMが表示されます。

●モニター画面で回(サイズ)/[1]を押しても撮影サイズを変更することができます。●シーンセレクションの[夜景]または[暗闇]設定中は、撮影サイズの切り替えに時間がかかる場合があります。

連写で撮影する

オート連写とマニュアル連写の2種類の連写方法があります。

●撮影サイズによっては連写できません(148ページ)。

1 モニター画面を表示→□(機能)→[連写]

2 連写方法から1つ選択

シャッターを1回だけ押して約3秒間に9枚を連続撮影

すべてのフォトを一括して保存するには

① (撮影)/ (カメラキー)→ (全保存)/ (カメラキー)

フォトを選択して保存するには

(撮影)/๑□ (カメラキー)→ (機能)→ [選択保存]

9枚

②保存するフォトを選択→ (実行) フォトを1件ずつ確認して保存するには

- ① (撮影)/◎ (カメラキー)
- ②フォトから1つ選択→ (保存)
- ●9枚の画像はそれぞれ個別のデータとして、データフォルダ(本体)の[フォトフォルダ] の日付フォルダに保存されます。

シャッターを1回だけ押して約2秒ごとに1枚ずつ4枚を連続撮影

クヤッターを1回だり押して約2秒とこに1枚9つ4枚を

4コマ(オート) (撮影)/●◎ (カメラキー)→■ (保存)

●4枚の画像はそれぞれ4分の1に縮小されて1枚の画像として、データフォルダ(本体)の [フォトフォルダ]の日付フォルダに保存されます。

1回ずつシャッターを押して4枚を連続撮影

4コマ(マニュアル) ● (撮影)/● ○ (カメラキー)を4回押す → ■ (保存)

(マニュアル) ●4枚の画像はそれぞれ4分の1に縮小されて1枚の画像として、データフォルダ(本体)の 「フォトフォルダ]の日付フォルダに保存されます。

●モニター画面で回るを押しても設定できます。●撮影中に本体を閉じたり開いたりすると、撮影は中断し、撮影中の画像は破棄されます。●連写中にズーム、EV値調整、ホワイトバランス、フォトライト、測光モード、ピクチャエフェクト、シーンセレクション([夜景]、[暗闇]を除く)、ステータス表示切替、撮影補助線、オートフォーカス、フォーカスロックを行えるのは[4コマ(マニュアル)]を設定した場合のみです。それ以外の連写方法を設定している場合は操作できません。●連写は撮影後、保存するごとに解除されます。●9枚連写したフォトはプレビュー画面では画像編集できません。●日付表示、フレーム、シーンセレクションの[夜景]または[暗闇]設定中は、設定を解除して連写します。●9枚連写のプレビュー時、遠隔ロックなどでカメラが終了した場合、撮影した画像は破棄されます。

ムービーを録画する

- 品が画面の上側になるよう、W64Sを横にした状態で録画してください。
- ●128MB以上の空き容量の十分にあるmicroSDカードに保存する場合、[ビデオQVGA]のムービーは1件につき最大30分まで録画できます。microSDカードに保存できる容量については、352ページをご参照ください。

[高品質L]で録画する場合

1 待受画面を表示→® (カメラキー)(1秒以上)

→ を押してカメラモードをムービーに切り替え

前回設定した撮影サイズ/録画モードでモニター画面が表示されます。お買い上げ時は[フォト(デジカメモード)]の[3M]に設定されています。メインメニューを表示→[カメラ]→[ムービー]を選択してもムービーのモニター画面が表示されます。

モニター画面でできる操作については、151ページをご参照ください。

2 ▫ៈ (カメラキー)

録画開始音が鳴り、画面に●■■が点滅します。

(録画)を押しても録画できます。

録画中は録画時間の目安が表示されます。 ■ (■)/®□○ (カメラキー)を押すと、途中で録画を終了します。


□(II)を押すと一時停止します。□(►)を押すと再開します。

録画が終了すると録画終了音が鳴り、プレビュー画面が縦向きに表示されます。

モニター画面 (シャッターを押す前の画面)



緑画中画面

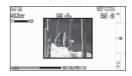

プレビュー画面



3 ■ (保存)

録画したムービーがデータフォルダ(本体)の[ムービーフォルダ]の日付フォルダに保存されます。 \bullet \bigcirc (カメラキー)を押しても保存できます。

[ビデオQVGA]で録画する場合

1 待受画面を表示→□ (カメラキー)(1秒以上)

→▽を押してカメラモードをムービーに切り替え

前回設定した撮影サイズ/録画モードでモニター画面が表示されます。お買い上げ時は[フォト(デジカメモード)]の[3M]に設定されています。

メインメニューを表示・[カメラ]・[ムービー]を選択してもムービーのモニター画面が表示されます。 モニター画面でできる操作については、151ページをご参照ください。

2 図(モード)を押して録画モードを読品(ビデオQVGA)に切り替え→® ○ (カメラキー)

録音開始音が鳴り、画面に ●配配 が点滅します。 microSDカードを取り付けて録画した場合は、動も点滅します。

■ (録画)を押しても録画できます。

録画中は録画時間の目安が表示されます。

□(II)を押すと一時停止します。□(►)を押すと再開します。

3 録画を終了するところで๑◯◯(カメラキー)

録画したムービーがデータフォルダ(本体)の[ムービーフォルダ]の日付フォルダに保存されます。microSDカードを取り付けて録画した場合は、データフォルダ(microSD)に保存されます。

■ (■)を押しても録画を終了し、ムービーを保存できます。

保存前に撮り直すには

プレビュー画面を表示→ 【撮直し】/ 二

ムービーを再生するには

保存したムービーをムービーフォルダ(本体、microSD)から再生します。

データフォルダ(本体)の[ムービーフォルダ]から再生する場合

ムービーフォルダ (データー覧)画面



ムービーをEメール/デコレーションメールで送信するには

プレビュー画面を表示→図(Eメール)→[Eメール作成]/[デコレーションメール作成]のどちらかを選択→メールを作成→図(送信)

●Eメール/デコレーションメールの作成・送信方法については、73ページ、76ページをご参照ください。

●データフォルダ(本体)に空き容量が500KB以上ないとき、またはすでに2000件のデータが保存されているときは、保存できません。この場合、データを消去すると、画像が保存されます(331ページ)。●microSDカードを取り付けて録画した場合でも、microSDカードの空き容量が足りない場合などはデータフォルダ(本体)に保存されます。●一時停止中や録画後のプレビュー画面で約1分たつと録画したムービーは未保存データとなります。ただし、[ビデオQVGA]では録画が終了し、ムービーが保存されます。

「保存前に撮り直すには」について ●[ビデオQVGA]では撮り直しできません。

「ムービーを再生するには」について ●モニター画面で4mlを押しても再生できます。

「ムービーをEメール/デコレーションメールで送信するには」について ●ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。●ムービーフォルダ(データー覧)画面で回(機能)を押し、[Eメール添付]を選択しても添付できます。●[ビデオQVGA]のムービーはそのままのサイズで添付できません(166ページ)。●メールに添付して送信する場合、送信先によっては再生できないことがあります。

ムービーの録画モードを設定する

1 モニター画面を表示→四(機能)→[録画モード]

2 [高品質L]/[ビデオQVGA]のどちらかを選択

モニター画面に設定した録画モードのアイコン(147ページ)が表示されます。

(お知らせ) ●モニター画面で図(モード)/[1:||を押しても録画モードを変更できます。

撮影時の設定をする

●撮影サイズ/録画モードによって、設定できる内容は異なります。詳しくは、「撮影サイズ/録画モードと設定できる項目」(148ページ)をご参照ください。

ズームを調整する

W64Sでは、被写体を拡大して撮影することができます。

■ モニター画面を表示→ (*)

▲/ローでズームイン、 //□□rvでズームアウトします。 拡大できる範囲は以下のとおりです。

撮影サイス	撮影サイズ/録画モード			
	壁紙(標準)	1~3.0倍		
	壁紙(ワイド)	1~2.3倍		
	0.3M	1~3.0倍		
フォト	1M	1~1.5倍		
	2M	1~1.2倍		
	2M(ワイド)	×		
	3M	^		
/ ₋	高品質L	1~4.9倍		
Д—L—	ビデオQVGA	1~3.0倍		

お知らせ ●次回カメラ起動時は1倍に戻ります。

EV値を調整する

被写体の背景に合わせて、EV値を[-2.0]~[+2.0]の13段階で調整できます。

モニター画面を表示→ ◀ ▶

● で暗く、●で明るく補正します。

●次回カメラ起動時は[±0]に戻ります。●被写体が極端に明るいときや暗いときは、設定した補正が効かなくなることがあります。

表示サイズを変更する

ムービー(高品質L)で撮影するとき、被写体を拡大して表示します(録画モード自体は変わりません)。

モニター画面を表示→□™

画像サイズが切り替わり、モニター画面に四が表示されます。

お知らせ ●次回カメラ起動時は標準サイズに戻ります。

オートフォーカスを設定する(フォトのみ)

オートフォーカスで被写体にピントを合わせることができます。

1 モニター画面を表示→□(機能)→[オートフォーカス]

2 フォーカスモードから1つ選択

[通常]:自動調整 「OFF]:オートフォーカスを設定しない

[マクロ]:マクロ(接写)撮影に使用 モニター画面に以下のアイコンが表示されます。

モニター画面に以下のアイコンが表示されます。 通常:『』 マクロ:『』 OFF: ∞

●モニター画面ででを押しても設定できます。●最短撮影距離は、「マクロ」の場合で約10cm以上、「通常」の場合で約20cm以上です。

特殊効果を加える

画像をセピア調やモノトーンなどに加工できます。

- ●撮影サイズによっては設定できません(148ページ)。
- ●ムービーで設定する場合、モニター画面からのみ設定できます。

フォトで設定する場合

- 1 モニター画面/プレビュー画面/フォトフォルダ(データー覧/再生)画面を表示→図(機能)
 →「画像編集]→「ピクチャエフェクト]
- 2 ♣で特殊効果にカーソル移動→ (確定)

[セピア]:セピア調に加工

[モノトーン]:白黒に加工

[モノトーンネガ]:白黒写真のネガフィルムのように加工

[カラーネガ]:カラー写真のネガフィルムのように加工

[設定なし]:ピクチャエフェクトを解除

■ (見る)で特殊効果を設定したフォトを確認後、■ (確定)を押しても設定できます。

(お知らせ) ●モニター画面で3歳を押しても設定できます。

シーンに合わせて撮影する

- ●ムービーでは、[夜景]、[暗闇]の設定はできません。
- ●[夜景]、[暗闇]を設定したまま連写はできません。
- ●[夜景] を選択すると、シャッタースピードが遅くなる場合があり、撮影したフォトがぶれやすくなります。 両手で支えるか、セルフタイマーを利用するなどして、できるだけW64Sを固定してご利用ください。
 - 1 モニター画面を表示→♀(機能)→[シーンセレクション]

2 シーンから1つ選択

[AUTO]:自動的に最適な色合いや明るさに調整

[ビーチ&スノー]:海や湖畔、雪景色などの明るい色をよりあざやかに撮影

[人物]:人物の肌の色を明るく暖かい色調で、きれいに撮影

[パーティー]: 室内の照明の雰囲気を活かしながら、きれいに撮影

[夜景]:暗い雰囲気を損なわずに、夜景を撮影

[風景]:海や空、木々の色をあざやかに表現し、風景をきれいに撮影

[スポーツ]:屋外などの明るい場所で動きのある被写体を撮影

[暗闇]:暗い場所でもできるだけ明るくなるように撮影

□(ガイド)で選択しているシーンの説明を確認後、■(選択)を押しても設定できます。

モニター画面に以下のアイコンが表示されます([AUTO]に設定した場合は、アイコンは表示されません)。

ビーチ&スノー: 🚱 人物: 🔏 パーティー: 🎇 夜景: 🔵

風景: ⇔ スポーツ: 5% 暗闇: 💽

●モニター画面で(±:)を押しても設定できます。●次回カメラ起動時は[AUTO] に戻ります。
●シーンを切り替えた際に一瞬画像が乱れることがあります。●設定を変更すると、「測光モード] は[中央重点」、「ホワイトバランス] は[AUTO]、「ピクチャエフェクト] は[設定なし」、「EV値] は[±0] に戻ります。● [スポーツ] に設定すると、シャッタースピードを高速に固定してしまうため、暗い場所で撮影すると、画像が真っ暗になってしまう可能性があります。● [夜景] または「暗闇」に設定すると、オートフォーカスは無効になります。●

セルフタイマーで撮影する

セルフタイマーを利用すると、シャッターを押したあと、約10秒後に自動的に撮影されます。

1 モニター画面を表示→□(機能)→[撮影補助機能]→[セルフタイマー]

モニター画面にめが表示されます。

2 ■ (開始)

セルフタイマーが作動してカメラ起動ランプが点滅、セルフタイマー音が鳴ります。残り3秒になると、カメラ起動ランプの点滅と音が速くなります。

●モニター画面で [6.3] を押しても設定できます。 ●セルフタイマーを利用しW64Sを置いて撮影する場合は、安定した場所に置いてください。 ●セルフタイマー作動中に ■ (撮影/録画)または ● (ロン (カメラキー)を押すと、セルフタイマーを中断して撮影できます。 ●セルフタイマーは撮影するごとに解除されます。

フォトライトを設定する

フォトライトを点灯して暗い場所などで撮影できます。

1 モニター画面を表示→型(機能)→[撮影補助機能]→[フォトライト]

2 [ON]

モニター画面に認可が表示され、フォトライトが白色で点灯します。

[OFF]:フォトライトが点灯しない

お知らせ ●モニター画面で⋘を押しても設定できます。●次回カメラ起動時は[OFF]に戻ります。

測光モードを設定する

画面のどの部分で光を測るか(測光)を設定できます。

1 モニター画面を表示→□(機能)→[撮影補助機能]→[測光モード]

2 項目から1つ選択

[中央重点]:被写体の中央付近を重点的に測光

[平均]:画面を平均的に測光

[スポット]:画面の中央に表示されるスポット測光照準に合わせて測光

モニター画面に以下のアイコンが表示されます。 中央重点: 図 平均: 図 スポット: 図

(お知らせ) ●モニター画面で2歳を押しても設定できます。

撮影補助線を設定する(フォトのみ)

フォト撮影時の垂直・水平の目安として、モニター画面に縦横の撮影補助線を表示するように設定できます。

1 モニター画面を表示→□(機能)→[撮影補助機能]→[撮影補助線]

2 [ON]

モニター画面の上下/左右に撮影補助線が表示されます。

[OFF]:撮影補助線を解除

(お知らせ) ●モニター画面で「5型を押しても設定できます。●次回カメラ起動時は[OFF]に戻ります。

「消音」で録画する(ムービーのみ)

ムービーの録画時に音声を録音しないように設定できます。

- ●録画モードによっては設定できません(148ページ)。
 - 1 モニター画面を表示→♀(機能)→[撮影補助機能]→[消音モード]
 - 2 [ON]

モニター画面に

が表示されます。

[OFF] : 消音モードを解除

お知らせ ●消音モードは録画するごとに解除されます。

日付表示を設定する

撮影・録画した日付を、画像上に表示させることができます。

●撮影サイズによっては設定できません(148ページ)。

フォトで設定する場合

1 モニター画面を表示→♀(機能)→[撮影補助機能]→[日付表示]

2 ♣で日付表示にカーソル移動→网(確定)

[ノーマル]:画像の右下にデジタル表示

[カラフル]:画像の下にカラフルな数字でデジタル表示

[表示なし]: 日付表示を解除

ムービーの場合は、[ON]を選択します。

[OFF]:日付表示なし

[■](見る)で日付表示を設定したフォトを確認後、[■](確定)を押しても設定できます。

●新知5世 ●モニター画面で回転を押しても設定できます。●再生時に表示されるのは保存した日付です。●フォトでは日付表示も画像の一部として保存されます。保存された画像の日付表示は解除できません。●日付表示を設定したまま、連写はできません。●

ちらつき補正を設定する

画面のちらつき(フリッカー)の補正方法を設定できます。東日本での撮影時は[補正1]、西日本での撮影時は[補正2]に設定してください。

モニター画面を表示→回(機能)→[撮影補助機能]→[ちらつき補正]

→[AUTO]/[補正1]/[補正2]から1つ選択

ホワイトバランス(色合い)を調整する

屋内や蛍光灯下で撮影すると、実際の被写体とは違った色合いになることがあります。撮影する場所に合わせてホワイトバランスを調整することで、実際の色合いを損なわない撮影が可能です。

フォトで設定する場合

1 モニター画面を表示→□(機能)→[フォト設定]→[ホワイトバランス]

9 ホワイトバランスから1つ選択

[AUTO]: 状況に合わせて自動調整 「 [蛍光灯]: 蛍光灯で照らされた場所での撮影用 「 電球 : 電球で照らされた場所での撮影用

[曇天]:屋外(曇天/日陰)での撮影用 ! モニター画面に以下のアイコンが表示されます([AUTO]に設定した場合は、アイコンは表示されません)。

晴天:『恭 | 曇天:『ふ | 蛍光灯:『二 | 電球:『恭

「お知らせ」 ●モニター画面で来過を押しても変更できます。●次回カメラ起動時は「AUTO」に戻ります。

シャッター音を設定する

お好みに合わせてフォトとムービーのシャッター音をそれぞれ3種類から選択します。

フォトのシャッター音を設定する場合

- 1 モニター画面を表示→□(機能)→[フォト設定]→[シャッター音]
- 2 ♣でシャッター音にカーソル移動→ (登録)

●マナーを設定している場合でもシャッター音は鳴ります。音量は通常着信音と同じ音量で鳴りますが、通常着信音を[0]~[2]、[Step down]、[Step up]に設定している場合は[3]の音量で鳴ります。

使用状況を表示する

データフォルダの使用状況の目安を確認します。

[壁紙(ワイド)]のフォトを撮影中に使用状況を表示する場合

モニター画面を表示→□(機能)→[フォト設定]→[使用状況]

データフォルダ(本体)の使用状況の目安が表示されます(180ページ)。 microSDカードを取り付けて[ビデオQVGA]で録画しているときなど、保存先がデータフォルダ(microSD) の場合は、microSDカードの使用状況の目安が表示されます(189ページ)。

(お知らせ) ●モニター画面で[7歳]を押しても表示できます。

アイコンやガイドの表示を切り替える

モニター画面のアイコン(**57777、0000**、録画経過時間/録画可能時間以外)やプレビュー画面のアイコン (録画モード以外)などの表示方法を切り替えます。

- 1 モニター画面を表示→□(機能)→[ステータス表示切替]
- ク 表示方法から1つ選択

[通常表示]:アイコンとステータス表示切替用ガイドを表示

[ガイド表示]:アイコンとキーガイド表示を表示 [表示なし]:アイコンとソフトキーを非表示

(お知らせ) ●モニター画面で∞を押しても切り替えできます。●次回力メラ起動時は「通常表示」に戻ります。

GPS情報を付加する

画像にGPS情報を付加できます。

●録画モードによっては設定できません(148ページ)。

モニター画面/プレビュー画面を表示→□(機能)→[GPS情報]

以降の操作は、184ページをご参照ください。

フォトを編集する

撮影したフォトにフレームやスタンプを貼り付ける、Eメールに添付できるようにリサイズするなどフォトを編集します。

- ●1250KBより大きいサイズのフォトは編集できません。
- ●フレーム・スタンプ・テキストスタンプは、組み合わせると1回の編集で最大30個まで設定できます。
- ●ダウンロードしたフレームなどは、撮影サイズにより利用できない場合があります。
- ●フレーム・スタンプ・テキストスタンプも画像の一部として保存されます。保存された画像のフレームは解除できません。
- ●データによっては編集できない場合があります。

フレームを設定する

あらかじめ用意されているフレームやEZwebでダウンロードしたフレームなどを設定できます。

●撮影サイズによっては設定できません(148ページ)。

あらかじめ用意されているフレームを設定する場合

- プレビュー画面/フォトフォルダ(データー覧/再生)画面を表示→回(機能)→[画像編集]→[フレーム]
- [フレーム]→でフレームにカーソル移動→(選択)→でフレームを移動(確定)

[フレーム]: あらかじめ用意されているフレームから選択 [ダウンロード]: ダウンロードしたフレームから選択

[設定なし]:確定したフレームをすべて解除

フレームの一覧表示画面で囘(切替)を押すと、5画面表示→12画面表示→リスト表示の切り替えができます。

■(見る)でフレームを設定したフォトを確認後、■(選択)を押しても設定できます。

フレーム設定確認画面で 20/20を押すと、フレームが大きく移動します。

3 ■ (保存)

フレームを設定した画像がデータフォルダ(本体)の[フォトフォルダ]の日付フォルダ(元のフォトの撮影日)に保存されます。

●撮影したフォトより小さいサイズのフレームを選択した場合、画像はフレームと同サイズにトリミングされます。●トリミングされた画像は以降の編集ができなくなります。●モニター画面でフレームを設定することもできます。その場合、フレームの移動はできません。●フレームを設定したまま連写はできません。

スタンプを設定する

あらかじめ用意されているスタンプやEZwebでダウンロードしたスタンプなどを設定できます。

●撮影サイズによっては設定できません(148ページ)。

あらかじめ用意されているスタンプ(中)を設定する場合

- プレビュー画面/フォトフォルダ(データー覧/再生)画面を表示→□(機能)→[画像編集]→[スタンプ]
- [スタンプ(中)]→でスタンプにカーソル移動→(選択)→でスタンプを移動(確定)

 [スタンプ(大)]:5個から選択
 「ダウンロード]:ダウンロードしたスタンプから選択

 [スタンプ(中)]:7個から選択
 [設定なし]:確定したスタンプをすべて解除

[スタンプ(小)]:7個から選択!

スタンプの一覧表示画面で៌ۅ(切替)を押すと、5画面表示→12画面表示→リスト表示の切り替えができます。

■ (見る)でスタンプを設定したフォトを確認後、 (選択)を押しても設定できます。

スタンプ確認画面でூ/寒のを押すと、スタンプが大きく移動します。

■ (確定)を押さずに回(連続)を押すと、同じスタンプを連続して貼ることができます。 別のスタンプを貼る場合は、手順1~2を繰り返してください。

3 ■ (保存)

スタンプを設定した画像がデータフォルダ(本体)の[フォトフォルダ]の日付フォルダ(元のフォトの撮影日) に保存されます。

テキストスタンプを設定する

撮影したフォトにコメントを入力できます(テキストスタンプ)。

- ●撮影サイズによっては設定できません(148ページ)。
 - 1 プレビュー画面/フォトフォルダ(データー覧/再生)画面を表示→回(機能)
 - →[画像編集]→[テキストスタンプ]→[文字入力]→文字を入力
 - → (確定)

全角10文字(半角20文字)まで入力できます。



2 [文字色]→文字色から1つ選択→2 (確定)→ 4 でテキストスタンプを移動→ ■ (確定)

文字色を9色から選択します。

テキストスタンプ確認画面で (30) (30) を押すと、テキストスタンプが大きく移動します。

- (確定)を押さずに (連続)を押すと、同じテキストスタンプを連続して貼ることができます。 別のテキストスタンプを貼る場合は、手順1~2を繰り返してください。
- 3 (保存)

テキストスタンプを設定した画像がデータフォルダ(本体)の[フォトフォルダ]の日付フォルダ(元のフォトの撮影日)に保存されます。

(お知らせ) ●手順1で[設定なし]を選択すると確定したテキストスタンプをすべて解除します。

画像を回転する

撮影したフォトを90度単位で回転できます。

- ●撮影サイズによっては回転できません(148ページ)。
 - プレビュー画面/フォトフォルダ(データー覧/再生)画面を表示→四(機能)→[画像編集]→[回転]
 - ② □(←左)または□(右→)を押して画像を回転→ □(確定)→ □(保存) 回転した画像がデータフォルダ(本体)の[フォトフォルダ]の日付フォルダ(元のフォトの撮影日)に保存されます。

●撮影サイズや設定によっては、回転して横向きにすると表示領域からはみ出しますが、はみ出した部分も含めて保存されます。 ●フレーム・スタンプ・テキストスタンプ・日付表示も画像に合わせて回転します。 ●回転した画像では、フレーム合成ができない場合があります。

ピクチャアレンジを設定する

- ●撮影サイズによっては設定できません(148ページ)。
 - 1 フォトフォルダ(データ一覧/再生)画面を表示→回(機能)→[ピクチャアレンジ]
 - 2 (確定)→ (保存)

[モザイク]: モザイク調に加工 「 [エンボス]: 凹凸をつけたように加工

[ネオン]:ネオンがあたっているように加工 「「ソラリ]:明暗をはっきりさせたイラストのように

■ (見る)でピクチャアレンジしたフォトを確認後、■ (確定)を押しても設定できます。

ピクチャアレンジした画像がデータフォルダ(本体)の[フォトフォルダ]の日付フォルダ(元のフォトの撮影日)に保存されます。

フォトの一部を切り出す

[壁紙(ワイド)]、[0.3M]、[1M]、[2M]、[2M(ワイド)]、[3M]のフォトからお好みの部分を壁紙(標準)、壁紙(ワイド)に切り出して保存します。

[1M]のフォトを切り出す場合

1 フォトフォルダ(データ一覧/再生)画面を表示→回(機能)→[拡大切出し]→[壁紙(標準)]/[壁紙(ワイド)]のどちらかを選択



り 切り出す部分を指定

(♣):画像を移動

☑ /ஊ : 画像を大きく移動

☞ (1秒以上)/☞ (1秒以上)/ (1秒以上): 画像を連続して移動

図(回転):画像を右に90度ずつ回転図(zoom-)/図(zoom+):縮小/拡大



3 ■ (トリミング)

切り出した画像がデータフォルダ(本体)の[フォトフォルダ]の日付フォルダ(元のフォトの撮影日)に保存されます。

●デジカメフォルダ、データフォルダ (microSD)からも [拡大切出し] できます。その場合、切り出した画像はデータフォルダ (microSD)の [フォトフォルダ] の日付フォルダ (元のフォトの撮影日) に保存されます。

画像サイズを変更する

画像サイズを以下のように変更できます。大きいサイズの画像を受信できない携帯電話にフォトを添付してEメールを送信する場合などにご利用ください。

- 壁紙(標準)→壁紙(川)

- 2M→壁紙(小)、壁紙(標準)、0.3M、1M

- 0.3M→壁紙(小)、壁紙(標準)

- 2M(ワイド)→壁紙(ワイド)
- 1M→壁紙(小)、壁紙(標準)、0.3M
- 3M→壁紙(小)、壁紙(標準)、0.3M、1M、2M
- ●撮影サイズによっては設定できません(148ページ)。
 - 1 フォトフォルダ(データ一覧/再生)画面を表示→♀(機能)→[リサイズ]

2 画像サイズから1つ選択→ ■ (保存)

[壁紙(小)]: 120×160ドットに変更 「壁紙(標準)]: 240×320ドットに変更 「壁紙(ワイド)]: 240×432ドットに変更 「壁紙(ワイド)]: 240×432ドットに変更 「「2M]: 1600×1200ドットに変更

リサイズ後の画像がデータフォルダ(本体)の[フォトフォルダ]の日付フォルダ(元のフォトの撮影日)に保存されます。

●[リサイズ]すると画像が圧縮されるため、画質が粗くなる場合があります。●[ユーザーフォルダ]からも[リサイズ]できます。リサイズ後の画像は[ユーザーフォルダ](元のフォルダ)に保存されます。●[デジカメフォルダ]からも[リサイズ]できます。リサイズ後の画像はデータフォルダ(microSD)の[フォトフォルダ]の日付フォルダ(元のフォトの撮影日)に保存されます。ただし、[0.3M]、[1M]、[2M]に[リサイズ]すると、[デジカメフォルダ]に保存されます。●データフォルダ(microSD)からも[リサイズ]できます。[フォトフォルダ]から[リサイズ]した場合は、[ユーザーフォルダ]の日付フォルダ(元のフォトの撮影日)に、[ユーザーフォルダ]から[リサイズ]した場合は、[ユーザーフォルダ](元のフォルダ)にリサイズ後の画像が保存されます。

ムービーを編集する

録画したムービーにあとから音などを録音する、テロップを挿入する、お好みの場面を切り出す、Eメールに添付できるように変換するなど、ムービーを編集できます。

アフレコを利用する

録画したムービーに、あとからセリフや音などを録音できます。最大15秒まで録音できます。

- ●録画モードによっては設定できません(148ページ)。
 - プレビュー画面/ムービーフォルダ(データー覧/再生)画面を表示→回(機能)→[ムービー編集]→[アフレコ]
 - 2 (開始)→録音

画面に が表示されます。

録音中はムービーが再生され、録音時間の目安が表示されます。 ■ (■) (■) を押すと、途中で録音を終了できます。 録音が終了すると、ムービーがアフレコ付きで自動再生されます。 音量は (♣) で調節できます。

- 自動再生終了後、ムービーの先頭に戻ります。 ■ (再生)を押すと、もう一度再生できます。
- 3 网(確定)→■(保存)

ムービーフォルダ(データ一覧)画面から設定した場合は、保存方法を確認する画面が表示されます。

[はい]:上書き保存 「いいえ]:上書き保存を中止

[別名保存]:別名で保存

●自動再生終了後のプレビュー画面で図(機能)→[再録音]を選択すると、アフレコをやり直すことができます。

テロップを設定する

録画したムービーに文字メッセージ(テロップ)を最大15テロップ挿入できます。テロップの文字や背景に色を付けたり、ハイパーリンクを設定できます。

- ●録画モードによっては設定できません(148ページ)。
 - **1** プレビュー画面/ムービーフォルダ(データー覧/再生)画面を表示 → □ (機能) → [ムービー編集] → [テロップ] → [新規作成]

テロップ画面



2 ■ (開始)→テロップを挿入するところで (始点)→止めるところで (終点)



3 (入力欄)→文字を入力→ (確定)

全角20文字(半角40文字)まで入力できます。

4 [文字色]→文字色から1つ選択→[背景色(共通)]→背景色から1つ選択

9色から選択します。文字色はテロップごとに色を設定でき、背景色はすべてのテロップに共通して表示されます。

5 [ハイパーリンク種別]→ハイパーリンク種別から1つ選択→[ハイパーリンクデータ]→データを入力→○(完了)

[Phone to]: 電話番号を設定 「URL to]: URLを設定

[Mail to]: Eメールアドレスを設定 ! [設定なし]: ハイパーリンクを解除

テロップを追加する場合は、 (▶)を押し手順2~5を繰り返してください。

6 ❷(機能)→[編集完了]→❷(確定)→■(保存)

[はい]・「上書さ休仔を中止 「別名保存]:別名で保存 !

追加するには

テロップ画面を表示 (追加)

●以降の操作は、「テロップを設定する」(164ページ)の手順2~6をご参照ください。

編集するには

テロップ画面を表示→[編集]→テロップから1つ選択

●以降の操作は、「テロップを設定する」(164ページ)の手順3~6をご参照ください。

消去するには

テロップ画面を表示→[消去]→テロップから1つ選択→[はい]→同(完了)

ムービーの一部を切り出す

[ビデオQVGA]のムービーから、好きな部分を切り出すことができます。

●切り出し可能な時間は、データフォルダの空き容量によって異なります。

microSDカードに保存した[ビデオQVGA]のムービーを編集する場合

- 1 データフォルダ(microSD)のムービーフォルダ(データー覧/再生)画面を表示
 - → (機能) → [ムービー編集] → [ムービー切出し]

画面になると切り出し可能な最大時間が表示されます。

- 2 (早送り/巻き戻し)で切り出しを始めるところを表示→ (始点)
 - →切り出しを止めるところで™(終点)
 - ❷(始点)を押すとムービーが再生されます。
 - □(終点)を押さなくても、切り出し可能時間が経過すると、自動的に切り出しが終了します。
 - 切り出したムービーがデータフォルダ(microSD)の[ムービーフォルダ]の日付フォルダ(元のムービーの録画日)に保存されます。

●データフォルダ(本体)からも[ムービー切出し]ができます。その場合、切り出したムービーはデータフォルダ(本体)の[ムービーフォルダ]の日付フォルダ(元のムービーの録画日)に保存されます。

ムービーからフォトを切り出す

録画したムービー、EZwebでダウンロードしたEZムービーから、好きな場面を静止画として切り出すことができます。

- ●著作権保護が設定されているEZムービーは切り出しできません。
 - 1 ムービーフォルダ(データ一覧/再生)画面を表示→回(機能)→[ムービー編集]→[フォト切出し]
 - 2 (開始)→切り出す画面で∞(切出)
 - (開始)を押すとムービーが再生されます。
 - (Ⅱ)を押すと一時停止します。

切り出したフォトがデータフォルダ(本体)の[グラフィック]フォルダに保存されます。保存終了後は、フォト切出し開始画面が表示されます。

ムービー再生中に (III)を押して再生を一時停止してから、(IIII)を押してフォトを切り出すこともできます。

●データフォルダ(microSD)からも[フォト切出し]できます。その場合、切り出した画像はデータフォルダ(microSD)の[グラフィック]フォルダに保存されます。

ムービーをEメール用に変換する

[ビデオQVGA]のムービーをEメール用に変換して、好きな部分を最大15秒まで切り出すことができます。切り出したムービーはEメールに添付できます。

microSDカードに保存した[ビデオQVGA]のムービーを編集する場合

- 2 (早送り/巻き戻し)で切り出しを始めるところを表示→ (始点)→切り出しを止めるところで (終点)
 - 帰(始点)を押すとムービーが再生され、画面に
 と残り秒数が表示されます。
 - 図(終点)を押さなくても、15秒経過すると、自動的に切り出しが終了します。

変換後のムービーがデータフォルダ(microSD)の[ムービーフォルダ]の日付フォルダ(元のムービーの録画日)に保存されます。

(割り) ●データフォルダ(本体)からも[ムービーメール変換]できます。その場合、変換後のムービーはデータフォルダ(本体)の[ムービーフォルダ]の日付フォルダ(元のムービーの録画日)に保存されます。●ムービーメール変換をすると、画像が圧縮されるため、画質が粗くなる場合があります。●Eメールに添付して送信する場合、送信先によっては再生できないことがあります。

データフォルダ

データフォルダについて

撮影・録画した画像やEメールの添付データ、EZwebからダウンロードしたデータなどは、データフォルダに保存されます。データフォルダ(本体)は、EZアプリ(BREW®)と合計で最大70MB用意されています。

- ●データフォルダ(本体)には最大2000件まで保存できます。
- ●本書では、W64Sのデータフォルダを「データフォルダ(本体)」、microSDカードのデータフォルダを「データフォルダ (microSD)」と省略して記載しています。
- ●データフォルダ(本体)内のデータは、機種変更、故障修理などによるau電話の交換の際、当該データが有料、無料であるかを問わず引き継がれませんのであらかじめご了承ください。

データフォルダ(本体)画面を表示する

待受画面を表示 🗸 (1秒以上)

メインメニューを表示・[データフォルダ]を選択、またはデータフォルダ (microSD)画面を表示・ (本体)を押してもデータフォルダ (本体)画面が表示されます。

データフォルダ (本体)画面



<u>●全データ件数には、[プライベートフォルダ]、[チャンネルボックス]、[Eメールフォルダ]内のデータは含まれません。</u>

データの種類と保存先

データフォルダに保存できるデータと、保存されるフォルダは以下のとおりです。

- ●お買い上げ時は[全データ]、[ユーザーフォルダ]、[プライベートフォルダ]、[グラフィック]、[ケータイアレンジ]、 [TalkMan]、[辞書]、[マルチフォルダ]、[ブックフォルダ]、[災害時ナビ]、[Eメール装飾データ] の各フォルダが表示されます。 その他のフォルダはデータが保存されると表示されます。
- ●データフォルダ(microSD)ではフォルダ構成や保存できるデータなどが一部異なります。詳しくは、191ページをご参照ください。
- ●データ保存中に電池パックを取り外すと、正しくデータが保存されない場合があります。
- ★:「送」は送信可能、「受」は受信可能、「×」は送信・受信とも不可。ただし、著作権保護が設定されているデータ、合計で500KBを超えるデータなどは添付できません(348ページ、351ページ)。

カテゴリ	概要			拡張子	Eメール添付*
全データ ¹⁾	データフォルダ内のすべてのデータを新 しく保存された順に表示	データによ	って異なる		
ユーザーフォルダ 全データ	他のフォルダから好きなデータを移動して整理できる(180ページ)	移動・コヒ	ピーされるデ-	ータに。	より異なる
主 ブーダ フォルダ1~20					
ロ プライベートフォルダ	フォルダロックがかかっている。ロック No.を入力して、他のフォルダからデータ を移動したり、内容を確認	移動・コヒ	ピーされるデ-	ータに。	より異なる
ムービーフォルダ	W64Sで録画したり、microSDカードから移動/コピーしたムービーなどを保存	CORCL.	ムービー	3gp	送
全データ	3754J=C 3764 C 35C CWI	D.V.GR		3g2	×
日付フォルダ/ 月フォルダ		3)		データ なる	アによって異
フォトフォルダ	W64Sで撮影したり、microSDカードから移動/コピーしたフォトなどを保存	240	フォト	jpg	送 ⁴⁾
全データ		OSM IM			
		11513			
日付フォルダ/ 月フォルダ		3)		jpg	データに よって異な る
(黄色)ボイスフォルダ	W64Sで録音したMyボイス、ボイスレ コーダーで録音したデータを保存	(自)	Myボイス	qcp	送
		(青)	ボイスレ コーダーの 録音データ	3g2	送、受
テレビ録画番組	W64Sで録画したテレビ番組を保存	7	録画データ	tsf	×

± —	107 ===	7 (7)	1# #x	ナルコモマ	
カテゴリ	概 要 ダウンロードした着うたフル [®] /ビデオク	アイコン2)	種類 着うたフル [®]	加張士 kmf	Eメール添付* ×
(オレンジ)LISMO 最うたフル	リップ、ダウンロード未完了の着うたフル [®] / ビデオクリップ、LISMO Music Store で購入した着うたフル [®] /ビデオクリップ、	***			
ミュージック	CD読み込みデータ、ダウンロードしたプレイリスト、自作したプレイリスト、有作したプレイリストを保存	* =	LISMO Music Storeで購 入した着う たフル [®]	kmf	×
		6	CD読み込み データ	kmf	×
ビデオクリップ		(オレンジ) (グレー)	ビデオ クリップ	kmf	×
			LISMO Music Storeで購 入したビデ オクリップ	kmf	×
プレイリスト		(オレンジ)	EZ プレイリスト	kpl	送、受
		(黄緑)	ユーザー プレイリスト	kpl	送、受
一 ライセンス未取得	ライセンス取得前の各データを保存		ライセンス 未取得データ	kcf	送、受
(青)サウンド	着うた®、メロディ、アニメ&メロディ、着 Flash(アニメ)データなどを保存	•	着うた [®]	3gp 3g2	送、受
			メロディ	mmf	送、受
		&	アニメ& メロディ	mmf	送、受
		5)	着Flash (アニメ)	swf	×
EZY-ビー	EZムービーやEメールで受信したムー ビーなどを保存		EZA-ビー	amc 3gp 3g2	送、受
「 」グラフィック	ピクチャー、アニメ、あらかじめ用意されているデコレーションメール用アニメ (100件)、まちうけ文庫(11件) ⁶ 、まちう け時計Flash(12件)、Eメール文字入力	R	ピクチャー	jpg png gif bmp	送、受 (bmp のみ×)
	ツール(3件)、Flash®データ、テレビ(ワン セグ)でキャプチャしたキャプチャデー	•	アニメ	gif	送、受
	タ、Eメールで受信したフォトなどを保存	5)	Flash®	swf	受
		-6	キャプチャ	jpg	×
(青)ボイス	ボイスデータを保存		ボイス	qcp amc 3gp 3g2 hvs	送、受
ル カラオケ	カラオケデータを保存		メロディ& テキスト		送、受
			アニメ& メロディ& テキスト	mmf	送、受
		•	アニメ& テキスト	mmf	送、受

カテゴリ	概要	アイコン2)	種 類	拡張子	Eメール添付*
クーポンフォルダ	クーポン情報、クーポン内容を保存	2	クーポン情報	auc	送、受
クーポン内容		₩.	クーポン内容	auk	×
デ ケータイアレンジ	ケータイアレンジデータ、あらかじめ用意 されているケータイアレンジデータ(ラ ティスブラック/ダイヤモンドピンク/ス ノーホワイト/ミストブルー:4件、シャイ ンゴールド/フラワーピンク:5件)を保存		ケータイ アレンジ	kar	×
メニュー	着せかえ(124ページ)に使えるメニュー データを保存	5)	メニュー	swf	×
T alkMan	TalkManFlashデータ、あらかじめ用意されているTalkManFlashデータ(3件)を保存	7	TalkManFlash データ	tmf	×
ロ フレーム	フレーム(161ページ)を保存	2 5 2 9	フレーム	png	送、受
スタンプ	スタンプ(161ページ)を保存	_	スタンプ	png	送、受
辞書	辞書データ(133ページ)、あらかじめ用意 されている辞書データ(3件)を保存		辞書データ	pbx	×
PIM情報	PIMとは、Personal Information Managerの略です。Eメールに添付された り(329ページ)、データフォルダヘコピー (330ページ) したアドレス帳、プロフィー	: 2	vCard (アドレス 帳、プロ フィール)	vcf	送、受
	ル、スケジュール、タスクリストのデータ を保存		vCalendar (スケジュール)	vcs	送、受
		z -	vCalendar (タスクリスト)	vcs	送、受
テキスト	テキストデータを保存		テキスト	mmf txt	送、受
い チャンネルボックス ⁷⁾	EZチャンネルプラス/EZチャンネルで登録中の番組(210ページ)を表示	_	マルチ ファイル	tar	×
		_	電子書籍	tar	×
		_	配信待ちデータ	_	_
マルチフォルダ	[チャンネルボックス]からデータ移動、またはEZwebでダウンロードしたマルチファイル、あらかじめ用意されているマルチファイル(2件)を保存	4	マルチ ファイル	tar	×
ロ ブックフォルダ	[チャンネルボックス]からデータ移動、またはEZwebでダウンロードした電子書籍、あらかじめ用意されている電子書籍(2件)などを保存	<u>n</u> n	電子書籍	tar	×
② 災害時ナビ	災害時ナビデータ、あらかじめ用意されている災害時ナビデータ(3件)を保存	Ø	災害時ナビ データ	tar	×
	地図データを保存	Ø	地図データ	tar	×
Eメールフォルダ 受信ボックス	Eメールの受信ボックス、送信ボックスからデータフォルダヘコピー (83ページ)したデータを保存	_	vMessage (Eメール)	vmg	×
送信ボックス					

カテニ	שׁ	概要	アイコン2)	種 類	拡張子	Eメール添付*
Eメール装食	 作データ	デコレーションメール(76ページ)のテン		テンプレート	khm	×
		プレート、あらかじめ用意されているテンプレート(100件)、自作したテンプレート、				
	च∂ テンプレート	デコレーションエモジパック、あらかじめ				
-	デコレー	用意されているデコレーションエモジパッ		デコレー	tar	×
	ションエモジ	ク(15件(800文字))、デコレーションエモ ジ ⁹⁾ 、あらかじめ用意されているデコレー		ションエモ		
		ションエモジ(200件)、ラッピングメール	hed	ジパック デコレーショ	ina	送、受
		データ、あらかじめ用意されているラッピ		ンエモジ	gif	20.0
	3 4	ングメールデータ(30件)、受信したデコ	%	ラッピング	mcx	送 ¹⁰⁾ 、受
	ラッピング	レーションメールの画像、メール作成時に 展開されたテンプレートの画像などを保存	~	メールデータ		
	受信デコ	IMMC10C/ JJD T JESOCERS	Ro.	ピクチャー	jpg	送、受
	レーション			アニメ	gif gif	送、受
			•			
	テンプ レート展開		R 5	ピクチャー	jpg gif	送、受
			©	アニメ	gif	送、受
TouchMes	sage	Touch Messageのメッセージ、vNote データを保存	Trees	Touch Message	vnt	×
				vNote	vnt	×
フォトミキサ	ナー	フォトミキサーのテンプレートとEメー	120 240	テンプレー		送、受
a.e.a.		ルで受信した作品を保存	3)(青)		m3f maf	
Г				作品(アニ		送、受
	(青)		120 240	X)	m3f	区、文
-	テンプレート		3)		mqf	
[(ピンク)		(ピンク)	作品(アニ		送、受
	コレクション			メ&メロ ディ)	m3f maf	
PC ドキュメ		PCドキュメントデータを保存	PC	Microsoft®	-	受
	- 1		-(10)	Word		
			PC XIS	Microsoft® Excel	xls	受
			PC BBII	Microsoft®	ppt	受
			PC	PowerPoint PDFデータ	pdf	受
			_	HTML	htm	受
			PC GTISU	データ	mht	
				mHTML		
不明なデータ	タ	W64Sで対応していないデータを保存	?	対応してい	_	受
				ないデータ		

- 「プライベートフォルダ」、「チャンネルボックス」、「Eメールフォルダ」のデータは表示されません。
 「テレビ録画番組」、「クーボン」、「クーポン内容」、「TouchMessage」、「PCドキュメント」以外の再生できないデー タにはアイコンに×が表示されます(例: 🙀)。
- $^{3)}$ W64Sでは撮影できないサイズのデータをmicroSDカードからデータフォルダ(本体)に移動/コピーした場合は、 データフォルダで表示されます。
- 4) 500KBを超えるサイズの画像は添付できません。
- ⁵⁾ 着Flash(アニメ)データ、まちうけ文庫、まちうけ時計Flash、Eメール文字入力ツール、メニューデータはFlash® データとして受信されます。
- 6) データの件数はお買い上げ時にデータフォルダ内に用意されているデータの件数です。あらかじめ用意されてい るプリセットデータは含みません。
- 7) データの有無にかかわらず登録番組がある場合に表示されます。
- 8) エリア設定(51ページ)が[国内]に設定されている場合のみ、地図データを表示できます。
- ⁹⁾ Eメール添付/シリアル転送/Touch Message受信/赤外線受信で取得したデコレーションエモジはグラフィック フォルダに保存されます。
- 10) Eメール添付で送信できるのは最大100KBまでです。

データを表示/再生する

データフォルダのデータを表示・再生します。

- ●データによっては表示・再生できないこともあります。
- ●テレビ(ワンセグ)録画中は一部の操作ができないことがあります。

[グラフィック]フォルダのデータを表示する場合

データー覧画面



2 データから1つ選択

■再生中の操作

●データによってできる操作が異なります。

操作	目 的
•	巻き戻し/左へスクロール
● (1秒以上)	連続して巻き戻し/連続して左へスクロール/データの頭出し
•	早送り/右へスクロール
▶(1秒以上)	連続して早送り/連続して右へスクロール
	再生/停止または一時停止/再開
■ (全画面)	全画面表示/通常表示の切り替え
A •	音量調節/上下にスクロール
☑ (前へ)/¥ゥ¤ï	前のデータを再生
■(次へ)/# :	次のデータを再生
0 ×60-	表示サイズを切り替え
1 1)	画像を縮小
3 or 1)	画像を拡大
797	一時停止/データ一覧画面に戻る

^{1) [0.3}M]、[1M]、[1.5M(ワイド)]、[2M]、[2M(ワイド)]、[3M]のjpg画像再生中のみ操作できます(一部、操作できない画像もあります)。

■著作権保護情報

●EZムービー、EZチャンネルプラス/EZチャンネルなどのデータに以下のような著作権保護情報が設定されている場合があります。

著作権保護情報	内 容		
著作権保護	データに著作権保護情報が設定されている		
有IF惟/K设	「あり」/「なし」で表示		
再生回数制限1)	データの再生可能な回数が決められている		
丹土凹奴削败	データを再生すると「再生可能な回数」と「再生済みの回数」が表示		
再生可能期限制限1) データの再生可能な期日が決められている			
(有効年月日チェック) データを再生すると「再生可能な年月日時分」が表示			
再生可能期間制限 ¹⁾ データの再生可能な日数が決められている			
(有効日数チェック)	データを再生すると「再生可能な日数」が表示		

- 1) 著作権保護情報により無効となったデータを再生しようとすると、「回数超過のため再生できません」または「期限切れのため再生できません」と表示されます。
- これらの著作権保護情報が設定されているデータは、著作権保護が「あり」のデータと同様にEメールに添付したり、シリアル転送やTouch Message送信、赤外線1件送信をすることができません(ライセンス未取得データはEメール添付などができる場合もあります)。
- 再生制限のあるデータは、耐が表示されているサービスエリアで、自動的に受信する日時情報を利用して期限の確認を行っています。圏外や電源を入れたあとにこの日時情報を受信するまでの間は、再生できませんのでご了承ください。
- ●再生可能期限が決められているデータの再生可能な年月日は、ダウンロードした日付の次の日からの日数で計算されます(海外(GSM)モード中でも日本の日付・時刻で計算されます)。
 - (例)有効日数が5日間のデータを2008年9月25日にダウンロードした場合、2008年9月26日の0:00を基準として、2008年9月30日の24:00まで再生可能となります。

■表示/再生可能な画像の最大サイズ

種類	サイズ(横×縦、ドット)	
ピクエレ (mit ing mag thit boom)	432×432	
ピクチャー(gif、jpg、png、1bit bmp)	(jpg画像のみ[0.3M] [1M] [1.5M(ワイド)] [2M] [2M(ワイド)] [3M]も可)	
Z= V(aif mmf m2f maf)	640×480	
アニメ(gif、mmf、m3f、mqf)	(gif画像のみ432×432)	
ムービー(amc、3gp、3g2)	96×80、128×96、176×144、240×180、320×240、432×240 ¹⁾	
Flash [®] データ	240×368	

^{1) [}ビデオQVGA]のムービーを拡大再生した場合のサイズです。画像によっては拡大再生できない場合があります。 432×240ドットでは画像の上下を切って表示されます。

ライセンス未取得データを再牛するには

ライセンス未取得のデータは暗号化されているため再生できません。データを選択し、画面の指示に従ってライセンス取得操作を行うと再生できるようになります。ライセンス取得後のデータは種別ごとのフォルダに保存されます。

EZナビウォーク機能を利用するには

データー覧画面を表示→ (・) でGPS情報が付加されたデータにカーソル移動

→□(ナビウォーク)→利用方法から1つ選択

[地図を表示する]: 登録されている場所の地図を表示

[ここへ行く]:現在地から登録されている場所までのナビゲーションを開始

[GPS詳細表示]:登録されているGPS情報の詳細を表示

ハイパーリンクを利用するには

ムービー、EZムービー、Flash®データなどにハイパーリンクが設定されている場合、以下の機能が利用できます。

ハイパーリンクが設定されたデータの再生中/再生終了後に帰(リンク)

→利用方法から1つ選択

登録されているリンク内容	できること	
電話番号	[電話発信]:電話をかける [アドレス帳登録]:アドレス帳に登録	
Eメールアドレス	[Eメール作成]: Eメール/デコレーションメールを作成して送信 [アドレス帳登録]: アドレス帳に登録	
URL	[URL接続]:情報サイトを表示 [お気に入り登録]:お気に入りに登録	

画面の表示方法を切り替えるには


[全データ] [ユーザーフォルダ]などのデーター覧画面で [回(切替)が表示されている場合は5画面表示→12画面表示→リスト表示の切り替えができます。

データー覧画面を表示→ (切替)



[ムービーフォルダ]、[フォトフォルダ]のフォルダー覧画面で、日付フォルダ**→**月フォルダの切り替えができます。

フォルダー覧画面を表示→ [(切替)

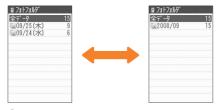

Flash®データ再生時の画質を設定するには

[グラフィック]、[メニュー]の $Flash^{@}$ データと[サウンド]フォルダの着Flash(Pニメ)データの画質を設定できます。

データフォルダ(本体)画面を表示→ (機能)→[Flashクオリティ設定]

→[高]/[中]/[低]から1つ選択

デコレーションエモジパックを利用するには

デコレーションエモジパックは、データ展開後にデコレーションエモジとして利用できます。デコレーションエモジパックを選択すると、データを展開するか確認する画面が表示されます。[はい]を選択して、データを展開してください。

■知らせ 「データを表示/再生する」について ●W64Sで撮影したムービーやW64Sのボイスレコーダーで録音したデータ以外は、再生できない場合があります。●データの取得時と異なったau ICカードを挿入している場合は、著作権保護が設定されているデータを再生できない場合があります。●グランロードした画像やカロディなどは、携帯電面の機種により色や音が多少異なることがあります。●データによっては、再生中に無理な操作を行うと、画像が止まって見える場合があります。●データの取得時と異なるau ICカードを挿入している場合、サムネイル表示では著作権保護が設定されているデータはアイコンが表示されます。●サムネイル表示では画像が表示できない場合、アイコンが表示されます。●microSDカードなどから取り込んだ画像は、画像に付加されている「回転タグ」情報に従って回転して表示されます。編集などをすると、回転が解除される場合があります。●au Music PlayerのBGM再生中にメロディデータを再生すると、au Music Playerが停止します。メロディデータの再生を終了すると、au Music Playerが解別します。●au Music PlayerのBGM再生中にテレビ番組の録画データを再生すると、au Music Playerが終了します。●テレビ(ワンセグ)録画中は一部のデータは再生できません。

「ライセンス未取得データを再生するには」について ●海外(GSM)モード中は再生できません。●テレビ(ワンセグ) 録画中は再生できません。

「EZナビウォーク機能を利用するには」について ●海外(GSM)モード中は利用できません。●データの取得時と異なったau ICカードを挿入している場合は、EZナビウォーク機能をご利用できません。

「画面の表示方法を切り替えるには」について ●データの取得時と異なったau ICカードを挿入している場合、著作権保護が設定されているデータは5画面表示または12画面表示ではアイコンで表示されます。●au Music PlayerのBGM再生中に[ムービーフォルダ]、[EZムービー]、[全データ]フォルダ内のムービーデータ、EZムービーデータを5画面表示または12画面表示した場合は、表示がアイコンになります。●フォルダによっては切り替えできません。

「Flash®データ再生時の画質を設定するには」について ●Flash®データを待受画面に設定した場合、画質は[中]で再生されます。また、あらかじめ画質が設定されている場合は、その設定に従います。

画像をオートプレイで再生する

データフォルダ(本体)の[ユーザーフォルダ]、[プライベートフォルダ]、[ムービーフォルダ]、[フォトフォルダ]、[EZムービー]、[グラフィック]では、各フォルダ内のすべての画像を次々に自動的に再生できます。

データフォルダ(本体)の[ムービーフォルダ]のデータを再生する場合

- 2 [再生モード]/[効果音]のどちらかを選択→各項目を設定→風(開始)

[生モード] 「効果音]

[通常]:データ一覧画面の並び順に再生 「ON]:画像が切り替わるときに、固定の効果音を鳴

1画像あたり約4.5秒ずつで再生されます。音量は(**)で調節できます。(**)、●□□(サイド決定キー)以外のキーを押すと、再生を終了しフォルダー覧またはデーター覧画面に戻ります。また、(==)を押すと待受画面に戻ります。

●データによってはオートプレイ機能を利用できない場合があります。●データの取得時と異なったau ICカードを挿入している場合は、著作権保護が設定されているデータはスキップされる場合があります。●効果音は、[通常着信] (118ページ) と同じ音量で鳴ります。

音データをオートプレイで再生する

データフォルダ(本体)の[ユーザーフォルダ]、[プライベートフォルダ]、[サウンド]フォルダに保存されている着うた®やメロディ、アニメ&メロディデータを次々に自動的に再生したり、ランダムに再生したりできます。

データフォルダ(本体)の[サウンド]フォルダのデータを再生する場合

- 1 データフォルダ(本体)画面を表示→♀(機能)→[サウンドオートプレイ設定]
- り [再生モード]/[リピート]のどちらかを選択→各項目を設定→网(完了)

[再生モード] 「リピート]

[通常]: 1回ずつ再生 「ON]: 再生対象データの再生終了後、繰り返し再生

[ランダム]:1回ずつランダムに再生 | [OFF]:1回のみ再生

[1曲]: 1曲を再生

③ [□□ サウンド]→ (*)で再生するデータにカーソル移動→ (機能)→ [サウンドオートプレイ]

●再生制限のあるデータ、着Flash(アニメ)データは自動的にスキップされます。●データの取得時と異なったau ICカードを挿入している場合は、著作権保護が設定されているデータはスキップされる場合があります。
●サウンドオートプレイで再生できない、かつスキップできないデータがあると、サウンドオートプレイは中止されます。

<u>着うた</u>フル[®]やビデオクリップを利用する

着うたフル[®]やビデオクリップを再生する

- 1 データフォルダ(本体)画面を表示→[log LISMO]

■再生中の操作

●データによってできる操作が異なります。

操作	目 的
•	頭出し
◆ (1秒以上)	巻き戻し
(1秒以上)	早送り
	一時停止/再生
•	音量調節
☑(前へ)/(前頁)、※(323)	前のデータを再生/歌詞表示中は前のページを表示
■(次へ)/(次頁)、# 3	次のデータを再生/歌詞表示中は次のページを表示
∞(歌詞) 1)	歌詞を表示
□ ^{≥000} 2)	表示サイズを切り替え

¹⁾ データによっては表示されません。

●手順2でデータにカーソルを移動して

「プレイヤー)を押すと、au Music Playerが起動します(243ページ)。

着うた[®]を作成する

着うたフル®やビデオクリップの一部を着うた®として[サウンド]フォルダに保存できます。

- ●データによっては作成できない場合があります。
 - 1 データフォルダ(本体)画面を表示→[local LISMO]
 - 2 [一着うたフル]/[こミュージック]/[ロビデオクリップ]から1つ選択
 - → で着うた®を作成するデータにカーソル移動→回(機能)
 - →[着うた作成]→項目から1つ選択

着うた®としてデータフォルダ(本体)の「サウンド]フォルダに保存されます。



<u>で注意</u> ●ジャケット画像、歌詞などは保存できません。●ビデオクリップの動画は保存できません。●作成した着うた®は、Eメールに添付したりmicroSDカードにコピー/移動することはできません。

●microSDカードの着うたフル®やビデオクリップから着うた®を作成した場合もデータフォルダ(本体)の[サウンド]フォルダに保存されます。●着うたフル®によっては保存する始点と終点を指定できる場合があります。

²⁾ ビデオクリップ再生中のみ操作できます。

壁紙を保存する

着うたフル®やビデオクリップに登録されている壁紙用画像を保存できます。

- ●データによっては保存できない場合があります。
 - 1 データフォルダ(本体)画面を表示→[Implismo]

壁紙がデータフォルダ(本体)の[グラフィック]フォルダに保存されます。

<u>で注意</u>
●ジャケット画像や歌詞などは保存されません。●microSDカードの着うたフル®やビデオクリップから 壁紙を保存した場合もデータフォルダ(本体)の[グラフィック]フォルダに保存されます。●保存した画像は、Eメール に添付したりmicroSDカードにコピー/移動することはできません。

楽曲や動画の詳細情報を表示する

- **1** データフォルダ(本体)画面を表示→[**I** LISMO]
- ② [一着うたフル]/[□ ミュージック]/[□ ビデオクリップ]から1つ選択
 → ↑ で情報を表示するデータにカーソル移動→ ② (機能)→ [楽曲詳細表示]
 曲名、アーティスト名、アルバム名、トラック番号、再生時間、権利者、販売元が表示されます。

データを登録する

データフォルダのデータを、着信音/画像や待受画面などさまざまな利用シーンに登録できます。

- ●240KBを超えるデータは登録できません。
 - ただし、以下を除きます。
 - $Flash^{\otimes}$ データ/着Flash(アニメ)データ/メニューデータ(100KBまで)
 - 着うたフル®、ビデオクリップ(10MBまで)
 - EZムービー、着うた®(3g2)(512KBまで。ただし、[着うた作成]で作成した着うた®は1.5MBまで)
 - ケータイアレンジ(1.5MBまで)
 - TalkManFlashデータ(500KBまで)
- ●以下のデータは登録できません。- 再生制限のあるデータ
- 再生専用のデータ
- [ビデオLL]、[ビデオQVGA]、[ビデオVGA]で撮影したムービー
- CD読み込みデータ 録画データ
- ●データの取得時と異なったau ICカードを挿入している場合は、著作権保護が設定されているデータは登録できない場合があります。

データフォルダ(本体)の[サウンド]フォルダのデータを登録する場合

- データフォルダ(本体)画面を表示→[□ サウンド]で登録するデータにカーソル移動→ (登録)
- 2 登録先から1つ選択

■データの種類と登録先

■データの種類と登録先			
データ		登録先	
1) ムービー ²⁾³⁾	音+画像データ 通常着信音/画面 Eメール・Cメール受信音/画面 指定通常着信音 アドレス帳PHOTO	画像データ(音なしムービーデータ) 通常着信画面 Eメール・Cメール受信画面 アドレス帳PHOTO プロフィール・スケジュールの画像	
EZA-Ľ- ²⁾³⁾	プロフィール・スケジュールの画像 指定Eメール・Cメール受信音 アラーム音(画像) スケジュールアラーム音	アラーム画像	
1) 73 h	待受画面 通常着信画面 メール通信画面 Eメール・Cメール受信画面	アドレス帳PHOTO プロフィール・スケジュールの画像 アラーム画像	
№ ピクチャー ⁵⁾	待受画面	アドレス帳PHOTO	
型 	通常着信画面 メール通信画面 Eメール・Cメール受信画面	プロフィール・スケジュールの画像 アラーム画像	
● アニメ	待受画面 通常着信画面 メール通信画面 Eメール・Cメール受信画面	アドレス帳PHOTO プロフィール・スケジュールの画像 アラーム画像	
着うたフル [®]			
LISMO Music Store で購入した着うたフル® ビデオクリップ LISMO Music Store で購入したビデオクリップ	アラーム音 ⁶⁾		
Myボイス、ボイス	通常着信音	指定Eメール・Cメール受信音	
	Eメール・Cメール受信音 お知らせ受信音	アラーム音 スケジュールアラーム音	
メロディ	ニュースフラッシュ受信音 指定通常着信音	効果音 ⁷⁾	
♪ 着うた [®]	通常着信音 Eメール・Cメール受信音 お知らせ受信音 ニュースフラッシュ受信音	指定通常着信音 指定Eメール・Cメール受信音 アラーム音 スケジュールアラーム音	
♣ アニメ&メロディ²)	通常着信音 Eメール ³⁾ ・Cメール受信音	指定Eメール ³⁾ ・Cメール受信音 アラーム音	
20 240 作品 (アニメ&メロディ) ²⁾	指定通常着信音	スケジュールアラーム音	
ー タイアレンジ	ケータイアレンジ		
着Flash(アニメ) ²⁾	通常着信音 Eメール受信音 ³⁾ 指定通常着信音	指定Eメール受信音 ³⁾ アラーム音 スケジュールアラーム音	
TalkManFlash	待受画面		
ジ メニュー	着せかえのメニュー		
辞書データ	ダウンロード辞書		
vCard(アドレス帳)	アドレス帳		

データ	登録先
vCalendar (スケジュール)	スケジュール
✓ vCalendar (タスクリスト)	タスクリスト

¹⁾ データのサイズによっては登録できません。

- 4) 🔜 🔍 🖳 🌉 🥘 🖳 のフォトは待受画面にのみ登録できます。
- ⁵⁾ 0.3M、1M、1.5M(ワイド)、2M、2M(ワイド)、3Mサイズのピクチャーは待受画面にのみ登録できます。
- 6) アラーム音に着うたフル®、ビデオクリップを登録した場合、アラーム画像は選択できません。

データを管理する

データをフォルダ分けしたり、並べ替えたりして、使いやすいように管理できます。また、データの詳細情報を表示して、ファイルサイズや著作権保護の設定などを確認することもできます。

フォルダ名を編集する

- 2 フォルダ名を入力→ (確定)全角20文字(半角40文字)まで入力できます。

<u>◆ 予知5せ</u> ● 登録済みのフォルダ名と同じフォルダ名は登録できません。 ●フォルダ名を空白にすると、お買い上げ時のフォルダ名に戻ります。

データのタイトルを編集する

- **2** タイトルを入力→ (確定) 全角20文字(半角40文字)まで入力できます。

(割割5世) ●プレイリスト(246ページ)に登録されているデータのタイトルを編集すると、プレイリストも自動的に更新されます。

② 音データがあるムービーおよびアニメ&メロディデータを「音」に設定すると、「画像」にもセットで登録されます。 あとから「画像」だけを別のデータに登録しても、音で選択した画像が優先されます。ただし、アラーム音に着うたフル®を登録した場合は、あらかじめ用意されているアラーム画像が設定されます。

³⁾ Eメール受信音にアニメ&メロディ、着Flash(アニメ)データ、著作権保護が設定されているムービーが設定されている場合、Eメールバックグラウンド受信中のEメール受信音はあらかじめ用意されているバックグラウンド受信音が鳴ります。

⁷⁾ [ウェイクアップ]、[メール送信成功]、[メール送信失敗]、[充電開始]、[充電完了]には登録できません。

データフォルダの使用状況を表示する

データフォルダ(本体)とEZアプリ(BREW®)の使用状況の目安を数字とグラフで表示します。また、全データ件数と[チャンネルボックス]フォルダ内のデータ件数、ニュースフラッシュの件数、[受信ボックス]/[送信ボックス]フォルダ内のメール件数も表示されます。

■ データフォルダ(本体)画面を表示→図(使用状況)



●データフォルダの件数には、[プライベートフォルダ]内のデータは含まれませんが、[受信ボックス]/ [送信ボックス]フォルダ内のデータ、ニュースフラッシュは含まれます。

データを別のフォルダへ移動/コピーする

[ユーザーフォルダ]と[プライベートフォルダ]は、データの種類に関係なく、他のフォルダから好きなデータを移動して整理できるフォルダです。 データフォルダ(本体)の[ユーザーフォルダ]には20個、データフォルダ(microSD)の[ユーザーフォルダ]には100個のサブフォルダがあり、フォルダ名の変更もできます。

また、一部のデータは[グラフィック]や[デコレーションエモジ]に移動できます。

[1件移動]:データを1件ずつ移動 [選択移動]:選択したデータのみ移動

[フォルダ内移動]/[全件移動]:フォルダ内のすべてのデータを移動

[1件コピー]:データを1件ずつコピー [選択コピー]:選択したデータのみコピー

[フォルダ内コピー]/[全件コピー]:フォルダ内のすべてのデータをコピー

データを選択して[ユーザーフォルダ]に移動する場合

- 1 データー覧画面を表示→回(機能)→[本体内移動]
 [本体内コピー]: データフォルダ(本体)内でデータをコピー
- 2 [選択移動] **→**移動するデータを選択

選択したデータには▼が表示されます。 (解除)を押すと、選択を取り消すことができます。

3 🖟 (実行)

選択できる移動先は、データによって異なります。

[ユーザーフォルダ]: [ユーザーフォルダ]のサブフォルダに移動

[プライベートフォルダ]:[プライベートフォルダ]に移動(ロックNo.を入力)

[グラフィック]:[グラフィック]に移動

[デコレーションエモジ]: [Eメール装飾データ]の[デコレーションエモジ]に移動

[ファイル種別で振分]: [ユーザーフォルダ]、[プライベートフォルダ]に保存されているデータをデータの 種類に応じて、各フォルダに自動的に振り分け移動

4 [ユーザーフォルダ]→移動先のサブフォルダを選択

●次のデータは移動/コピーできません([テレビ録画番組]/[LISMO]/[ライセンス未取得]/[クーポンフォルダ]/[TalkMan]/[辞書]/[メール(vMessage)/[PCドキュメント]/[不明なデータ])。ただし、[クーポン]内のデータははデータフォルダ(microSD)の[クーポン]フォルダに、[ライセンス未取得]、[PCドキュメント]フォルダ内のデータはデータフォルダ(microSD)に移動できます。●[受信デコレーション]、「テンプレート展開]内のデータは[グラフィック]フォルダにのみ移動/コピーできます。●次のデータはコピーできません(着うたフル®やビデオクリップの一部から作成した着うた®や壁紙用画像/着Flash(アニメ)データ/bmpデータ/Flash®データ/[チャンネルボックス]、[ケータイアレンジ]、[メニュー]内のデータ/デコレーションメールのテンプレートデータ/著作権保護が設定されているデータ)。●[全件移動]を行っても、[プライベートフォルダ]、[チャンネルボックス]フォルダ内のデータは移動されません。●テレビ(ワンセグ)をデータフォルダ(本体)へ録画中の場合、データの移動/コピーはできません。

データをau one My Pageに保存する

au one My Page(220ページ)の会員登録を行うと、データフォルダ(本体)のデータをau one My Pageに移動・コピーしたりアルバム形式で投稿できます。

W64Sやパソコンから保存したデータが、以下のフォルダに分けて保存されます。

ケータイフォルダ	W64Sから保存したデータをデータの種類ごとのフォルダへ自動的に振り分けて保存 ●フォルダ名の変更やフォルダの削除はできません。
個人フォルダ	パソコンから保存したデータを保存 ●5個のサブフォルダを作成することができます。
ゴミ箱	各フォルダで削除したデータを保存

au one My Pageへ移動する場合

データー覧画面を表示→□(機能)→[データお預り(移動)]

[データお預り(コピー)]: au one My Pageにコピー

■au one データフォルダの機能

表示切替		データの一覧をリスト表示/サムネイル表示に切り替え ●それぞれの表示でファイル名順にソートできます。
ファイル検索		キーワードを入力して検索
	削除する	選択(チェック)したデータを削除
(データー覧画面/詳細画面の) プルダウンメニュー	投稿する	選択(チェック)したデータを「au oneアルバム」「au one ブログ」に投稿
フルタウンスニュー	フォルダ間移動する	選択(チェック)したデータをフォルダを指定して移動1)
	フォルダ間コピーする	選択(チェック)したデータをフォルダを指定してコピー1)
(データの詳細表示画面から)	編集	著作権保護が設定されていないデータの場合、詳細表示画面から編集可能な項目(ファイル名、説明文など)が表示され、編集

¹⁾ ケータイフォルダ/個人サブフォルダを選択できます。

投稿するには

著作権が設定されていない500KB以下のムービーや画像をau one My Pageにアルバム形式で投稿します。

データ一覧画面を表示→ (機能) → [アルバム公開] → [はい]

●海外(GSM)モード中は利用できません。ただし、au one My Pageに保存したデータを見ることは可能です。●データによってau one My Pageに保存できない場合があります。●詳細情報表示(181ページ)で[データお預り:×]と表示されているデータはau one My Pageに保存できません。●ファイル種別によって保存できるファイルサイズが異なります。なお、著作権保護が設定されているデータは保存できません。

データの詳細を表示する

データのタイトルや登録状況など、詳細な情報を表示します。

データー覧画面を表示→ で詳細を確認するデータにカーソル移動→ (機能)→ [詳細情報表示]

■詳細情報の主な内容

●データによって表示される内容は異なります。

内 容
アイコンとタイトルを表示
データの種別
データの名前
着信音設定や待受画面設定など他機能への登録状況
データのサイズ
データを保存した日時
フォトミキサーのテンプレートで使える画像の数
フォトミキサーのテンプレートで使えるメッセージ文の数

表 示	内 容			
最大サイズ ¹⁾	フォトミキサーのテンプレートの最大サイズ(画像、メッセージを加えた数値)			
Eメール添付	Eメールに添付できない場合に「×」で表示			
赤外線送信	赤外線送信できない場合に「×」で表示			
TouchMessage送信	Touch Message送信できない場合に「×」で表示			
microSD保存	microSDカードに保存できない場合に「×」で表示			
データお預り	au one My Pageに保存できない場合に「×」で表示			
再生時間	ムービー、着うた [®] 、ボイス、テレビ(ワンセグ)の再生時間			
放送局	テレビ(ワンセグ)などで録画した放送局			
撮影日時/録画日時	フォトを撮影した日時/ムービーを録画した日時			
更新日時/保存日時	フォトやムービーを最後に編集した日時			
アフレコ編集	アフレコを追加できない場合に「×」で表示			
テロップ編集	テロップを追加できない場合に「×」で表示			
著作権保護	著作権保護が設定されているかどうかを「あり」「なし」で表示			
	EZムービー、着うた®、ライセンス未取得データ(ライセンス取得後のデータ)、ボイ			
——————————————————————————————————————	ス、マルチファイル、電子書籍など再生回数に制限のあるデータの再生できる回数			
再生済 ²⁾	EZムービー、着うた®、ボイス、マルチファイル、電子書籍など再生回数に制限のある データの再生した回数			
	EZムービー、着うた®、ライセンス未取得データ(ライセンス取得後のデータ)、ボイ			
再生可能期限	ス、マルチファイル、電子書籍など再生期間に制限のあるデータの再生できる期限			
再生可能期間3)	ライセンス未取得データ(ライセンス取得後のデータ)を再生できる期間			
販売元	データの販売元			
権利者	データの権利者			
予約サイズ	EZチャンネルプラス/EZチャンネルの予約サイズ			
ステータス	EZチャンネルプラス/EZチャンネルの更新状況			
ステータス更新日付	EZチャンネルプラス/EZチャンネルを更新した日付			
番組お知らせ日付	EZチャンネルブラス/EZチャンネルの番組のお知らせ日付			
番組お知らせ	EZチャンネルプラス/EZチャンネルの番組のお知らせ内容			
プリント予約枚数	スタンダードプリントの予約枚数			
インデックスプリント予約	インデックスプリントの予約がされているかどうかを「○」「×」で表示			
保護状況	保護されているかどうかを「○」「×」で表示			
絞り値	フォト撮影時の絞り値			
シャッタースピード	フォト撮影時のシャッタースピード			
EV補正	フォト撮影時のEV補正			
ISO値	フォト撮影時のISO値			
測光方式	フォト撮影時の測光方式			
中断データファイルサイズ	ダウンロードが未完了の着うたフル [®] 、ビデオクリップの現時点でのダウンロード完 了サイズ			
ダウンロード完了サイズ	ダウンロードが未完了の着うたフル [®] 、ビデオクリップのダウンロード完了後のサイズ			
最終更新日時	データを更新した日時			
辞書製作者	辞書の製作者			
辞書内容	辞書の内容			
部分変更	ケータイアレンジの部分変更ができるかどうかを「〇」「×」で表示			
有効期限	ライセンス未取得データ、ケータイアレンジ、クーポン内容の有効期限			
権利者情報	ケータイアレンジの権利者			
作成元ID	ケータイアレンジの作成元ID			

¹⁾ W64Sではフォトミキサーのテンプレートを編集できません。
2) 最大で999回まで表示されます。それ以上の場合でも999回と表示されます。
3) 最大で999日間まで表示されます。それ以上の場合でも999日間と表示されます。

●再生制限のあるデータでは、[再生回数制限(再生可/再生済)]、[再生可能期限]が表示されます(データにより表示が異なる場合があります)。

データを並べ替える

データー覧画面では、保存した日時の新しいデータから表示されます。 データの順番を一時的に並べ替えることができます。

データフォルダ(本体)内の全データを並べ替える場合

1 データフォルダ(本体)画面を表示→[全データ]→回(機能)→[ソート]

2 ソート方法から1つ選択

[日付順]:保存(マルチファイル、電子書籍はデータ移動)した日時の新しい順

[サイズ順]: サイズの大きい順

「タイトル順]:タイトルまたはファイル名の文字コード順

[データ種別順]:以下の順

並び順	データ種類	並び順	データ種類	並び順	データ種類
1	ムービー	21	アニメ	41	地図データ
2	フォト	22	ボイス	42	デコレーションメールの テンプレート
3	Myボイス	23	メロディ&テキスト	43	デコレーションエモジパック
4	ボイスレコーダーの録 音データ	24	アニメ&メロディ&テキスト	44	デコレーションエモジ
5	録画データ	25	アニメ&テキスト	45	ラッピングメールデータ
6	着うたフル [®]	26	クーポン情報	46	受信デコレーション
7	LISMO Music Store で購入した着うたフル [®]	27	クーポン内容	47	テンプレート展開
8	CD読み込みデータ	28	ケータイアレンジデータ	48	Touch Messageデータ
9	ビデオクリップ	29	メニューデータ	49	vNote(Touch Message)
10	LISMO Music Storeで 購入したビデオクリップ	30	TalkManFlashデータ	50	フォトミキサーのテンプ レート
11	EZプレイリスト	31	フレーム	51	フォトミキサーの作品
12	プレイリスト	32	スタンプ	52	Microsoft® Wordデータ
13	ライセンス未取得データ	33	辞書データ	53	Microsoft® Excelデータ
14	着うた [®]	34	vCard(アドレス帳)	54	Microsoft® PowerPoint データ
15	着Flash(アニメ)	35	vCalendar(スケジュール)	55	PDFデータ
16	メロディ	36	vCalendar(タスクリスト)	56	HTMLデータ
17	アニメ&メロディ	37	テキスト	57	mHTMLデータ
18	EZムービー	38	マルチファイル	58	不明なデータ
19	ピクチャー	39	電子書籍	59	ダウンロード未完了の 着うたフル [®]
20	Flash®	40	災害時ナビデータ	60	ダウンロード未完了の ビデオクリップ

●[サイズ順]でソートした場合、ダウンロード未完了の着うたフル®/ビデオクリップは、すべてダウンロードしたときのサイズでソートされます。●データフォルダ(microSD)では[データ種別順]、PCフォルダでは[サイズ順]、[データ種別順]を選択できません。

データを検索する

データフォルダや[PCフォルダ]内のデータをタイトル名(全角、半角の区別あり)で検索できます。

- **1** データフォルダ画面を表示→フォルダを選択→ (機能)→ [検索]
- 2 検索する文字を入力→ (確定)

(お知らせ) ●データフォルダ(本体)の[Eメールフォルダ]の[受信ボックス]、[送信ボックス]では検索できません。

データにGPS情報を付加する

データフォルダ(本体)のフォト、ピクチャー、ムービーなどの画像データにGPS情報を付加できます。

- 1 データフォルダ(本体)画面を表示→フォルダを選択
 → こでGPS情報を付加するデータにカーソル移動→ (機能)→ [GPS情報]
- 夕 GPS情報の付加方法から1つ選択→GPS情報を付加

「現在地を取得」: 現在地のGPS情報を登録

[新規スポットの検索]: EZナビウォークで目的地を検索してGPS情報を登録 [アドレス帳から選択]: アドレス帳データに付加されたGPS情報を登録 [Myスポットから選択]: Myスポットに付加されたGPS情報を登録 [プロフィールから選択]: プロフィールに付加されたGPS情報を登録

[地図で修正する]:地図上でGPS情報を修正 [GPS情報を消去]:登録されたGPS情報を消去

●データの種類やサイズ、拡張子によっては、GPS情報を付加できません。●カメラのモニター画面、プレビュー画面から付加した場合は、[地図で修正する]は選択できません。●データフォルダ(microSD)ではGPS情報を付加できません。

エフェクトビジョン

データフォルダ(本体、microSD)の[フォトフォルダ]、[ユーザーフォルダ]、[グラフィック]、microSDカードの[デジカメフォルダ]に保存されているjpg画像を音楽やエフェクトに合わせて次々に再生できます。

●エフェクトビジョンは横表示対応の機能です。本体を横にしてお楽しみください。

エフェクトビジョンを起動する

メインメニューを表示→[エンタテインメント]→[エフェクトビジョン]

設定されているエフェクトとBGMに合わせて画像が再生されます。

au Music PlayerのBGM再生中に起動した場合は、au Music PlayerのBGM再生がそのままエフェクトビジョンのBGMとして流れます。

■再生中/一時停止中の操作

操作	目的
/n	一時停止/再生
△/+ -TV	音量調節
□ 1)	前のデータ/次のデータを表示
□ (1秒以上) 1)	前のデータ/次のデータを連続して表示
₂₀ 1)	画像を右に90度ずつ回転
E ²⁾	キー操作のガイドを表示
(21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21)	エフェクトビジョンを終了

一時停止中のみ操作できます。

フォルダを指定して再生するには

一時停止中に□(機能)→[フォルダ選択]→フォルダを選択

エフェクトを変更するには

一時停止中に☑(機能)→[エフェクト選択]→エフェクトから1つ選択

BGMを変更するには

- 一時停止中に□(機能)→[BGM選択]→BGMから1つ選択
- ●[Reset]を選択すると、設定されているエフェクトに合わせたBGMに変更されます。

リピート再牛を設定するには

- 一時停止中に (機能)→[リピート再生設定]→[ON]/[OFF]のどちらかを選択
- ●[ON]に設定すると、約60分間リピート再生したあと、エフェクトビジョンが終了します。

** お知らせ 「エフェクトビジョンを起動する」について ●エフェクトビジョン起動中に本体を閉じても、再生は継続されます。●画像を回転したあとに □を押すと、回転した状態で画像が保存されます。●著作権保護が設定されている画像や待受画面などに設定されている画像は回転できません。

「フォルダを指定して再生するには」について ●au Music PlayerのBGM再生中はフォルダ選択でmicroSDカードのフォルダを選択できません。

「エフェクトを変更するには」について ●エフェクト選択で[Random]を選択すると、エフェクトビジョン起動時にいずれか1つのエフェクトがランダムに選択されます。●エフェクトを変更すると、それに合わせたBGMに変更されます。ただし、au Music PlayerのBGM再生中はBGMは変わりません。

「BGMを変更するには」について ●microSDカードに保存されている画像の再生中やau Media Tuner起動中は BGM選択で[au Music Player]を選択できません。●BGM選択で[au Music Player]を選択すると、エフェクトビジョンを一時停止してもBGM再生は停止しません。

²⁾ 再牛中のみ操作できます。

microSDカード

microSDカードについて

W64SではmicroSDカードを使用できます。W64Sで撮影したフォトやムービー、アドレス帳など大切なデータのバックアップや、パソコンと接続して、au Music Port(254ページ)で音楽データなどを転送するのにご活用ください。

- ●W64SにはmicroSDカードおよび変換アダプタは同梱されていません。市販品のmicroSDカードおよび変換アダプタをご購入いただき、ご利用ください。
- ●microSDカードは家電製品取扱店などでお買い求めいただけます。
- ●本書の一部では、「microSD[™]メモリカード」を「microSDカード」と省略して記載しています。
- ●本書の一部では、W64Sのデータフォルダを「データフォルダ(本体)」、microSDカードのデータフォルダを「データフォルダ (microSD)」、microSDカードの受信ボックスを「受信ボックス (microSD)」と省略して記載しています。

■W64Sで使用できるmicroSDカード

W64Sでお使いいただけるmicroSDカードは以下のとおりです。

W64Sでは、2008年8月現在販売されているmicroSDカード¹⁾で動作確認を行っています。動作確認の最新情報については、auホームページをご参照いただくか、auお客様センターまでお問い合わせください。

():動作確認済み -:未確認または未発売

メーカー	64MB	128MB	256MB	512MB	1GB	2GB
SanDisk	_	0	0	0	0	0
ADTEC	0	0	0	0	0	0
東芝	_	_	0	0	0	0
Panasonic	0	0	0	0	0	0
バッファロー	_	0	0	0	0	0

¹⁾ SDHC規格のmicroSDカードは使用できません。

(2008年8月現在)

■microSDカードで使用できるデータ

W64Sでお使いいただけるmicroSDカードのデータは以下のとおりです。

- PIMデータ(アドレス帳/スケジュール/タスクリスト)/お気に入りリスト/Eメール/フォト/ムービー /着うたフル 0 /着った 0 /EZムービーなど $^{1)}$
- 1) EZwebからダウンロードした著作権保護が設定されているデータを移動して保存できます。ただし、データの提供者が許可していない場合は保存できません。

以下のデータはmicroSDカードに保存できません。また、これらのデータが保存されていてもW64Sでは表示されません。

- 再生制限のあるデータ
- 著作権保護が設定されているEZムービー (amc、3gp)/着うた®(3gp)/ボイス (qcp以外)/フォトミキサーのテンプレート/フォトミキサーの作品/フレーム/スタンプ

microSDカード取り扱い上のご注意

- ●データの書き込み・読み出し中に振動や衝撃を与えたり引き抜いたり、電源を切ったり、電池パックを取り外したりしないでください。 故障・内部データ消失の原因となります。(著作権保護が設定されているデータをmicroSDカードに移動中は、microSDカード内に保存されている著作権保護が設定されているデータがすべて消失する可能性がありますのでご注意ください。)
- ●W64Sの電池残量が少ない場合は、microSDカード保存中に電源が切れ、正常に保存などができなくなる場合があります。データが破損・消失する場合がありますので、電池残量が十分なときに、ご利用することをおすすめします。
- ●microSDカードのシークレットデータ(アドレス帳、スケジュールなど)は、パソコンなどから内容を確認することができますので、データの取り扱いには十分ご注意ください。
- ●microSDカードは、すべての対応機器での接続を保証するものではありません。
- ●microSDカードは指定品以外のものを使用した場合、データの消失や故障の原因となります。指定品についてはauショップなどにてお問い合わせください。
- ●microSDカードを腐食性の薬品の近くや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障・内部データ消失の原因となります。
- ●使用しなくなったmicroSDカードを破棄する場合は、保存内容が流出する危険性がありますので、保存内容を消去するだけでなく、物理的に破壊したうえで処分することをおすすめします。
- ●microSDカードに保存したデータは、別のmicroSDカードやパソコンなどにもコピーしてバックアップしておくことをおすすめします。 万一登録された情報内容が消去されてしまうことがあっても、KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ●お客様が録音・録画したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。 著作権の対象になっている画像やデータの記録されたmicroSDカードは、著作権法の規定による範囲内で使用する以外はご利用いただけませんので、ご注意ください。

著作権保護が設定されているデータについて

著作権保護が設定されているデータは外部へ持ち出すことができませんが、暗号化することでmicroSDカードに保存できます。

機種変更などにより、別のau電話でご利用になっていたmicroSDカード内のデータをW64Sでは利用できない場合があります。


●EZwebでダウンロードして入手したデータとau Music Portから転送したデータ以外の著作権保護が設定されているデータは保存できません。●保存した著作権保護が設定されているデータを他のmicroSDカードやパソコンのハードディスクなど他の場所に移動・コピーしないでください。いったん移動した場合、元の場所に戻しても再生できない、またはデータが消失する恐れがあります。●microSDカードに初めて著作権保護が設定されているデータを保存する際には時間がかかる場合があります。●暗号化は電話番号ごとに行われます。そのため機種変更などで電話番号が無効になった機種や、ダウンロードしたときと異なったau ICカードを挿入している場合は、暗号化データの記録・再生はできません。●W64Sでダウンロードした着うた®や着うたフル®/ビデオクリップ、au Music PortでCDから読み込んだデータ、LISMO Music Storeで購入した着うたアル®/ビデオクリップは、同じ電話番号であってもLISMO対応機種以外では使用できません。

microSDカードを取り付ける

●パソコンなどでフォーマットしたmicroSDカードはW64Sでは使用できません。W64Sでフォーマットしてください(189ページ)。

取り付けかた

- ① 挿入口力バーを開けます。
- ② microSDカードを挿入口に差し込みます。
 - 図の向きで "カチッ" と音がするまで差し込んでください。
 - ●画面にあが点滅し、microSDカードのデータを読み込みます。読み込みが終了すると、あが点灯します。 あが点滅しているときは、microSDカードにアクセス中です。
- ③ 挿入口力バーを閉じます。

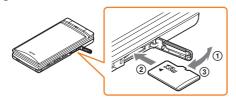

●W64SはmicroSDカード専用です。その他の外部メモリカードは挿入しないでください。●ご使用の際は、正しい挿入方向をご確認のうえ、microSDカードを水平に差し込んでください。間違ったご使用は機器の破損の原因となりますのでご注意ください。

取り外しかた

- (1) データの読み込み中または保存中ではないことを確認し、挿入口カバーを開けます。
- ② microSDカードを軽く押して取り出します。
 - ●軽く押すとmicroSDカードが少し飛び出てきますので、指を添えてください。強く押すと勢いよく飛び出す場合がありますのでご注意ください。
 - microSDカードが少し出てくると画面から

 動が消えます。
- ③ 挿入口力バーを閉じます。

microSDメニューを表示する

●テレビ(ワンセグ)をデータフォルダ(microSD)へ録画中の場合、microSDカードにアクセスできません。データフォルダ(本体)へ録画中の場合、microSDカードの機能が一部利用できないことがあります。

メインメニューを表示→[microSD]

microSDメニュー



デジカメフォルダ	190ページ	microSDカードを取り付けて[0.3M]、[1M]、[2M]、[2M(ワイド)]、 [3M]で撮影したフォトを保存(146ページ) データフォルダから移動/コピーした画像を保存
microSD データフォルダ	191ページ	microSDカードを取り付けて[ビデオQVGA]で録画したムービーを 保存(147ページ) データフォルダ(本体)や[デジカメフォルダ]、[PCフォルダ]から移動/ コピーしたデータなどを保存
PCフォルダ	192ページ	パソコンのデータをW64Sで見たり、W64Sのデータをパソコンで見たりするための「中継所」となるフォルダ。 いったんここにデータを保存して、データフォルダまたはパソコンに取り込む
Eメール受信ボックス	83ページ	Eメール受信ボックス(本体)から受信メールを保存
Eメール送信ボックス	83ページ	Eメール送信ボックス(本体)から送信メールを保存
SD-Videoフォルダ	193ページ	テレビ(ワンセグ)などで録画したデータを保存
バックアップ	196ページ	アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、EZお気に入りリストをバッ クアップ
microSD使用状況		取り付けているmicroSDカードの使用状況や空き容量の目安を表示
フォーマット		microSDカードをフォーマット ●保存されているデータはすべて消去されますのでご注意ください。
領域削除		選択したmicroSDカードのフォルダ内のデータをすべて消去 ●保護設定したデータも消去されますのでご注意ください。

デジカメフォルダを利用する

microSDカードを取り付けて[0.3M]、[1M]、[2M]、[2M(ワイド)]、[3M]で撮影したフォトは、DCF Version1.0規格に準拠した画像データとして自動的にデジカメフォルダに保存されます。デジカメフォルダでは、保存した画像の再生や、プリントする画像の指定(プリント予約)ができます。

1 microSDメニューを表示→[デジカメフォルダ]

デジカメ フォルダ画面



2 フォルダを選択→画像から1つ選択

データー覧画面で回(切替)を押すと、5画面表示→12画面表示→リスト表示が切り替わります。



あ知らせ ●microSDカードに保存された画像数が多い場合は、表示に時間がかかる場合があります。

画像をプリントする

デジカメフォルダに保存した画像は、スタンダードプリントとインデックスプリントの合計が最大999件までプリントすることができます。プリント予約した画像は、プリンターやDPEショップでプリントすることができます。

W64Sでは画像を1枚ずつプリントするスタンダードプリントと、選択した画像を1枚の画像としてプリントするインデックスプリントに対応しています。

- ●W64Sで撮影した0.3M/1M/2M/2M(ワイド)/3Mのフォトは、デジタルスチールカメラ用画像ファイルフォーマット規格(Exif) Version2.2に準拠しています。Version2.1以上に準拠していないデータは、プリント予約できません。
- ●プリント予約を指定すると、microSDカードの画像の表示に時間がかかる場合があります。
- ●プリント予約した画像を[デジカメフォルダ]からデータフォルダへ移動/コピーすると、移動/コピー先ではプリント 予約は解除されます。

スタンダードプリント/インデックスプリントする画像を指定するには

フォルダ内のすべての画像にスタンダードプリントの予約をする場合

デジカメフォルダ画面を表示→ (**) でプリント予約するフォルダにカーソル移動→ (機能) → [プリント予約] → [フォルダ内予約] → プリントする枚数を入力→ (決定)→[はい]

[1件予約]: 1件ずつ予約

[フォルダ内予約]:フォルダ内の画像をすべて予約 [全件予約]:デジカメフォルダ内の画像をすべて予約

インデックスプリントの部数を指定するには

デジカメフォルダ画面を表示→ (**) でプリント予約するフォルダにカーソル移動→ (機能) → (インデックス部数指定)→ 部数を入力→ (決定)

すべてのプリント予約を解除するには

スタンダードプリントとインデックスプリントの予約をすべて解除します。 デジカメフォルダ画面を表示→□(機能)→[プリント予約全解除]→[はい]

プリント予約の状況を確認するには

デジカメフォルダ内のスタンダードプリントの予約件数、合計枚数、インデックスプリントの予約ファイル数、合計部数が表示されます。

デジカメフォルダ画面を表示→四(機能)→[プリント予約状況]

★知らせ 「スタンダードプリント/インデックスプリントする画像を指定するには」について ●999枚まで設定できます。●インデックスプリントの予約がされている場合はスタンダードプリントの最大予約件数は998件になります。●スタンダードプリントの予約を解除するには、デジカメフォルダ画面で回(機能)を押し、[プリント予約解除]を選択します。

「インデックスプリントの部数を指定するには」について ●999部まで設定できます。 ●インデックスプリントの予約を解除するには、デジカメフォルダ画面で P(機能)を押し、「インデックス解除」を選択します。

ファイル番号をリセットする

[デジカメフォルダ]に保存される画像には、上3桁に「100」~「999」、下4桁に「0001」~「9999」を組み合わせたファイル番号が自動的に割り振られます。ファイル番号リセットを行うと「100-0001」から連続したファイル番号を割り振りなおします。

●microSDカードを交換してもファイル番号はリセットされません。

デジカメフォルダ画面を表示→ (機能)→[ファイル番号リセット]→[はい]

■ファイル番号リセット後、すでにファイル番号付きの静止画が保存されているmicroSDカードに撮影した静止画を保存すると、「デジカメフォルダにある最大ファイル番号+0001」から順に保存されるようになります。
■ファイル番号が「999-9999」に達すると、撮影した静止画をmicroSDカードに保存できなくなります。ファイル番号リセットを行って、最大ファイル番号を小さくしてください。ただし、microSDカードに空き容量がない場合は、ファイル番号リセットを行っても保存できません。microSDカードを交換するか、microSDカードのデータを移動または消去してください。

microSDカードのデータフォルダを表示する

データフォルダ(本体)のデータをmicroSDカードのデータフォルダに保存できます。保存できるデータの種類やサイズ、データの表示・再生のしかたはデータフォルダ(本体)と同じです(172ページ)。ただし、以下のような違いや制限があります。

- ●microSDカードを取り付けて[ビデオQVGA]で録画したムービーは自動的にデータフォルダ(microSD)に保存されます。
- ●データフォルダ(microSD)画面で[@デジカメフォルダ]を選択できます。
- ●[プライベートフォルダ]、[テレビ録画番組]、[チャンネルボックス]、[クーポン内容]、[TalkMan]、[辞書]、[Eメールフォルダ]、[受信デコレーション]、[テンプレート展開]フォルダはありません。
- ●データフォルダ画面(microSD)、ユーザーフォルダ画面(microSD)に[全データ]はありません。
- ●著作権保護が設定されているデータはコピーできません。また、一部の著作権保護が設定されているデータは移動 もできません。
- ●以下の機能は利用できません。
 - オートプレイ再生 サウンドオートプレイ再生
- GPS情報の表示

- GPSメールの作成
- EZナビウォーク機能

- データ転送モード
- 一部の画像編集(フレーム、スタンプ、アフレコ、テロップなど)
- au one My Pageへ保存 デコ絵つくーる®

- 期限切れ消去
- ●着うたフル®/ビデオクリップの一部から作成した着うた®、壁紙は保存できません。
- ●データフォルダ(microSD)に保存されたケータイアレンジデータ、デコレーションエモジパックはデータフォルダ (本体)へ移動してから再生、展開されます。
- ●データフォルダ(microSD)に保存されたライセンス未取得データ、ラッピングメールデータはデータフォルダ(本体) ヘコピーしてからライセンス取得/再生されます。
- ●データフォルダ(microSD)に保存されたデコレーションメールのテンプレート、災害時ナビデータ、地図データは データフォルダ(本体)へ移動/コピーしてから再生されます。

microSDメニューを表示→[microSDデータフォルダ]

データフォルダ(本体)画面を表示→ (microSD)を押してもデータフォルダ(microSD) 画面が表示されます。

データフォルダ (microSD)画面



●データフォルダ(microSD)画面で表示されるメモリ残量は、おおよその数値です。●フォルダはデータが保存されると表示されます。ただし、[デジカメフォルダ]と[ユーザーフォルダ]はデータが保存されていなくても表示されます。●microSDカードに保存されているクーポン情報はauケータイクーポンの[クーポン一覧]では表示されません。

PCフォルダを利用する

パソコンなどのデータをW64Sに取り込んだり、データフォルダのデータをパソコンで利用したりするための「中継所」となるフォルダです。

[PCフォルダ]内のデータをW64Sで利用・表示するには、データフォルダに移動/コピーしてください (195ページ)。

microSDメニューを表示→[PCフォルダ]

PCフォルダ画面


フォーマット後に初めて選択した場合は、[PCフォルダ]を作成するか確認する画面が表示されます。

[はい]:[PCフォルダ]を作成

[いいえ]:[PCフォルダ]を作成しない



■パソコン上で表示されるmicroSDカードのフォルダ構成

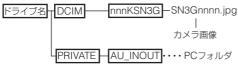

●「nnn」には「100」~「999」が小さいほうからフォルダの作成順に、「nnnn」には「0001」~「9999」が小さいほうからファイルの作成順に割り振られます。

●長いファイル名の場合はファイル名の一部やショートファイル名が表示されることがあります。●パソコンなどでフォルダ名を変更・消去したり、[PCフォルダ]以外のフォルダにあるファイルを移動したりすると、microSDカードのデータが失われたり、W64Sで正しく表示できなくなることがあります。

パソコンなどからPCフォルダにデータを取り込む

- 1 microSDカードのフォルダ(ドライブ名: \text{PRIVATE\text{\text{AU_INOUT}}}にパソコンなどでデータを保存
- 2 microSDメニューを表示→[PCフォルダ]→データを移動/コピー データの移動/コピー方法については、195ページをご参照ください。

SD-Videoフォルダを利用する

テレビ(ワンセグ)などで録画したデータを再生します。

microSDメニューを表示→[SD-Videoフォルダ]→[テレビ録画番組] →録画データから1つ選択

お知らせ ●SD-Video規格「ISDB-T Mobile Video Profile | に対応しています。ただし、データによっては再生で

USBケーブルを接続して利用する(外部メモリ転送モード)

付属のUSBケーブル(試供品)でW64Sとパソコンなどを接続すると、パソコンのリムーバブルディス クと同様にmicroSDカードに保存されているデータの読み書きができます。

- ●外部メモリ転送モード中は、電波の送受信ができなくなるため、電話の発着信やメールの送受信、EZwebへの接続は できません。
- ●データフォルダのデータを利用したい場合は、外部メモリ転送モードを開始する前にmicroSDカードの「PCフォル ダ]へ移動してください。
- ●以下のOSでの動作のみ保証しております。
 - Windows® XP(Windows® 64ビット版は除く)
 - Windows Vista®の各日本語版
- ●あらかじめ付属のCD-ROMから「W64S USBドライバ」をインストールしてください。 インストール方法については、付属のCD-ROMのインストールガイドをご参照ください。
- ●画面の表示などは、お使いのパソコンの環境によって異なる場合があります。
- ●通信中はW64SからUSBケーブルやmicroSDカード、電池パックを取り外さないでください。データが破壊される ことがあります。
- ●USBケーブルは国内専用のため、海外ではUSBケーブルを使用してW64Sとパソコンを接続しないでください。


待受画面を表示→USBケーブルをW64Sに接続

→USBケーブルをパソコンのUSBポートに接続→「外部メモリ転送モード」

W64Sの画面に繋が表示されます。

パソコン側で自動的に標準ドライバがインストールされる旨のメッセージが表示されます。microSDカード が「マイコンピュータ」のリムーバブルディスクとして認識されます。

Windows Vista®の場合

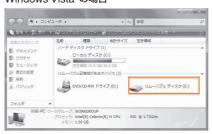

Windows® XPの場合



W64SにmicroSDカードを取り付けていない場合は、アクセスしようとするとエラーメッセージが表示され ます。

パソコンのデバイスマネージャで接続を確認することもできます。デバイスの名前は「SEMCJ au W64S SD USB Device」です。

以下の場合にW64SにUSBケーブルを接続すると、データ転送モードになります。「外部メモリ転送モード」で 接続し直してください。

- 待受画面以外で接続した場合 - オートロック中
- 電池レベルが1以下の場合 - 電源を入れたときにUSBケーブルが接続されていた場合
- USBモード選択で「データ転送モード」を選択した場合

●外部メモリ転送モード中は、パソコンの電源を切ったり、休止状態にしたりしないでください。再度パソコンを起動しても、通信できなくなる場合があります。●パソコン上で[PCフォルダ]以外のフォルダには変更を加えないでください(192ページ)。●電池残量には十分で注意ください。通信は、卓上ホルダに載せた状態で行うことをおすすめします。電池残量が少なくなったときは、電池が切れる前に充電するか、ハードウェアの取り外しを行って通信を終了させてください(パソコンのエラーやデータの破損などの原因となります)。

●外部メモリ転送モード中にアラームの時刻になった場合は、外部メモリ転送モードを継続します。USBケーブルを取り外して待受画面に戻るとアラームが鳴ります。●テレビ(ワンセグ)録画中はデータを転送できません。

パソコンからUSBケーブルを取り外す

Windows Vista®の場合

1 Windows®のタスクバー上のアイコンをクリック→「USB大容量記憶装置」をクリック



7 「ハードウェアの取り外し」ダイアログが表示されたら「OK」ボタンをクリック



3 USBケーブルをW64Sとパソコンから取り外す

W64Sのディスプレイには「通信中」と表示されたままですが、USBケーブルを取り外すことができます。

Windows® XPの場合

Windows®のタスクバー上のアイコンをクリック→「USB大容量記憶装置デバイス」を クリック



USB 大容量記憶装置デバイス - ドライブ (E) を安全に取り外します

2 「ハードウェアの取り外し」ポップアップ画面が表示されたらクローズボタンをクリック



3 USBケーブルをW64Sとパソコンから取り外す

W64Sのディスプレイに「切断中 USBケーブルを抜いてください」と表示されたらUSBケーブルを取り外すか、または ■ (切断)を押してください。

で注意 ●データの読み書きをしている間はUSBケーブルを取り外さないでください。図(中止)またはで動を押して、外部メモリ転送モードを終了してください。

●「パソコンからUSBケーブルを取り外す」(194ページ)の手順を行わずにUSBケーブルを抜くと、パソコン上での編集内容が反映されない場合があります。

データを移動/コピーする

データをmicroSDカードの各フォルダ間で移動/コピーしたり、データフォルダ(本体)に移動/コピーしたりできます。

●データの取得時と異なったau ICカードを挿入している場合、著作権保護が設定されているデータはmicroSDカードへ移動できません。

選択できる移動/コピー先は、データの種類によって異なります。

移動先	デジカメ フォルダ	PCフォルダ	SD-Video フォルダ	データフォルダ (microSD)	データフォルダ (本体)
デジカメフォルダ ¹⁾	×	×	×	○ ²⁾	○2)
PCフォルダ	×	×	×	○3)	○3)
SD-Videoフォルダ	×	×	×	×	○8)
データフォルダ(microSD) ⁴⁾⁵⁾	○ ₆₎	0	×	0	○7)
データフォルダ(本体)4)	○ ₆₎	0	0	0	0

^{1) [}デジカメフォルダ] に移動/コピーした画像は、DCF規格に準拠したファイル名に変更されます。 データフォルダ の[全データ]、[ユーザーフォルダ]、[フォトフォルダ]、[グラフィック] フォルダからのみ選択できます。

- 2) 著作権保護が設定されていないDCF規格に準拠した画像のみ
- 3) 著作権保護が設定されていないデータのみ
- 4) 保存されるフォルダについては、「データの種類と保存先」(167ページ)をご参照ください。
- 5) 著作権保護が設定されているデータは[ユーザーフォルダ]に移動/コピーできません。
- ⁶⁾ ipg画像のみ
- 7) 著作権保護が設定されているデータはコピーできません。また、一部の著作権保護が設定されているデータは移動 もできません。
- 8) テレビ(ワンセグ)の録画データのみ

データフォルダ(microSD)のフォトをデータフォルダ(本体)に選択移動する場合

[microSD内移動]: microSDカード内でデータを移動

2 [選択移動]→移動するデータを選択→ (実行)

選択したデータには

が表示されます。

■ (解除)を押すと、選択を取り消すことができます。

3 移動先から1つ選択

選択できる移動先は、データによって異なります。

お知らせ ●microSDカードからデータフォルダ(本体)に移動/コピーできるデータ容量については、351ページ をご参照ください。●移動/コピーしたデータのファイル名は、移動/コピー先のフォルダの規則に従って変更される 場合があります。●microSDカードの空き容量が32KB以下の場合、残容量と同サイズ以下の暗号化されたデータは 保存できない場合があります。●[PCフォルダ]内の着うたフル®、ビデオクリップ、CDMA 1Xの機種で保存された 災害時ナビデータ、ケータイアレンジ、vMessage、クーポン内容、複数のvNote、非サポートのvNote、デコレーショ ンエモジパックは不明なデータとして扱われます。●[PCフォルダ]内の着Flash(アニメ)データ、メニューデータ、 TalkManFlashデータをデータフォルダに移動/コピーすると、Flash®データとして扱われ[グラフィック]フォルダに 保存されます。●[PCフォルダ]内のデコレーションエモジをデータフォルダに移動/コピーすると、ピクチャーまたは アニメデータとして扱われ[グラフィック]フォルダに保存されます。●[PCフォルダ]内のボイスレコーダーの録音 データをデータフォルダに移動/コピーすると、ボイスデータとして扱われ[ボイス]フォルダに保存されます。●クー ポン情報やPCドキュメントデータが[ユーザーフォルダ]に保存されている場合は、[ファイル種別で振分]のみ選択で きます。●一部512KB以上のデータで再生できるサイズ(351ページ)より大きなデータを[ファイル種別で振分]する と、そのデータは移動/コピーできません。●データフォルダの[フォトフォルダ]に振り分けられた場合、撮影された日 時に従って、日付フォルダに保存されます。●データフォルダ(microSD)のデータを[全件移動]/[全件コピー]するこ とはできません。●電話がかかってきたなどの理由により移動/コピーが中断した場合は、一部のデータが移動/コピー されずに残ることがあります。 ● 「全件移動」、「フォルダ内移動」で移動されるのは、現在表示されているデータのみで す。フォルダに表示可能件数以上のデータが保存されている場合、[全件移動]、[フォルダ内移動]を行ったあと、今ま で表示されなかったデータが表示されることがあります。●テレビ(ワンセグ)をデータフォルダ(microSD)へ録画中 の場合、データの移動/コピーはできません。

データを保護設定/解除する

[デジカメフォルダ]、[PCフォルダ]のデータは、誤って消去しないように保護することができます。 [デジカメフォルダ]のデータを保護する場合

| デジカメフォルダ画面を表示→フォルダを選択→ (**) で保護するデータにカーソル移動 → (保護設定/解除) → [にはい]

保護したデータには骨が表示されます。

PIMデータ、EZお気に入りリストをバックアップする

W64Sに登録したアドレス帳、スケジュール、タスクリスト、EZお気に入りリストをmicroSDカードにバックアップできます。

バックアップは、機能ごとに全件を1ファイルにまとめて行います。 複数のファイルをバックアップできます。

アドレス帳データをバックアップする場合

- 1 microSDメニューを表示→[バックアップ]→[保存]
- [アドレス帳]→ロックNo.を入力→[はい]→[はい]

● バックアップデータは、microSDカードの「バックアップ領域」に保存されます。● EZお気に入りリストのフォルダ名およびショートカットキー(203ページ)は保存されません。● アドレス帳の「グループ編集」(62ページ)で設定した内容は保存されません。● 著作権保護が設定されている画像は保存できません。● microSDカードにバックアップしたデータをW64Sに復元するには、バックアップ画面を表示→[復元]→[アドレス帳]/[スケジュール]/[タスクリスト]/[EZお気に入りリスト]から1つ選択→バックアップデータから1つ選択→ロックNo.を入力→[はい]を選択します。 復元する際、W64Sに登録されているデータは消去されますのでご注意ください。● 復元中に電話がかかってきたなどの理由で復元が中断された場合は、一部のバックアップデータが復元されない場合があります。● microSDカードにバックアップしたデータを消去するには、バックアップ画面を表示→[消去]→[アドレス帳]/[スケジュール]/[タスクリスト]/[EZお気に入りリスト]から1つ選択→バックアップデータから1つ選択→ロックNo.を入力→[はい]を選択します。● 消去中に電話がかかってきたなどの理由で消去が中断された場合は、一部のバックアップデータが消去されずに残る場合があります。

EZweb

EZwebについて

■ EZweb契約要

- ●EZwebのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。 ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ●ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください(47ページ)。ただし、海外からの初期設定はできません。

ブラウジングとブラウザ履歴について

EZブラウザを起動してEZwebに接続し、情報を閲覧している状態を「ブラウジング」といいます。 EZサーバから受信した情報は、W64S内のメモリ(キャッシュ)にブラウザ履歴として一時的に記録されます。キャッシュがメモリ範囲を超えると、古い情報から自動的に消去されます。表示したことのある情報サイトを選択したときにブラウザ履歴が残っていると、EZサーバに接続せずにそのサイトを再表示します。

また、情報サイトなどが更新されているのに、メモリ内に前回の情報が残っていると、メモリ内から情報を呼び出してしまいます。新しい情報を見たいときは、「ページ更新」(205ページ)または「ブラウザ履歴クリア」(204ページ)を行ってください。

なお、EZサーバから情報を受信して表示しているときは、≧が点滅して画面下にアニメーションが表示されますが、ブラウザ履歴を表示しているときには、≧は点滅せずアニメーションも表示されません。

EZサーバ接続中



ブラウザ履歴表示中



SSL/TLSについて

EZwebではSSL (Secure Socket Layer)/TLS(Transport Layer Security)サイトもご利用いただけます。SSL/TLSとは、クレジットカード番号や企業秘密などを盗聴、改ざん、なりすましなどネット上の危険から保護するため、情報を暗号化して送受信できる通信方式です。W64Sでは、EZwebから通常のサイトと同様の操作で、au電話内のルート証明書を利用し、SSL/TLSに対応したサイトを表示すること、およびSecurity Passにより取得した利用者証明書(au証明書)を使ってSecurity Passに対応したサイトを表示することが可能です。

当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL(Secure Socket Layer)/TLS(Transport Layer Security)通信の安全性に関し何ら保証を行うものではなく、お客様は、ご自身の判断と責任においてSSL/TLS通信を利用するものとします。

認証会社: Baltimore/VeriSign, Inc./GlobalSign/SECOM Trust.net/RSA Security Inc/GeoTrust Inc./Equifax/GTE Corporation/Entrust.net/RSA Data Security, Inc./GlobalSign nv-sa/AddTrust AB/Comodo CA Limited/ValiCert, Inc./VeriSign, Inc.

SSL/TLS対応サイトへ接続している場合は、画面にセキュリティアイコンが表示されます。

●Security Passについては132ページをご参照ください。

SSL / TLS 対応サイト 接続中



Security Pass対応サイトへ接続する場合は、次のような画面が表示されます。



●添付データ再生設定(206ページ)を[再生しない]に設定すると、au one トップやFlash®利用ページ が正しく表示されないことがあります。またこの場合、ページ内の画像などが表示されず、着うた®、着うたフル®、EZ ムービーなどのダウンロードができなくなります。●EZwebはインターネットを利用したサービスです。インター ネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。本サービスによる検索の結果、このよう なデータがリンクされたり、参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意いただきますようお願 いいたします。●EZwebの情報サイトの中には、内容によっては情報料がかかるものがあります。●EZwebでご利 用いただけるメニューおよびその情報につきましては、情報提供を行う企業、団体の責任に基づき提供させていただい ておりますので、ご了承ください。●受信状況および受信したデータにより正しく受信されなかった場合でも、通信料 (EZweb専用通信料)がかかる場合があります。●EZwebに対応していない情報サイトは正しく表示されないことが あります。●初期設定以外の接続失敗時には接続料がかかります。●提供されるメニューは、インターネットを経由 しているものがあり、混雑などにより情報の取得に時間がかかる場合があります。その際、お客様のご契約内容によっ ては、データ量に応じた通信料(EZweb専用通信料)が必要となる場合がありますのでご了承ください。●データフォ ルダ(本体)内のデータは、機種変更、故障修理などによるau電話の交換の際、当該データが有料、無料であるかを問わず 引き継がれませんのであらかじめご了承ください。●当社では、提供したGPS情報に起因する損害について、その原因 のいかんによらず一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。●セキュリティ PINコード入力画面が表 示されるのは、入力要否設定(132ページ)を[入力必要]に設定している場合のみです。●EZweb制限(129ページ)が [ON]に設定されていると、EZwebを起動できません。ロックNo.を入力して設定を一時解除するか、[OFF]に設定し てください。

(お知らせ) 「ブラウジングとブラウザ履歴について」について ●EZサーバと情報を送受信すると、料金がかかります(初期設定を除く)。また、エラーが起こったときにも料金がかかります。●ブラウザ履歴を表示する場合は、料金はかかりません。●ブラウザ履歴は、古いものから順番に消去されるだけでなく、有効期限に従って消去されることもあります。●ブラウジング中は、キーを操作したときの反応が遅くなることがあります。

au one トップを表示する

待受画面を表示→ [(EZ)→ ▼で (EZweb)にカーソル移動→ [au oneトップ]

au one	トップ
Eduone	
-	
A	
	RE Google
カテゴリ(メニューリス	(1) 着うたフル検索
トップニュース	to on UPOATE
社会、政治、国際、経済	
IT. スポーウ. エンウータインメント	
最新オススメ情報	
注目判断すっ	
Senana	MERTATO 今日のオススメ商品
天気 乗換 占	
買う オークション ション 知る スポーツ 対印	
楽しむ 台楽 1ケーム	
暮らす 車「ケル」」	
施まる SNS 7107	
メール(大容量4G8)	
au style	とくする情報
auお客さまサポート	auワンちゃんの部屋
109099824-739	o I vommentee
ENGLISH HOTHERS	
9770	
On	
Plan.	

キーワード検索機能	キーワード入力による情報検索機能をご提供
カテゴリ (メニューリスト)	各種コンテンツ提供サイトの一覧をご提供
トップニュース	最新ニュースを自動更新でご提供
最新オススメ情報	旬のエンタメ情報や生活情報、コンテンツ情報をご紹介
天気・乗換・占い・ テレビ・銀行	天気・乗換・占い・テレビ・銀行のau one 各サービスへ直接アクセス
買う	ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・落札できる オークション情報をご提供
知る	スポーツや株価などの情報や、地図、辞書などの便利なツールをご 提供
楽しむ	ゲーム、音楽、本などの最新情報や、趣味やエンターテインメント のトレンド情報などをご提供
暮らす	グルメや旅行など、暮らしに役立つ情報をご提供
集まる	SNS、ブログなど使いたくなる便利で楽しい情報をご提供
メール	パソコンからも使えるもうひとつのメールアドレスをご提供
マイページ	お客様のご利用形態に合わせた各種情報や便利ツール、大容量の データ保存領域をご提供
au style	auからのオススメ情報、オススメサイトのご紹介
とくする情報	EZwebサービス加入者にブレゼントやおトクな情報を無料でご 提供
auお客さまサポート	料金確認・各種申込・auオンラインマニュアル、auからのお知ら せを掲載
auワンちゃんの部屋	auワンちゃんキャラクターのコンテンツをご提供
カンタンアクセス・ オープンサイト	カンタンアクセス・オーブンサイトのご紹介
災害用伝言板	災害時の安否情報の登録・確認
ENGLISH	英語版のサイトのご紹介

(お知らせ) ●画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。●待ち受け中やブ ラウジング中に回を1秒以上押すとPlayNow by Sony Ericssonに接続します。接続先を変更する場合は、EZ設定の [一発ジャンプ設定](206ページ)で変更できます。 ●着信メロディなど、ダウンロードするデータにはEZweb専用通 信料とは別に情報料が課金されます(有料情報の場合)。 ●au one トップは表現豊かなアニメーション技術(Flash®)を 用いて表示されます。Flash®(フラッシュ)とは画像やアニメーションを組み合わせた、動的なインターフェースを持つ 次世代コンテンツです。●四回または●を押すと、1つ前の画面に戻ります。 ●を押すと、1つ先の画面を表示しま す。いずれも、サーバに接続せずにキャッシュ(197ページ)から情報を呼び出すので、キャッシュに情報が残っている 場合のみ有効です。●『ஊまたは・『を1秒以上押すと、au one トップに戻ります。●画面に情報が入りきらないとき $\mathbb{C}[\buildrel]$ を押すと画面をスクロールします。また $\mathbb{Q}(\begin{cases} \begin{cases} \begin{cases}$ きます。●サイズが横120×縦160ドットより小さい画像を表示している場合は、回響を1秒以上押すと、画像サイズを [標準]/[拡大]に切り替えることができます。●画面表示まで、しばらく時間がかかる場合があります。●通信料は通 常の音声通話料、データ通信料とは異なるEZweb専用の料金が適用されます。接続時間に関係なく、送受信したデー タ量に応じて課金されるシステムです。詳しい情報はauのホームページまたはauお客様センターまでお問い合わせ ください。●情報サイトによっては、表示に数分かかります。このとき、W64Sの操作ができなくなることがあります が表示されるまでお待ちください。この間、別の操作を必要とされる場合は、፻፵ を2秒以上押して電源を切り、再度電 源を入れてください。この場合は表示中のコンテンツは破棄されますのでご了承ください。

音や画像をダウンロードする

着うたフル®や着うた®、壁紙、ゲームなどのデータをダウンロードできます。

1 au one トップを表示→[カテゴリ(メニューリスト)]

2 ジャンルから1つ選択→情報サイトから1つ選択→データから1つ選択→[はい] ダウンロードしたデータがデータフォルダ(本体)に保存されます。

<u>で注意</u> ●データフォルダ(本体)内のデータは、機種変更、故障修理などによるW64Sの交換の際、当該データが有料、無料であるかを問わず引き継がれませんのであらかじめご了承ください。

●著作権保護が設定されているデータの場合は、ダウンロードを確認する画面が表示されます。 ダウンロードしたデータの表示/再生は行えますが、データフォルダ(本体)に保存できない場合があります。

auお客さまサポート

●ご利用時には暗証番号やEZパスワードの設定が必要です。詳しくは、「各種暗証番号」(11ページ)をご参照ください。

au one トップを表示→[auお客さまサポート]

auお客さま サポート画面

auからのお知らせ		メンテナンス情報など、auからのお知らせを確認
みんなでQ&A「なるほど! au」		みんなで質問・回答を投稿するauQ&Aサイトにアクセス
auケータイの サポートメニュー	確認する	通話料、請求金額、ご契約内容などを確認
	調べる	料金プラン、割引サービスなどのサービス内容の説明、携帯電話の操作方法を確認
	申し込む/変更する	料金プラン、割引サービス、住所・連絡先、EZ番号通知設定 ¹⁾ の変更手続きのお申し込み
	通話料・通信料照会	通話料、通信料を照会
ご利用の多いメニュー	有料サービス利用情報	有料コンテンツの利用料やモバイルショッピングの利用料 金を確認
	契約情報照会	お客様コードやau電話機のご利用期間などのご契約内容を確認
	変更受付確認	過去3ヶ月に受け付けした各種変更受付の内容を確認
	オンラインマニュアル	ご利用中のau電話の操作方法を確認
PCインターネットや電 話のサポートメニュー	PCインターネットや 電話のサポート	au one netやひかりoneなどのインターネット接続サービスや電話サービスのサポートページ
メンテナンス情報	auお客さまサポートの メンテナンス情報	auお客さまサポートのメンテナンス情報を確認
	au style(auホームページ)	au style(auホームページ)にアクセス
便利なリンク集	auショップ検索	お近くのauショップの検索ページにアクセス
	auオンラインショップ	携帯電話のオプション品の購入やポイント交換
	災害用伝言板(デモ版)	災害時に安否情報を登録・確認できる災害用伝言板のデモ版
お問い合わせ		お客様センターへのお問い合わせ

¹⁾ EZ番号通知設定では、ご自分のEZ番号(お客様のEZwebご契約有無を確認するための番号)を表示して確認できます。また、画面の指示に従って、EZ番号を[通知しない]に設定することもできます。ただし、この設定を行うと、サイトが利用できない場合もありますのでご注意ください。また、EZアプリ(BREW®)では設定にかかわらず、EZ番号が通知される場合があります。

確認する

auお客さまサポート画面を表示→[確認する]

メインメニューを表示 \rightarrow [機能/設定] \rightarrow [料金/申込] \rightarrow [料金照会] \rightarrow [はい]を選択しても確認する画面を表示できます。

通話料・通信料照会	今月(前日または前々日まで)の割引適用後の概算通話料、パケット通信料、EZ回収代行料金、au国際電話通話料を照会
ご請求金額照会	ご請求金額の照会(6ヶ月分)と金額の内訳(最新の1ヶ月分)を照会
契約情報照会	お客様コードやau電話機のご利用期間などのご契約内容を確認
有料サービス利用情報	お客様の購入されている有料サービス情報の照会や、EZパスワードの初期化、変更
auインターネット料金 お知らせサービス	毎月のau電話料金請求書情報をEZwebやPC版ホームページで照会
KDDIインターネット料金 お知らせサービス	KDDIまとめて請求・KDDI他サービスの料金照会/登録内容の確認、変更
ポイント照会	auポイントプログラムの現在のポイント数を照会
auプレミアメンバーズ	auポイント優遇会員(登録料・月額料無料)の受付
変更受付確認	過去3ヶ月に受け付けした各種変更受付の内容を確認
未払い料金照会	前月までの未払い料金を照会
料金のお支払い	今月のご請求や未払い料金を振込用紙なしでお支払い

EZリストを確認するには

auお客さまサポート画面を表示→[確認する]→[有料サービス利用情報]

- → [継続利用確認(EZリスト)]
- ●EZwebメニューを表示→[有料サービス情報]を選択しても表示できます。
- ●お客様が購入されている有料情報サービスのリストと料金が表示されます。[EZ有料サービスご利用上の注意]を選択すると、ご利用上の注意が表示されます。有料情報サービスを選択すると、有料情報サービスのコンテンツを表示します。

EZパスワードを初期化/変更するには

有料情報サービスのご利用お申し込み時に使用するEZパスワードの初期化、または任意の番号への変更ができます。

EZパスワードを変更する場合

auお客さまサポート画面を表示→[確認する]→[有料サービス利用情報]

- →[EZパスワード初期化・変更]→[EZパスワードの変更]¹⁾→現在のEZパスワードを入力
- →[OK]→任意の4桁の数字を入力→再び同じ4桁の数字を入力→[OK]
- 1) 初回設定の際は「ご利用上の注意」をご確認いただき、「承諾する」を選択してください。
- ●[EZパスワード初期化・変更]で[EZパスワードの初期化]を選択すると、パスワードは初期値に戻ります。
- ●「プレミアムEZパスワード」も同様の操作で初期化、変更ができます。

EZパスワードの入力を省略するには

有料情報サービスのご利用お申し込み時に使用するEZパスワードの入力を省略することができます。 auお客さまサポート画面を表示→[確認する]→[有料サービス利用情報]

- →[EZパスワード入力省略設定]¹⁾→現在のEZパスワードを入力→[OK]→[承諾する]
- →[入力を省略する]→[OK]
- 1) 初回設定の際は[ご利用上の注意]をご確認いただき、[承諾する]を選択してください。
- ●「プレミアムEZパスワード」も同様の操作で入力省略設定ができます。

●パスワード入力の省略を設定し第三者に不正に利用されたとしても、これが契約者自らの利用とみなされることを承諾していただきます。●一部のデジタルコンテンツ (BREW®他)およびモバイルショッピングの商品をご購入の際は、毎回パスワードの入力が必要となります。

調べる

|auお客さまサポート画面を表示→[調べる]

料金プラン/割引サービス紹介	料金プラン、料金割引サービスなどを説明
au料金クリニック	お客様のご利用時間などを入力いただくことにより、最適な料金ブラン をご案内
サービス紹介	EZ待ちうた、料金安心サービスなどオプションサービスを説明
auショップ検索	お近くのauショップを検索
オンラインマニュアル	ご利用中の携帯電話の操作方法を確認
迷惑メール対策	迷惑メール対処方法やauの迷惑メール対策への取り組み
災害用伝言板(デモ版)	災害時に安否情報を登録・確認できる災害用伝言板のデモ版
技術情報	お客様の収容サーバ、設定情報などを確認

申し込む/変更する

- ●各種申し込みは、電波状況のよい場所で行ってください。電波状況が悪い場所や移動中に行うと、お申し込みが正しく受け付けられない場合があります。
- ●暗証番号の取り扱いには十分ご注意ください。複数のお申し込みを続けて行っているとき、お申し込みを完了する前に何らかの理由で通信が切断した場合、すべてのお申し込み内容が無効になります。
 - 1 auお客さまサポート画面を表示→[申し込む/変更する]

メインメニューを表示→[機能/設定]→[料金/申込]→[各種申込]→[はい]を選択しても申し込む/変更する画面を表示できます。



2 項目から1つ選択→暗証番号を入力→[送信]

EZwebメニュー

EZwebメニューを表示する

待受画面を表示→ [(EZ)→ ・ で (EZweb) にカーソル移動

EZweb×=ュ-



au oneトップ	199ページ	au one トップを表示
お気に入りリスト	203ページ	お気に入りリストにURLを登録/編集 登録されているURLのページへジャンプ
画面メモリスト	204ページ	画面メモリストに保存されている画面を表示 画面メモに登録された画面の最新情報への更新や消去
有料サービス情報	201ページ	有料サービス利用情報のサイトへ接続
URLダイレクト入力	204ページ	URLを直接入力し、そのページにジャンプ
ブラウザ履歴クリア	204ページ	W64Sに記録されているブラウザの履歴をすべて消去
EZ設定	206ページ	EZwebを利用する際の環境を設定
前回画面表示	204ページ	前回ブラウジング終了時に表示していた情報などを再度表示

お気に入りリストを利用する


あらかじめ登録したお気に入りリストのURLのページに接続できます。

1 EZwebメニューを表示→[お気に入りリスト]

お気に入りリスト画面を表示→ (全データ/フォルダ)を押すとお気に入り一覧表示とフォルダ表示を切り替えることができます。

お気に入りリスト画面(フォルダ表示)を表示**→** (切替)を押すと件数の表示/非表示を切り替えることができます。

お気に入りリスト 画面 (フォルダ表示)

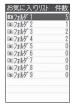

2 フォルダを選択→お気に入りから1つ選択

お気に入りリスト画面



新規登録するには

お気に入りリストに、情報サイトのタイトルとURLを100件まで登録できます。

お気に入りリスト画面を表示 > 🖂 (機能) > [新規登録] > タイトル欄を選択 > タイトルを入力

- → (確定)→URL欄を選択→URLを入力→ (確定)→フォルダ欄を選択
- →登録するフォルダを選択→
 (完了)
- ●タイトルは全角50文字(半角100文字)まで、URLは全角512文字(半角1024文字)まで入力できます。

フォルダ名を編集するには

お気に入りリスト画面(フォルダ表示)を表示 🔷 で編集するフォルダにカーソル移動

- →四(機能)→[フォルダ名編集]→フォルダ名を入力→ (確定)
- ●全角14文字(半角28文字)まで入力できます。

フォルダ/お気に入りを並べ替えるには

「お気に入り」を並べ替える場合

お気に入りリスト画面(フォルダ内表示)を表示→ (**) で並べ替える「お気に入り」にカーソル移動→ (機能) → [並べ替え] → 移動先にカーソル移動 → (確定)

別のフォルダへ移動するには

「お気に入り」を別のフォルダに移動できます。

「お気に入り」を複数選択して移動する場合

お気に入りリスト画面(フォルダ内表示)を表示→四(機能)→[移動]→[選択移動]

→移動する「お気に入り」を選択→ (実行)→移動先を選択

[1件移動]:「お気に入り」を1件ずつ移動 [選択移動]:選択した「お気に入り」を移動

[フォルダ内移動]:フォルダ内のすべての「お気に入り」を移動

ショートカットキーを割り当てるには

ブラウジング中に番号キーを1秒以上押すと、その番号キーに割り当てられた情報サイトにジャンプできます(ショートカットキー)。このショートカットキーの割り当てを設定します。

お気に入りリスト画面(フォルダ内表示)を表示→四(機能)→[ショートカットキー]

→割り当てる番号を選択→「お気に入り」から1つ選択

au one My Pageに保存するには

au one My Page(220ページ)の会員登録を行うと、お気に入りをau one My Pageに保存して、お預りデータのお気に入りURLからお気に入りサイトに接続できます。

お気に入りリスト画面を表示→ (機能) → [URLお預り] → [はい]

[ケータイのお気に入りURL]:ケータイから保存したお気に入りリストをフォルダNo,ごとに表示

★知らせ 「新規登録するには」について ●Cメールからの[お気に入り登録]では、URLを変更することができません。

「au one My Pageに保存するには」について ●海外(GSM)モード中は利用できません。ただし、au one My Pageに保存したお気に入りを見ることは可能です。

画面メモを表示する

画面メモに保存した情報サイトの画面を表示します。

1 EZwebメニューを表示→[画面メモリスト]

画面メモリスト画面

| あ傷情報 |2 プログラム |3 新作

2 ()で画面メモにカーソル移動→ (OK)

更新するには

画面メモに保存した情報サイトを最新の情報に更新します。

画面メモリスト画面を表示→ (・で更新する画面メモにカーソル移動→ (メニュー)

→ で[画面メモ更新]にカーソル移動→ (OK)→ (はい)

タイトルを編集するには

画面メモリスト画面を表示→ (*) で編集する画面メモにカーソル移動→ (メニュー)

- → で[詳細/編集]にカーソル移動→■ (OK)→タイトル欄を選択→タイトルを入力
- → [確定]→[登録]
- ●全角/半角50文字まで入力できます。

URLを入力してアクセスする

- 1 EZwebメニューを表示→[URLダイレクト入力]
- 2 URL入力欄を選択→URLを入力→ (確定)→[OK]

全角/半角1000文字まで入力できます。

ブラウザの履歴を削除する

EZwebメニューを表示→[ブラウザ履歴クリア]→[はい]

前回見ていた情報サイトを表示する

前回最後に見ていた情報サイトを表示できます。いったん電源を切るなどして、前回表示画面がメモリ(キャッシュ)内に残っていない場合は、EZサーバに接続してau one トップを表示します。

■ EZwebメニューを表示→[前回画面表示]

ブラウザメニュー

ブラウザメニューでは、ブラウジング中(文字入力画面を除く)の情報サイトを[お気に入り]や[画面メモ]に保存したり、添付データをデータフォルダに保存したりできます。

ブラウザメニューを表示する

| ブラウジング中画面を表示→---(ブラウザメニュー)

au oneトップ	au one トップを表示
お気に入り登録	表示中の情報サイトをお気に入りリストに登録
	●最大100件まで登録できます。
	●ブラウジング中の情報サイトによっては、お気に入りリストに登録できない場合
	があります。
	表示中の情報サイトに添付されているデータをデータフォルダに保存
データフォルダへ保存	●情報サイトに複数のデータが添付されている場合は、図(次へ)を押して保存する
	データを表示してください。
	表示中の情報サイトのページを保存
画面メモへ保存	●最大20件まで保存できます。
四田ノし、水け	●ブラウジング中の情報サイトによっては、画面メモに保存できない場合があり
	ます。
ページ更新	表示中の情報サイトの情報を再度読み込んで更新
お気に入りリスト	お気に入りリストを表示
画面メモリスト	画面メモリストを表示
URLダイレクト入力	URLを入力して情報サイトにアクセス
ページ情報表示	表示中の情報サイトのURL情報を表示
	SSL/TLSページに対して発行された電子証明書を表示
サーバ証明書表示	●セキュリティで保護されていないページでサーバ証明書表示を行うと、セキュリ
	ティ証明書が発行されていない旨のメッセージが表示されます。

EZwebを中断/終了する

あらかじめ機能中断設定(136ページ)の[EZweb中断]を[ON]に設定してください。

■ EZweb起動中に [字∞0] / [終了] のどちらかを選択

[中断]: EZwebを一時停止[キャンセル]: EZwebを継続[終了]: EZwebを終了.

中断したEZwebを再開するには

待受画面を表示→ で (EZweb 中断中)にカーソル移動→ (再開)

(お知らせ) 「中断したEZwebを再開するには」について ●待受画面を表示→ で (EZweb 中断中)にカーソル移動→ (終了)→ (終了) を選択すると、中断中のEZwebを終了できます。

EZ設定をする

1 EZwebメニューを表示→[EZ設定]

正設定

□ 原付デーク再生設定
□ 原付デーク用生設定
□ 画像化イン設定
⇒ 別外は参元設定
④ アブゲー 原理が円設定
⑤ に設定で確認
⑤ に設定で確認
⑤ 世界が多が、設定
⑥ サンバー体験送出設定
情報性で表示される
南後から、たどを再生

2 各項目を設定

台項日で設定	
	情報サイトで表示される画像やメロディなどを再生する/しないを設定
添付データ再生設定	●[再生しない]を選択すると、確認画面が表示されます。
	●[再生しない]に設定すると、ページに含まれる添付データを表示/再生できませ
	ん。また、着うた®、着うたフル®、プレイリスト、EZムービーをダウンロードできな
	くなります。
	●[再生しない]に設定すると、au one トップやFlash®利用ページが正しく表示さ
	れないことがあります。
画像サイズ設定	情報サイトで表示される画像サイズを[標準]/[拡大](2倍)のどちらかを選択
四隊 91 人設定	●[拡大]に設定しても、横120×縦160ドット以上の画像は拡大表示できません。
	ブラウジング中に、表示している情報サイトのタイトルとブラウザ起動ボタンを表
タイトル表示設定	示する/しないを設定
	●[表示する]に設定してもFlash®利用ページでは、タイトルは表示されません。
	ブラウジング終了後に、キャッシュに残ったブラウザの履歴を自動消去する/しない
	を設定
ブラウザ履歴クリア設定	●キャッシュにブラウザ履歴が残っていると、次回アクセスしたときに、EZサーバ
	に接続せずにキャッシュから情報を取得してしまい、サイトの最新の情報が取得さ
	れないことがあります。
	EZサーバに接続してからタイムアウトするまでの時間を[30秒]/[60秒]のどちら
タイムアウト設定	かを選択
7 1 27 7 1 DXX	●サーバにアクセスしても、ここで設定した時間内に接続できない場合はエラー
	メッセージを表示します。
EZ設定確認	初期設定でダウンロードを行ったサーバ名を表示
	待ち受け中やブラウジング中に回を1秒以上押して、設定された情報サイトにアク
	セス(一発ジャンプ)するよう一発ジャンプ先の情報サイトを登録
一発ジャンプ設定	① ■ (変更)→入力方法から1つ選択
元フィンフ政定	[初期設定値]:お買い上げ時の設定(PlayNow by Sony Ericsson)に戻す
	[お気に入り選択]:お気に入りリストから選択
	[直接入力]:URLを直接入力(半角1024文字以内)
	EZwebを利用するときにエリア(国内/海外)を表すコードをコンテンツプロバイダ
エリア情報送出設定	に送出する/しないを設定
	●エリアを通知しないようにすることもできます。
	●[送出しない]に設定してau one トップに接続するとFlash®を利用して表示さ
	れます。Flash®利用ページは、画像やアニメーションを組み合わせた画面となり、
	海外でご利用された場合は高額になりますのでご注意ください。
バージョン情報	ブラウザのバージョンを表示

EZ「着うたフル®」

🛂 EZweb契約要

EZ「着うたフル®」はCDジャケットなどが入った音楽を1曲まるごとダウンロードし、高音質で楽しめるケータイ音楽配信サービスです。 au Music Playerでお好みの楽曲を選択して連続で再生できます。 また、着うたフル®の一部を着うた®として保存したりすることができます。

●ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください(47ページ)。

着うたフル[®]をダウンロードする

- 1 EZサービスメニューを表示→◆ [au oneミュージックへ接続]
- 2 画面の表示に従って着うたフル®を選択→[はい]

で注意 ●ネットワークエラーや着信などにより着うたフル®のダウンロードが中断された場合、中断されたデータはW64Sに保存されます。同じデータは中断された箇所からダウンロードできますが、ダウンロード未完了の着うたフル®がW64S本体内にある状態で別の着うたフル®をダウンロードすると、本体内のダウンロード未完了の着うたフル®は破棄されます。

●接続先のサイトや着うたフル®の種類によっては操作手順や表示画面が異なることがあります。接続後は画面の指示に従ってください。●ダウンロードできる着うたフル®は最大2MBまでです。●着うたフル®をダウンロードするには、プレミアムEZパスワードが必要です。詳しくは、11ページをご参照ください。

EZチャンネルプラス/EZチャンネル

🛂 EZweb契約要

EZチャンネルプラス/EZチャンネルは、CDMA 1X WINのブロードバンドだからできる大容量の番組配信サービスです。映像と音声をまじえた、テレビ番組や雑誌のような定期的な配信情報をお楽しみいただけます。見たい番組をW64Sに登録するだけで、番組更新(配信)に合わせて最新のコンテンツが配信され、W64Sに自動でダウンロードされます。


EZチャンネルプラスでは、従来のEZチャンネルの番組を3番組まで、マルチキャスト通信方式のEZチャンネルプラスの番組はEZチャンネルの番組と合わせて最大で16番組まで登録できます。

- ●登録番組数は、提供番組数・データフォルダの使用状況により変わることがあります。
- ●EZチャンネルプラスの番組を登録するには、パケット通信料定額サービスへのご加入が必要です。ご加入いただきますと、登録番組数にかかわらず月額一律315円(税込)のEZチャンネルプラス通信料でご利用いただけます。
- ●EZチャンネルプラスの番組を手動でダウンロードする場合は、別途パケット通信料がかかります。
- ●EZチャンネルの番組では、1回の配信ごとにパケット通信料がかかります。1回のダウンロードで1番組が最大約 5MBという大きなデータをダウンロードすることになります。ご利用の際には、パケット通信料定額サービスへのご加入をおすすめします。

詳しくは、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

- ●EZチャンネルプラスをご利用いただいた携帯電話からW64Sに機種変更された方は[番組ガイドへ接続]にアクセスして[機種変更された方へ]を選択してください。お客様が登録していた番組を引き継ぐことができます。ただし、一部引き継ぎできない番組もあります。ご了承ください。
- ●有料番組を登録する際はプレミアムEZパスワードが必要となります。詳しくは、11ページをご参照ください。
- ●海外(GSM)モード中は利用できません。

EZチャンネルプラス/EZチャンネルでできること

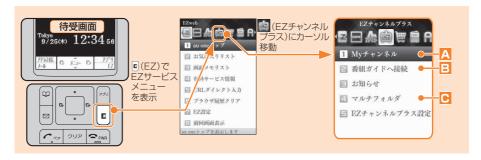

A ダウンロードされた番組を見るには 「Myチャンネル」

ダウンロードされた番組をいつでも見たいとき に再生することができます(211ページ)。

●ダウンロードした番組は電波が届かない場所でも楽し めます。

お好みの番組を探すには「番組ガイ ドへ接続し

EZチャンネルプラス/EZチャンネルで配信されて いる番組の紹介やおすすめ情報を見ながら、お好 みの番組を探すことができます(210ページ)。 番組を登録すれば、配信日の深夜~早朝にかけて自 動的にダウンロードされます。





● 気に入った番組は「マルチフォルダ」へ移動

登録した番組が更新されると、古い番組は新しい番組に上書きされます。残しておきたい番組は、上書 きされないように「マルチフォルダ」へ移動してください(212ページ)。

- ●著作権保護の設定により、番組が保存できない場合があります。
- ●一部の電子書籍は[ブックフォルダ]へ移動されます。



マルチキャスト通信について

EZチャンネルプラスの番組は、各基地局から多数の番組登録ユーザー向けにデータを一斉配信する新 しいマルチキャスト通信方式にて配信されます。



パケット通信方式 (EZチャンネルの番組)



マルチキャスト通信方式 /EZチャンネルプラスの番組、\

(お知らせ) ●画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

EZチャンネルプラスメニューを表示する

EZサービスメニューを表示→ ▼ • で (EZチャンネルプラス)に カーソル移動

EZチャンネルプラス メニュー



Myチャンネル	211ページ	登録した番組を一覧表示
番組ガイドへ接続	210ページ	EZチャンネルプラス/EZチャンネルの番組の情報サイトへ接続
お知らせ	212ページ	auからのお知らせや登録した番組の更新情報を確認
マルチフォルダ	170ページ	データフォルダ(本体)の[マルチフォルダ]を表示
EZチャンネルプラス設定	213ページ	EZチャンネルプラス/EZチャンネルに関する設定

■EZチャンネルプラスの主な操作

番組を登録する

番組を再生する

番組を保存する











Myチャンネルメニュー

回(メニュー)



[番組ガイドへ接続]

録した番組の一覧を表示



番組ガイドのメニューを表示

番組ガイドのサイトから番 組を選択して、最大16件(EZ チャンネルの番組は最大3件) まで登録できます。

登録すると、自動的に番組データがダウンロードされ、My チャンネルに保存されます。

番組から1つ選択



選択した番組を見る

最新情報やエンターテインメント、電子書籍など、厳選された番組ラインナップの中から、バラエティに富んだマルチメアコンテンツをTVや雑誌のような感覚で見ることができます。

[番組データ移動]



[マルチフォルダ]、[ブック フォルダ]に移動

残しておきたい番組データは 保存しておくことができます。 番組データはデータフォルダ の[マルチフォルダ]へ(電子書 籍は[ブックフォルダ]へ)移動 保存され、番組更新時にも上書 きされなくなります。¹⁾

1) 著作権保護が設定されているデータは保存できない場合があります。

番組を登録する

- 1 EZチャンネルプラスメニューを表示→[番組ガイドへ接続]
- 2 番組カテゴリから1つ選択→番組から1つ選択→[登録する]

以降の操作は、画面の表示に従ってください。 番組が登録されると、Myチャンネル画面に表示されます。

■EZチャンネルプラスの番組とEZチャンネルの番組について

項目	EZチャンネルプラスの番組	EZチャンネルの番組
登録	パケット通信料定額サービス加入時のみ 番組登録が可能 ¹⁾	パケット通信料定額サービス未加入でも 番組登録が可能 ²⁾
データサイズ(最大5MB/回)	1~5MB程度	主に1~5MB程度
情報料	全番組が無料	有料25番組/無料15番組 (2008年9月現在)
最大登録番組数	最大16番組(うちEZチャンネルの番組を 最大3番組含む)	最大3番組
初回配信	登録曜日に関係なく番組配信の曜日のみ	登録翌日

¹⁾ 番組数に関係なく一律315円(税込)/月のEZチャンネルプラス通信料で利用可能です。

登録未完了

●番組の登録状況は、Myチャンネル画面でご確認ください。 Myチャンネル画面で[登録未完了]となっている場合は、正しく登録できていない可能性があります。[番組ガイドへ接続]→[機種変更された方へ]を選択し、画面に表示された手順に従ってW64S内の情報を最新の状態にしてください。

^{2) 1}回の番組配信ごとにパケット通信料がかかるためパケット通信料定額サービス加入を推奨します。

●番組を登録した場合、配信時刻になると番組データが自動的にダウンロードされます。電波の届く場所で電源を入れたまま、充電しながらお待ちください。●マルチキャスト通信を利用したEZチャンネルブラスの番組のダウンロード時には、画面に合か表示されます。●配信時間内に自動受信が失敗しても、期限内に「更新する]を選択すると番組をダウンロードできます(別途パケット通信料がかかります)。●登録した番組は、更新されると上書きされます。保存しておきたい番組データは、「マルチフォルダ]や「ブックフォルダ]に移動してください(212ページ)。「レルチフォルダ]、「ブックフォルダ]は、データフォルダにあります(170ページ)。●接続される番組の登録先や番組の種類によっては、操作手順や表示画面が異なる場合があります。●EZ番号を「通知しない」に設定していると番組登録ができません。また、登録されている番組も更新されません。EZ番号については、200ページをご参照ください。

番組を再生する

1 EZチャンネルプラスメニューを表示→[Myチャンネル]


2 番組から1つ選択

■再生中の操作

●番組によってできる操作が異なります。

操作	目的
•	カーソルを上下に移動/画面のスクロール
● /● (1秒以上)	巻き戻し、または頭出し
•	早送り
回(音量↓)	音量を下げる
☑(音量↑)	音量を上げる
909	一時停止
■ (選択/OK)	リンクを選択
番号キー	リンク番号を選択
□ pwq	再生を終了し、Myチャンネル画面に戻る

■Myチャンネル画面の見かた

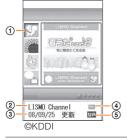

- ① 番組アイコン
- ② 番組タイトル

番組の状態を表示。番組お知らせがあるときは、番組お知らせの内容を表示

[登録未完了]:番組の登録に失敗

●詳しくは、「登録未完了」(210ページ)をご参照ください。

[登録]:番組の登録が完了し、番組データのダウンロード待ち

[更新あり]:番組データのダウンロードに失敗、または更新された番組データをダウンロード

していない

③ 更新状況● [更新チェック] (212ページ)を行って番組データをダウンロードしてください。[更新]:番組データをダウンロード済み

[更新未完了]:番組データのダウンロード中

●ダウンロードが完了するまでしばらくお待ちください。

[休止中]:番組が休止中

●更新チェックはできません。

[データなし]:番組データを移動済み

④ 53 EZチャンネルプラスの番組を選択したときに表示

⑤ 11 未再生の番組を選択したときに表示

番組お知らせ機能を利用するには

番組お知らせ機能とは、配信された番組の内容に新しく情報が追加されたことを通知アイコンでお知らせする機能です。この機能によってお知らせ前に再生した番組とは異なる内容をお楽しみいただけます。

待受画面を表示→ で (番組お知らせ)にカーソル移動→ (選択)→番組から1つ選択

■ 番組を再生するJについて ●番組データの再生可能期限、再生可能期間、再生回数が制限を超えているときは、再生できません。 ●番組の再生を途中で終了した場合、次回の再生開始時に番組を続きから再生するかどうか確認するメッセージが表示されます。[続きから再生]を選択すると、番組を続きから再生できます。 ●再生開始直後に、再生回数がカウントされます。 ただし、続きから再開する場合は、再生回数にカウントされません。 ●番組データをMyチャンネル画面(データフォルダ(本体)の[チャンネルボックス])から移動している場合は、[マルチフォルダ]などから再生することもできます。

「番組お知らせ機能を利用するには」について ●この機能をご利用いただくには、「番組お知らせ機能」に対応した番組に登録する必要があります。●お知らせ時間は[詳細情報] (212ページ) で確認することができます。●番組データを消去した場合や、移動([マルチフォルダ]/[ブックフォルダ]) した場合は、番組お知らせ機能が無効になりますのでご注意ください。

番組を保存する

Myチャンネル画面を表示→ (**) で保存する番組にカーソル移動→ (メニュー) → [番組データ移動] → [データフォルダ] / [microSD] のどちらかを選択→ [はい]

番組のサイトへ接続するには

Myチャンネル画面を表示→ で接続する番組にカーソル移動→ (メニュー) → [サイトへ接続]

番組の詳細を表示するには

Myチャンネル画面を表示→ (*) で詳細を表示する番組にカーソル移動→ (メニュー) → [詳細情報]

お知らせを表示するには

auからの告知(おすすめ番組、メンテナンス情報など)や登録した番組の更新情報をお知らせします。 **EZチャンネルプラスメニューを表示 | 「お知らせ**]

更新をチェックするには

更新番組がダウンロードされていない場合は、番組データをダウンロードします。また、自動更新に失敗した場合などに、更新番組をチェックして番組データをダウンロードします。

Mvチャンネル画面を表示→
(メニュー)→
「更新チェック]→
番組から1つ選択→
(更新)

番組を解約するには

EZチャンネルプラスメニューを表示→[番組ガイドへ接続]→[番組一覧]→[登録番組照会]

- →[解約先]→解約
- ●画面の指示に従って解約してください。

★知5世 「番組を保存する」について ●番組データの再生可能期限、再生可能期間、再生回数が制限を超えているときは、データの移動はできません。●著作権保護の設定により、番組データを保存できないことがあります。

「番組のサイトへ接続するには」について ●番組によっては選択できません。

「更新をチェックするには」について ●更新チェック日時が過ぎているのに更新されていないEZチャンネルの番組がある場合、Myチャンネル画面の更新状況が[更新あり]の番組を選択すると番組更新の確認画面が表示されます。[はい]を選択して番組を更新してください。●更新には時間がかかる場合があります。

「番組を解約するには」について ●番組を解約すると、Myチャンネル画面より番組データが削除されます。●番組を解約しても[マルチフォルダ]に移動した番組は再生できます。

EZチャンネルプラスの設定をする

1 EZチャンネルプラスメニューを表示→[EZチャンネルプラス設定]



2 各項目を設定

●[OFF]から[ON]に設定を切り替えた時点で更新チェック日時を過ぎていた 場合は、番組は自動更新されません。
Nれば、「更新チェック] (212ページ) で番組を更新できます。
♪[OFF]が設定されていても、Myチャンネルの更新状況が[更新あり]になって
▶[ON]に設定すると、EZweb制限が設定されていても番組は更新されます。
鈴録番組の更新チェック日に自動更新チェックをする/しないを設定

番組の継続

EZチャンネル対応機種からW64Sに機種変更された場合は、以下の操作を行うことにより、登録していた番組をW64Sで引き続きお楽しみいただくことができます。

EZチャンネルプラスメニューを表示→[番組ガイドへ接続]→[機種変更された方へ] 以降の操作は、画面の表示に従ってください。

●au ICカード対応機種をご利用のお客様につきまして、au ICカードを差し替えてご利用になる場合は、EZチャンネルプラスメニューの[Myチャンネル]を選択して、登録状態を最新の状態に設定してください。設定には時間がかかる場合があります。

●番組の登録/更新時、登録番組の照会時などにおいて、登録番組を最新の状態に設定する旨のメッセージが表示される場合があります。その場合、画面に表示された手順に従ってW64S内の情報を最新の状態にしてください。設定には時間がかかる場合があります。

ショッピング&オークション

☑ EZweb契約要

お得なショッピングや簡単で便利なオークションを楽しむことができます。いろいろと見くらべて、 お気に入りアイテムを入手することができます。

EZサービスメニューを表示→・・で 🕎 (ショッピング&オークション)にカーソル移動

ショッピング&オークション	ケータイで買えるショッピング情報やお手軽に入札から落札までできるオー
へ接続	クション情報をご提供
auショッピングモールへ接続	キーワード商品検索、カテゴリ別検索でお目当ての商品をご案内
auオークションへ接続	入札から落札まで簡単操作、いつでも入札状況をチェック可能
au Recordsへ接続	CDや音楽/映画/ドラマDVDなどを購入可能
au Booksへ接続	約50万点の中から、お気に入りの本を購入可能
au Games 个接続	ケータイで楽しめる本格的なゲームなどを購入可能
au Travelへ接続	人気の温泉宿、高級ホテルからビジネスホテルまでさまざまなシーンに合わせ て予約可能
auチケットへ接続	人気ライブの先行受付から、スポーツや演劇のチケットまで購入可能

EZブック

☑ EZweb契約要

au電話で、小説、マンガや写真集が手軽に楽しめるサービスです。 読みたいときにすぐにダウンロード して楽しむことができます。

| EZサービスメニューを表示→・・・で 🗐 (EZブック)にカーソル移動

au oneブックへ接続	EZブックをダウンロードしたり、本を購入可能
EZブック一覧へ接続	EZブックを提供しているサイト一覧を表示
ブックフォルダ	データフォルダ(本体)に保存したEZブックの一覧を表示

●お買い上げ時、「ブックフォルダ]にはあらかじめ電子書籍(「花より男子」、「名探偵コナン」)が用意されています。用意された電子書籍を再生するには、電子書籍閲覧用の電子ブックビューアアブリのダウンロードが必要です。 画面表示に従って操作を行い「電子ブックビューア」をダウンロードしてください。電子ブックビューアのダウンロードには別途通信料がかかります。

☑ EZweb契約要

EZムービーは、EZwebの情報サイトなどにある動画コンテンツを手軽に再生して楽しめるサービスです。

EZwebのご利用をお申し込みになっていれば、いつでもお楽しみいただけます。

- ●EZムービーのデータに著作権保護情報や再生制限が設定されている場合があります。詳しくは、173ページをご参照ください。
- ●EZムービーをご利用中、W64S本体が温かくなることがありますが、故障ではありません。

EZムービーポータルサイトを表示する

EZムービーポータルサイトでは、EZムービーをダウンロードできる情報サイトにカテゴリ別にアクセスすることができます。

au one トップを表示→[カテゴリ(メニューリスト)]
→[EZサービスで探す]→[映像・画像・音声]→[EZムービー]

EZムービー ポータルサイト



EZムービーを見る

ダウンロードして再生するには

EZムービーポータルサイトを表示→カテゴリから1つ選択→情報サイトから1つ選択→EZムービーから1つ選択→[はい]

ストリーミング再生をするには

EZムービーポータルサイトを表示→カテゴリから1つ選択→情報サイトから1つ選択→EZムービーから1つ選択

■再生画面の見かた







① 👫

●EZムービーを保存できるときに表示されます。

② 再生時間

保存したEZムービーを再生するには

[EZムービー]フォルダのデータを再生する場合

メインメニューを表示→[データフォルダ]→[EZムービー]→EZムービーから1つ選択

(お知らせ) 「ダウンロードして再生するには」について ●ダウンロード終了後に回(再生)を押すと、EZムービーが再生されます。

「ストリーミング再生をするには」について ●海外(GSM)モード中は、再生できません。●添付データ再生設定(206ページ)を[再生しない]に設定している場合は、再生できません。●過が表示されているEZムービーを除き、データフォルダには保存できません。●再生終了後にデータの保存を確認するメッセージが表示された場合は、[はい]を選択すると、データフォルグ(本体)の[EZムービー]フォルダにデータを保存できます。画像がないデータは[サウンド]フォルダまたは[ボイス]フォルダに保存されます。●音声のみのデータの場合、再生画面は上記と異なります。「保存したEZムービーを再生するには」について ●再生中の操作は172ページをで参照ください。

EZムービーからハイパーリンクを利用する

EZムービーにリンクが設定されている場合は、 \square (リンク)を押すとEZムービー内の電話番号やEメールアドレス、URLを利用できます。

EZニュースフラッシュ

☑ EZweb契約要

EZニュースフラッシュは、無料でニュース・天気・占いの最新情報が待受画面に届く新しい情報配信サービスです。

待受画面には、選択したエリアの天気を表示するウィンドウや最新のニュースが流れるテロップが常時表示され、テロップ/ウィンドウを選択するだけで情報の閲覧ができます。また、設定により地域別の天気情報や星座別の占い情報がウィンドウからいつでも簡単に確認できます。

EZニュースフラッシュは、EZwebの初期設定(47ページ)のあとに簡単な設定を行うだけですぐにご利用になれます。マルチキャスト通信方式(209ページ)で配信されてくる情報はすべて無料です。

●海外(GSM)モード中は利用できません。待受画面にはテロップ/ウィンドウも表示されません。代わりにネットワーク名が表示されます。

EZニュースフラッシュについて


■EZニュースフラッシュの配信情報

●配信されるニュースは、1時間に1回程度更新されます。

ジャンル	内 容	情報チェック	
ニュース	主要ニュース/芸能ニュース/スポーツニュースの3カテゴリ	テロップでキャッチ&チェック	
天気	今日・明日の天気・気温 降水予想などのコメント情報	ウィンドウからチェック	
占い	12星座の総合運・金運・恋愛運とその星座間のランキング情報		
今日のトピックス	注目キーワード情報、「今日」にまつわる情報、特集情報、au 関連サービス情報など	テロップでキャッチ&チェック	

配信されたニュース・天気・占いをチェックするには

待受画面で
「●を押し、テロップ/ウィンドウにカーソルを移動して
●を押します。

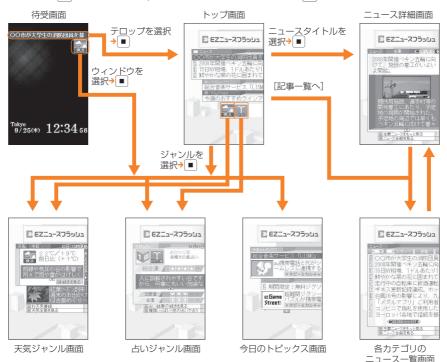

●EZニュースフラッシュの自動受信は無料です。ただし、手動更新時やEZwebのサイトへ接続するときに、パケット通信料がかかる場合があります。パケット通信料がかかる場合は、確認画面が表示されます(219ページ)。 ●au one My Page(220ページ)を利用している場合は、EZニュースフラッシュのトップ画面から[My Page]を選択すると、My Pageの更新内容を確認できます。 ●災害用伝言板が起動している場合は、EZニュースフラッシュのカテゴリ[今日のトピックス]の情報として配信されます。 ●「▲上キー+OK(選択)ボタンで、再設定を行って下さい。」と表示された場合は、ニュースフラッシュを最新の状態にするためにテロップを選択してください。 ●「EZニュースフラッシュ(無料)をご利用頂くには、アプリボタンを押し、一度EZニュースフラッシュアプリを削除した後、ダウンロードし直して下さい。」と表示された場合は、EZニュースフラッシュアプリを削除したあと、再度EZニュースフラッシュアプリのダウンロードを行ってから使用してください。

ご利用の設定と解除

EZニュースフラッシュは簡単な設定(無料)でご利用いただけます。Eメール・EZwebの初期設定(47ページ)を行ったあとにEZニュースフラッシュの設定を行ってください。

- 2 [はい]→[OK]

設定が完了します。

完了したあとに待受画面に戻ると、テロップに「次回配信までしばらくお待ち下さい。」と表示されます。

設定を解除するには

待受画面を表示→ (**) でテロップにカーソル移動→ (選択)→ (メニュー) → [サービス設定解除] → [YES] → [解除する] → [OK]

●設定が解除され、ニュースは配信されなくなります。


●EZニュースフラッシュのご利用設定は、Eメール・EZwebの初期設定時以外でも、いったん解除したあとでも簡単に設定できます。 待受画面でテロップ/ウィンドウにカーソルを移動して ■(選択)を押し、画面の指示に従って設定します。 ●設定の際に「データフォルダが一杯です。 データフォルダのデータを削除しますか?」と表示された場合は、データフォルダから不要なデータを削除してから設定を行ってください。

情報を見る

トップ画面からは、配信された最新ニュースの詳細をはじめ、各ニュースカテゴリや天気・占い・今日のトピックスのページなどにアクセスできます。

● 待受画面を表示→ * でテロップにカーソル移動→ ■ (選択)

■トップ画面の見かた

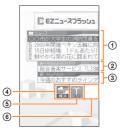

① ニュース見出し	ニュースカテゴリごとの最新ニュースを表示
② 今日のトピックス	「今日のトピックス」ジャンルのトップページを表示
3 My Page	「au one My Page」サービスの更新情報を確認
④ 天気ナビアイコン	「天気エリア設定」で設定した地域の今日/明日の天気を表示
⑤ 占いナビアイコン	「占い」ジャンルのトップページから各星座ごとの今日の運勢とランキングを表示
⑥ 拡張ナビアイコン	新たな情報が配信されたときに詳細を表示

■EZニュースフラッシュ画面での操作

●EZweb接続後は、接続したサイトやコンテンツの指示に従って操作してください。

操作	目的	
	項目を選択	
A Y	カーソルの移動/画面を上下にスクロール	
	ニュース一覧画面:カテゴリタブを切り替え/ページを切り替え 天気詳細画面:今日/明日の天気を切り替え	
M/E	ニュース一覧画面:カテゴリタブを切り替え/ページを切り替え ニュース詳細画面:ページを切り替え	
9	図(トッブ): トッブ画面に戻る 図(一覧): ニュース一覧画面を表示 図(全国): 全国の天気画面を表示 図(ランキング): 占いランキングを表示	
29	メニューを表示	
707	1つ前の画面に戻る	

(お知5せ) ●テロップに広告が表示されているときに選択すると、広告画面が表示されます。

EZニュースフラッシュの詳細を設定する

2 网(メニュー)→各項目を設定

トップに戻る	EZニュースフラッシュのトップ画面を表示
	最新の情報を手動で受信(219ページ)
	天気と占いの情報を設定
天気・占い設定	[天気エリア設定]:地域を設定
	[占い生年月日設定]:生年月日を設定
	EZニュースフラッシュの背景や待受画面を設定
	[着せ替え設定]:EZニュースフラッシュの背景を3種類から選択
	[待受画面テロップ表示設定]:[常に表示する]/[隠す]のどちらかを選択
画面設定	[待受画面ウィンドウ表示設定]:[常に表示する]/[隠す]のどちらかを選択
四	[待受画面ウィンドウジャンル設定]:ウィンドウに最初に表示させる情報ジャンル
	を選択
	[お気に入りニュースカテゴリ設定]:テロップやトップ画面のニュース一覧に優先
	的に表示させるニュースカテゴリを選択
	パケット通信料の確認画面の設定、エリアの確認
通信・エリア確認設定	[通信確認画面設定]:パケット通信料がかかる場合に確認画面を表示する/しない
週間・エリア唯認設と	を設定
	[エリア確認]:エリアの確認
	EZニュースフラッシュに関する説明を表示
サービス概要	[サービス説明]:EZニュースフラッシュの説明
	[利用規約]:EZニュースフラッシュの利用規約
サービス設定解除	ニュースの配信を停止(218ページ)

自動受信と手動更新について

EZニュースフラッシュのご利用設定が完了すると、最新ニュースを自動受信できるようになります。 受信状況(圏外、電源など)、着信中、メール受信中などにより、自動受信が完了されない場合があります。その場合は、次回配信をお待ちいただくか、EZニュースフラッシュのメニューより手動更新を行ってください。

EZニュースフラッシュのメニュー画面を表示→[手動更新]→[YES]

<u>
あ知らせ</u>

「EZニュースフラッシュの詳細を設定する」について

●テロップ/ウィンドウに何も表示されない場合は、本体を開閉したり、アプリを起動するなどを繰り返すか、次回配信までしばらくお待ちください。
●au ICカードを差し替えてご利用になる場合は、いったんトップ画面を表示させ、差し替えたau ICカードの設定状態を読み込ませてください。
●メインメニューの[画面設定]では、テロップとウィンドウを表示する/隠すを設定したり、表示位置を変更することができます(123ページ)。
●EZニュースフラッシュご利用の際は「天気エリア設定」、「占い生年月日設定」、「待受画面ウィンドウジャンル設定」を行ってください。

「自動受信と手動更新について」について ●手動更新すると、パケット通信料がかかります。メニュー画面で[手動更新]を選択すると、パケット通信料に関する確認画面が表示されます。●情報が更新されると、一定期間を経過した受信済みの古い情報は自動的に削除されます。

au one My Page

☑ EZweb契約要

au one My Pageでは、お客様専用の「My Page」が作成されます。 My Pageをお客様のお好みどおりにアレンジし、知りたい情報を選択して表示できます。 My Pageの情報が更新されると更新通知が配信され、情報の確認ができます。 サーバにはデータフォルダ内のデータを100MBまで保存することができ、保存したデータはMy Page上から管理できます。

また、au one-IDをお持ちのお客様はケータイPC連動設定を行うことによりパソコンからもMy Pageをご利用になれます。

au one My Pageの利用について

au one My Pageをご利用になるには、最初に会員登録を行ってください。 au one My Pageへの接続は、以下の各機能から行うことができます。 au one My Page のトップページ



機能	手 順	接続先
	データフォルダ(本体)画面を表示→図(機能) →[au oneデータフォルダ](181ページ)	au one データフォルダの
データフォルダ	データー覧画面を表示→ (機能)	トップページ
	→[データお預り] (181ページ)	
57 .	お気に入りリスト画面を表示→図(機能) →[お預りURL確認] (204ページ)	お気に入りURLトップページ
EZweb	au oneトップを表示→[マイページ]または[au one My	, ,
	Page] (220ページ)	ページ
EZニュースフラッシュ	待受画面を表示→ ▲ でテロップ/ウィンドウにカーソル	au one My Pageのトップ
	移動→ ■ → [My Page]	ページ

●EZ番号通知設定を[通知しない]に設定しているとau one My Pageは使用できません。●一定期間、お客様による本サービスの利用がまったくない場合、お客様が本サービスを利用して保存したデータをすべて削除し、本サービスを解除することがあります。●「au one My Page」の解約および携帯電話サービスの解約などの場合、サーバでお預りしているデータはすべて削除されます。●サーバへデータを保存する場合は通信料がかかります。データを初めて保存するときや機種変更したときには、データ量が多くなることがあるのでご注意ください。

会員登録をする

au one My Page関連機能からau one My Pageへ初めて接続しようとすると、au one My Page の会員登録画面またはゲスト用My Pageが表示されますので、会員登録を行ってください。

会員登録画面→[利用規約]→[利用規約に同意]

画面に表示された利用契約に同意のうえ、会員登録を行ってください。

●登録が完了すると、お客様用の専用ページ「My Page」が作成されます。 My Pageに接続して [各種設定]よりMy Pageのデザイン変更などができます。

My Page更新通知を確認する

au one My Pageの情報が更新されると、待受画面に通知アイコンが表示されます。選択するとEZニュースフラッシュのトップ画面(218ページ)が表示され、更新内容を確認できます。

待受画面を表示→ で (My Page新着あり)にカーソル移動 → ■ (選択)→[My Page]→[はい]



お知らせ ●待受画面でEZニュースフラッシュのテロップを選択しても更新内容を確認できます。

EZナビ

EZナビでできること

☑ EZweb契約要

EZナビは、位置情報(GPS情報)を利用した便利なサービスです。

- ●海外(GSM)モード中は利用できません。
- ●テレビ(ワンセグ)録画中は利用できません。



△ 助手席の方が、ドライブルートを確認するには「EZ助手席ナビ」

EZ助手席ナビは同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを音声&地図でご案内するサービスです。詳しくは、「EZ助手席ナビを利用する | (231ページ)をご参照ください。

B お子様の居場所を確認するには「安心ナビ」

「安心ナビ」アプリは3つの機能から成り立っています。

「いつでも位置確認」(月額有料)、「エリア通知」(月額無料)、「位置確認メール」(月額無料)

W64Sからの操作で、安心ナビ位置確認対応のau電話の位置を確認したり、また、あらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアに入ったとき(またはそこにいる)、出たとき(またはそこにいない)に、特定のau電話へ自動的にメール通知をします。詳しくは、「いつでも位置確認を利用する」(234ページ)、「エリア通知を利用する」(237ページ)、「位置確認メールを利用する」(239ページ)をご参照ください。



地図:昭文社/ゼンリン/国土地理院

● 外出先では「EZナビウォーク」

外出先で役立つ各種メニューを表示します。



ナビをする★	目的地までのルート案内(音声ナビ)や周辺のお店/施設を検索
地図を見る(無料)★	現在地やお好きな場所の地図を確認
乗換検索する(無料1))★	乗換案内や時刻表、鉄道運行情報を検索
道路情報を見る	全国の道路情報をリアルタイムで確認
もっとナビウォーク	各種設定やパソコン連携サービスについての案内
インフォメーション	会員登録やお問い合わせ

★は音声での条件設定(「声de入力」機能)をご利用いただくことができます。
¹⁾ 一部メニューは有料となります。

現在地を調べる



初回測位結果が★で表示されます。地図表示後は連続測位により、♣でリアルタイムな現在地を表示します。

-3Dナビー



ガイダンスポイントや目的地周 辺で3D表示に切り替わります。

Navigation engine by NAVITIME JAPAN 地図: 昭文社/ゼンリン/国土地理院 3Dデータ: ゼンリン/ジオ技術研究所 Z06A-第2137号

災害時に周辺の避難所や自宅を案内する「災害時ナビ」

災害時において通信がつながりにくい状況となっても、W64Sにあらかじめ用意されている地図データを使って周辺の広域避難所の場所や自宅の方向を知ることができます(「避難所マップ」)。また、「災害時ナビ」EZwebサイトでは、「会社から自宅」のようにお客様が指定した2地点間の帰宅支援ルートをご案内する「帰宅支援マップ」など、さまざまなコンテンツをダウンロードすることができます。

- ●ご自宅の方向を示すには、あらかじめau電話のアドレス帳にご自宅のGPS情報を登録し、目的地設定する必要があります。
- ●一部コンテンツは有料となります。

避難所マップ



帰宅支援マップ



地図:昭文社/調製:アジア航測


●EZナビの各サービスをご利用の際には、パケット通信料がかかります。また、一部のサービスでは別途情報料がかかる場合があります。●「災害時ナビ」をご利用の場合は、屋外で測位を行ってください。また、GPS衛星の状況などにより現在地確認に時間がかかる場合があります。●画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

0

実際にナビゲーションを試してみよう


初めて行く場所を目的地に設定する場合は、EZナビウォークの[ナビをする]→[目的地を検索する]を使います。また、目的地を検索した際、Myスポットへ登録すれば、次回からは簡単にナビゲーションを開始できます。

「東京タワー」を検索してナビゲーションを利用する場合

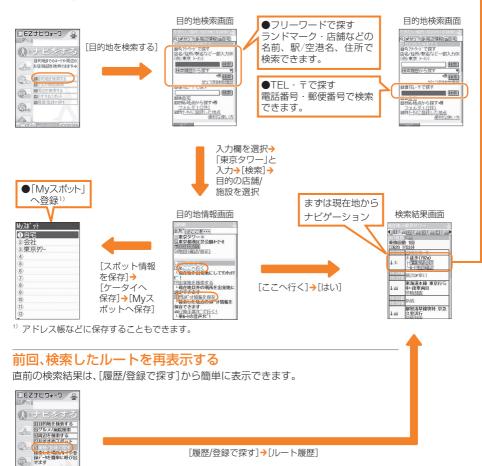


(お知らせ) ●画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

-ナビゲーション中は・・・

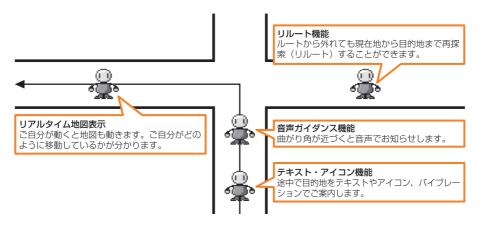

3Dナビ

3Dナビでは、ルート案内中に交差点などのガイダンスポイントや目的地周辺で3D表示に切り替わります。標準マップ、3Dナビへは簡単なキー操作で切り替えることができます。

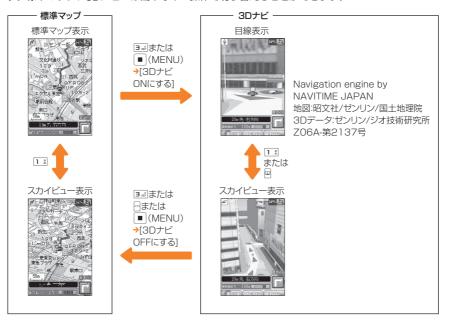

●3Dナビでは、自分が向いている方向にかかわらず、ルート進行方向が正面になります。●3Dナビでは、地図表示のための通信量が大きくなります。●3Dナビは、東京23区および政令指定都市の一部において、主要交差点から半径50m程度の道沿いにてご利用いただけます。

声de入力を使う

「声で乗換検索」、「声で地図検索」、「目的地を検索する」では、声de入力機能を使って音声で検索条件を設定できます。利用するメニューを選択したあと「発声して下さい」の画面が表示されたら、検索したい条件を言ってください。

●入力できる言いかたについては、367ページ、368ページをご参照ください。


「声で乗換検索」を利用する場合



発声した言葉が正しく表示されているか確認してください。お客様が発声した言葉について複数の認識結果がある場合には、項目を選択するとすべての候補が表示されます。

すべての候補の中にお客様が発声した言葉がない場合には、テキストで入力したり、もう一度誤った条件だけを音声で入力することができます。

「声で乗換検索」の例

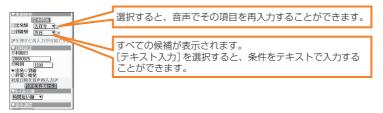

■うまく話すヒント!

- ●話し始めるときは、ひと呼吸おいてください。
- ●あまり大きな声で話さないでください。

 ⇒周りがうるさいときは特に、大きな声で話さないほうが正しい結果が出ます。それでも正しい結果が出ないときは、少し静かな場所に移動してください。

■「声で乗換検索」の入力項目

「声で乗換検索」では、以下の項目を音声で入力することができます。

項目	話す内容	
出発駅	出発(乗る)駅を言ってください。	
山光帆	※省略することはできません。	
到着駅	到着(降りる)駅を言ってください。	
土川自治八	※省略することはできません。	
利用日	乗換検索を調べたい日にちを言ってください。	
רו ווויני	省略すると、現在の日にちが設定されます。	
D生 大川	出発、または到着したい時刻を言ってください。	
時刻	省略すると、現在時刻が設定されます。	
지수 // 19%	「到着」または「出発」のどちらかを言ってください。	
到着/出発	省略すると、「出発」が設定されます。	

■「声で地図検索」「目的地を検索する」の検索条件

「声で地図検索」「目的地を検索する」では、以下のいずれかの条件を音声で入力することで、目的地を検索することができます。

検索条件	話す内容	
住所	探したい住所を言ってください。	
117/1	※丁目や番地まで言わなくても検索できます。	
電話番号	探したい場所の電話番号を言ってください。	
电动钳与	※市外局番から、10桁の番号を続けて言ってください。	
店名/施設名	探したいお店や施設の名前を言ってください。	
駅/空港	探したい駅名や空港名を言ってください。	

●声de入力機能はパケット通信料のみでお使いいただけます。●声質によっては、正しく認識することが難しい場合があります。●路線名は言わないでください。●空港名を言う場合は、未尾に「~空港」を付けてください。

EZナビについて

EZナビは、位置情報(GPS情報)を利用した便利なサービスです。

目的地までナビゲーションする「EZナビウォーク」、お子様の居場所を確認したり、目的地に近づいたらお知らせする「安心ナビ」など、さまざまなサイトをご利用いただけます。

- ●お買い上げいただいてすぐにEZナビをご利用いただけるよう、サービスダウンロードアブリがあらかじめインストールされています。各アプリがない場合はご利用時にダウンロードできますので画面の指示に従って操作してください。
- ●GPS情報は周囲に建物などがなく天空が見える場所では精度が高くなります。GPS情報取得後は、その情報を利用してさまざまな機能やコンテンツサービスなどをお楽しみいただけます。周囲の環境により、正しいGPS情報が取得できない場合は、天空が見える場所へ移動してください。
 - ※地下鉄などGPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご使用された場合は、GPS情報の精度が低くなる場合があります。
- ●サービスエリア内でも、GPS衛星または基地局の信号による電波の届かない場所ではご利用になれません。また、電波の受信状況の悪い場所ではご利用になれない場合もあります。
- ●GPS情報の確認レベル(精度)は3段階で表示されます。

ルパナ/ № № : およそ50m未満の誤差 **ルパナ / № :** およそ50 ~ 300m未満の誤差 **ルパナ / № :** およそ300m以上の誤差

- ●EZナビの各サービスをご利用の際には、パケット通信料がかかります。また、一部のサービスでは別途情報料がかかる場合があります。
- ●通話中はEZナビを利用できません。
- ●テレビ(ワンセグ)録画中はEZナビを利用できません。
- ●画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- ●当社では、提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんによらず一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

EZサービスメニューを表示→<・で 【EZナビ)にカーソル移動

EZナビメニュー



EZナビウォーク	229ページ	地図の表示や目的地までのナビゲーションを確認
EZ助手席ナビ	231ページ	同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを音声&地図でご案内
		W64Sの操作で特定のau電話の位置を確認
安心ナビ	233ページ	あらかじめ設定した時間帯・エリアに出入りしたとき、アラームでお知
		らせし、特定のau電話へメールで通知
災害時ナビフォルダ	170ページ	データフォルダに保存した災害時ナビデータを表示 ¹⁾
地図フォルダ	170ページ	地図ビューアーで利用できるさまざまな地図コンテンツの一覧を表示
EZナビサイトへ接続		EZナビを利用できる公式サイトにアクセス
EZナビ設定	241ページ	EZナビに関する設定
1)		

¹⁾ あらかじめ3件の避難所マップが保存されています。

■海外でのご利用上のご注意

- ●海外でのご利用についてはGPS衛星と直接通信を行うため、日本国内よりもより良好なGPS測位環境が必要になります。
- ●最初のGPS測位は、ビーチや公園、道幅の広い交差点など、上空が開けた場所で立ち止まって行ってください。
- ●最初のGPS測位は、場所により5分以上かかる場合があります。
- ●以下の場所ではGPS測位環境が不安定になりますのでご注意ください(密集した樹木や建物の間の狭い道路や高層 ビルの間/ホテルのベランダ、ビルの陰など、片側の空が覆われている場所/近くに金属や他の電波を発する機器があ る場所/屋内、自動車や列車内)。
- ●GPS測位に失敗する場合は、場所を変えてお試しください。
- ●天候状況が悪い場合はGPS測位に失敗することがあります。
- ●できる限りGPSアンテナを手で覆わないでGPS測位を行ってください(アンテナの位置については25ページをご参照ください)。

EZナビウォークを利用する

EZナビウォークは、目的地までの本格的歩行者ナビゲーション。電車経路検索、周辺検索など、おでかけ時や道に迷ったときに気軽に使える大変便利なサービスです。

- ●EZナビウォークには無料で使えるメニューと登録が必要なメニュー(有料)があります。
- ●テレビ(ワンセグ)録画中は利用できません。

EZナビウォーク画面を表示する

おでかけ時に役立つ各種ナビゲーションメニューを表示します。

EZナビメニューを表示→[EZナビウォーク]

待受画面を表示→ $^{}$ \bigcirc (アプリ)→ $^{}$ \bigcirc で[EZナビウォーク]にカーソル移動→ $^{}$ \bigcirc (起動)を押してもEZナビウォークを起動できます。

EZナビウォーク 画面




ナビをする★	目的地までのルート案内(音声ナビ)や周辺のお店/施設を検索
地図を見る(無料)★	現在地やお好きな場所の地図を確認
乗換検索する(無料¹))★	乗換案内や時刻表、鉄道運行情報を検索
道路情報を見る	全国の道路情報をリアルタイムで確認
もっとナビウォーク	各種設定やパソコン連携サービスについての案内
インフォメーション	会員登録やお問い合わせ

[★]は音声での条件設定(「声de入力」機能)をご利用いただくことができます。

●EZアプリ制限(129ページ)が設定されている場合は、EZナビウォークの起動時にロックNo.の入力が必要です。

現在地を調べる

簡単操作で、高精度な現在地を地図上に表示します。お客様の移動に合わせて自動的に現在地情報を 更新し、地図を自動的にスクロールします。

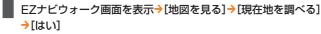

GPS情報が取得され、現在地周辺の地図が表示されます。



地図:昭文社/ゼンリン/国土地理院

■地図表示中の操作

操作	目 的	
∞(ズーム)→ 🗘	地図を拡大/縮小	
•	地図を上下左右にスクロール	
* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	地図を左右に回転	

●地図表示中に

(MENU)→[この場所を…]→[スポット情報を保存]→[はい]→[ケータイへ保存]を選択すると、取得したGPS情報をアドレス帳やMyスポット、データフォルダ、プロフィールに保存することができます。アドレス帳に保存する場合は、[新規登録] (検索した場所の名前、電話番号、住所、GPS情報などを新しいアドレス帳に登録)または「追加登録」(検索した場所のGPS情報を登録済みのアドレス帳に追加)を選択します。

¹⁾ 一部メニューは有料となります。

Myスポット

よく行く場所(会社・友人宅・お店など)や自宅の情報をMyスポットとして登録したり、その情報を利 用して周辺地図を確認できます。登録された場所へのナビゲーションは、簡単な操作で開始すること ができます。Myスポットは最大30件まで登録できます。

EZナビウォーク画面を表示→[地図を見る]→[履歴/登録で探す] →[ケータイに登録した地点]

Myスポット画面



2 Myスポットから1つ選択→利用方法から1つ選択

[地図を表示する]:登録されている場所の地図を表示

[ここへ行く]:現在地から登録されている場所までのナビゲーションを開始

[GPS詳細表示]:登録されているGPS情報の詳細を表示

■Myスポットのメニュー

Myスポット画面でMyスポットにカーソルを移動してP(機能)を押すと、以下のメニューが表示され ます。

GPSメール作成	GPS情報を本文に貼り付けたEメール/デコレーションメールを作成
アドレス帳に登録	GPS情報をアドレス帳に登録
フォト/ムービーへ付加	データフォルダ(本体)に保存されているフォト/ムービーにGPS情報を付加
1件消去 選択消去 全件消去	GPS情報を消去
前画面に戻る	1つ前の画面に戻る

●Myスポット画面でGPS情報が登録されていない番号を選択すると、新しくGPS情報を取得してMyス ポットに登録できます。●Myスポット画面で网(編集)を押すと、登録されているGPS情報を更新したりタイトルを編 集できます。

現在地メールを作成する

GPS情報を取得し、現在地を相手にお知らせするEメールを作成します。

- EZナビウォーク画面を表示→[地図を見る]→[現在地を調べる]→[はい] GPS情報が取得され、現在地の地図が表示されます。
- (MENU)→[この場所を…]→[メールを送信]→メールを作成→(送信) Eメールの作成・送信方法については、73ページをご参照ください。

EZ助手席ナビを利用する

EZ助手席ナビは同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを音声&地図でご案内するサービスです。

●テレビ(ワンセグ)録画中は利用できません。

EZ助手席ナビ画面を表示する

■ EZナビメニューを表示→[EZ助手席ナビ]

EZ助手席 ナビ画面



目的地を検索する	店名・TEL・住所etcから目的地を設定・音声案内
現在地を確認する	今いる場所の地図や周辺の施設などを検索
道路情報を見る	全国のリアルタイムな渋滞・道路情報を検索
もっと助手席ナビ	ドライブスポットやガソリンスタンド検索、燃費管理ツール など便利な機能を利用
インフォメーション	会員登録/解除、お知らせ、お問い合わせ



で注意 ●お客様が自動車、原動機付自転車、自転車などを運転中は、大変危険を伴いますので、携帯電話の操作(注 視を含む。以下同じ)をしないでください。 携帯電話の操作を行う場合は、安全な場所に自動車などを停止させてください。 ●お客様が自動車または原動機付自転車の運転中に携帯電話を注視すると道路交通法に違反する可能性がありますので、ご注意ください。 ●お客様が携帯電話操作中に事故を起こした場合であっても、当社は一切の責任を負いません。

災害時ナビを利用する

W64Sにあらかじめ用意されている地図データを使って周辺の広域避難所の場所や自宅の方向を知ることができます。また、「災害時ナビ」EZwebサイトでは「帰宅支援マップ」など、さまざまなコンテンツをダウンロードすることができます。

- ●ご自宅の方向を示すには、あらかじめau電話のアドレス帳にご自宅のGPS情報を登録し、目的地設定する必要があります。
- ●一部コンテンツは有料となります。
- ●テレビ(ワンセグ)録画中は利用できません。

災害時ナビメニュー画面を表示する

EZナビメニューを表示→[災害時ナビフォルダ]→[フォルダを選択] →災害時ナビデータから1つ選択→[スタート] 災害時ナビ メニュー画面



避難所マップ	現在地周辺の避難所の場所を確認
災害時ナビサイト	EZwebサイト「災害時ナビ」へ接続
災害時ナビとは	災害時ナビの説明
地図の見方	地図の見かたの説明
防災関連商品サイト	EZwebサイトのauショッピングモールで防災関連の商品をご紹介

避難所マップを表示する

| 災害時ナビメニュー画面を表示→[避難所マップ]

GPS情報取得が完了すると現在地の周辺情報が表示され、広域避難所や駅の位置を確認できます。



地図:昭文社 調製:アジア航測

■地図表示中の操作

操作	目 的
❷(拡大)/❷(縮小)	地図を拡大/縮小
★ (100 m)	地図を左右に回転
メニューを表示	
_	カーソルがスポットアイコン上にある場合:スポットを選択

●電波状況によりGPS情報取得に時間がかかる場合があります。●表示される地図は略図となりますので、現在位置を把握するための目安としてご利用ください。●避難の際は周囲の安全に十分注意し、警察・消防や自治体などから指示がある場合は必ず従ってください。●地図を起動中に着信があった場合は、地図の表示が中断されます。

目的地設定をする

2 [目的地に設定]→■(設定)

目的地に設定したスポットにゴールマークが表示され、現在地から目的地まで赤いラインが表示されます。

●上記の説明はW64Sにあらかじめ用意されている避難所マップのものですが、帰宅支援マップなどのダウンロードコンテンツも上記と同様の操作となります。

安心ナビについて

■安心ナビをご利用になる前に

安心ナビをご利用になるには、安心ナビ対応機種どうしで、あらかじめ電話番号をアドレス帳に登録してください。また、初回起動時に安心ナビ利用規約に同意し、ナビパスワードを設定することが必要になります。 画面の指示に従い、操作してください。


■「利用規約に同意する」

安心ナビを初めてご利用になる場合は、利用規約同意画面が表示されます。[利用規約を読む(必読)]を 選択すると、安心ナビサイトへ接続します。安心ナビサイトにて利用規約の内容をご確認のうえ、[同 意する]を選択してください。

ナビパスワードを設定するには

ナビパスワードとは、安心ナビサービス利用時にお客様のプライバシーを保護するための暗証番号です。 安心ナビサービスをご利用になる前には必ずナビパスワードの設定が必要になります。 ナビパス ワードを設定していない場合は、安心ナビサービスがご利用になれませんので、ご注意ください。

EZナビメニューを表示→[安心ナビ]→[同意する]→ ■ (OK)→ナビパスワードを入力 → ■ (OK)

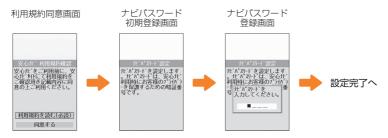

●海外(GSM)モード中は利用できません。●テレビ(ワンセグ)録画中は利用できません。●ナビパスワードを「0000」に設定することはできません。●設定したナビパスワードは、忘れないようにメモし控えておいてください。●「安心ナビ」サービスは、対応機種間でのみご利用いただけます。●位置情報取得や地図表示には、パケット通信料のほかに情報料がかかる場合があります。●「安心ナビ」をご利用前には必ず利用規約をご確認いただき、同意のうえご利用ください(相手側も利用規約に同意していただく必要があります)。●Cメールのご利用を停止している場合、で安心ナビ」はご利用いただけません。●EZアブリ制限(129ページ)が設定されている場合は、安心ナビの起動時にロックNo.の入力が必要です。●「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。●EZアブリ送信料は無料通話に含まれます。ただし、家族間Cメールおよびパケット通信料割引サービスの対象外です。

安心ナビトップ画面を表示する

F7ナビメニューを表示→[安心ナビ]→ナビパスワードを入力

待受画面を表示→№(アプリ)→ 🗗 で[安心ナビ] にカーソル移動→ 🔳 (起動)→ナビパスワードを入力しても安心ナビを起動できます。

安心ナビ トップ画面



いつでも位置確認	パートナーリストに登録した特定のau電話の位置を確認	
エリア通知	あらかじめ設定した時間帯・エリアに出入りしたとき、アラームでお知らせし、特	
	定のau電話へメールで通知	
位置確認メール	アドレス帳に登録した特定のau電話の位置を確認	
履歴	いつでも位置確認、エリア通知、位置確認メールの各履歴を表示	
設定・入会・ヘルプ	安心ナビの登録/解除や設定	

いつでも位置確認を利用する

いつでも位置確認は、W64Sからの操作でパートナーリストに登録した特定のau電話の位置を確認できるサービスです。あらかじめ位置確認を許可しておくことで、位置確認されたau電話での操作は必要ありません。

- ●いつでも位置確認のご利用には登録(有料)が必要です。
- ●いつでも位置確認のご利用には、ナビパスワードの設定が必要です。
- ●登録情報送信中やau電話の位置確認中に安心ナビアプリが終了した場合は、登録情報送信や位置確認は中止されます。

代表的なご利用例

お子様の帰りが遅いときや迷子になったときなどに、登録したau電話を持つお母様やお父様が簡単に 居場所を確認できます。

いつでも位置確認画面を表示する

■ 安心ナビトップ画面を表示→[いつでも位置確認]

いつでも位置確認 画面



② 割ります。 ●許可ユーザーリストに未許可のau電話がある場合は、許可ユーザーリストのアイコンに「未」が表示されます。

パートナーリストに登録する

いつでも位置確認を利用する前に、安心ナビ位置確認対応のau電話をパートナーリストに登録します。登録したau電話の位置を確認するには、あらかじめ位置確認を許可してもらう必要があります。パートナーリストは最大5件まで登録できます。

- ●登録するau電話がナビパスワード未設定の場合は許可できません。あらかじめナビパスワードを設定していることを確認してください。
 - 1 いつでも位置確認画面を表示→[位置確認]

パートナーリスト画面が表示されます。

② (♣)で登録する番号にカーソル移動→(■)(新規)→(■)(OK)
 →アドレス帳データから1つ選択→(電話番号から1つ選択→(送信)→(OK)

登録するau電話に登録情報が送信されます。

登録情報を送信したau電話がパートナーリストに「同意待ち」として登録されます。同意待ちのau電話が位置確認を許可すると、「同意待ち」の表示が消えます。

■パートナーリスト画面の見かた



表示なし(検索可能): au電話の位置を確認可能

① 登録したau電話の状態

同意待ち: au電話に登録情報を送信済み(検索不可能) ●同意待ちのau電話で位置確認を許可するまでお待ちください。

- (再登録)を押すと、登録情報をもう一度送信できます。
- ② 登録したau電話の名前
- ③ 登録したau電話の電話番号
- ④ パートナーリストに登録した日時

●すでにパートナーリストに登録されている電話番号は登録できません。●パートナーリストの名前は 全角/半角12文字まで入力できます。●パートナーリスト画面で (メニュー)を押すと、[詳細表示]、[名前の編集]、[削除]が行えます。●詳細画面は登録が完了しているときのみ表示できます。

いつでも位置確認を利用する

位置確認が許可されたau電話の位置を確認します。

1 いつでも位置確認画面を表示→[位置確認]

パートナーリスト画面が表示されます。

② (♣)で位置確認が許可されているau電話にカーソル移動→ (■)(確認)→[位置確認]
W64Sからau電話に位置確認メッセージが送信されます。位置が確認できた場合は完了画面が表示されます。

●完了画面で[地図を表示]/[住所を表示]を選択すると、au電話の位置を地図/住所で確認できます。また、[もう一度確認]を選択すると、位置確認メッセージを再送信できます。

自動確認設定の設定をする

いつでも位置確認で位置を確認するau電話をパートナーリストから選択し、開始/終了時刻、間隔などを設定すると、定期的に自動で位置確認を行います。

1 いつでも位置確認画面を表示→[自動確認設定]→[はい]

[次回以降は表示しない]を選択してチェックを付けると、次回からはご利用上の注意画面は表示されなくなります。

2 各項目を設定→ (完了)

設定	自動でau電話の位置を確認する/しないを設定	
	●[クリア]を選択すると、お買い上げ時の設定に戻ります。	
パートナー選択	位置を自動確認するau電話を選択	
開始時刻	自動確認を開始する時刻を入力	
終了時刻	自動確認を終了する時刻を入力	
間隔	自動確認する間隔を10分/20分/30分/60分から選択	
繰返し	繰り返し回数を[1回のみ]/[毎日]/[曜日指定]から選択	

●お客様の設定する内容に応じて通信料がかかります。頻度が多い場合は通信料にご注意ください。●エリア通知が設定されているときは、自動確認設定は設定できません。

許可ユーザーリストを確認する

安心ナビ位置確認対応のau電話からいつでも位置確認の登録情報を受信すると、許可ユーザーリスト に登録されます。許可ユーザーリストは最大5件まで登録できます。

いつでも位置確認画面を表示→[許可ユーザーリスト]

許可ユーザーリスト画面が表示されます。

登録されたau電話から1つ選択

au電話の状態によってできる操作は異なります。

選択したau電話からの位置確認を許可

未許可

① ■ (許可)→[はい]→[送信]

● (削除)を押すと、選択したau電話を削除できます。

選択したau電話からW64Sの位置を確認されたときの動作を設定(個別応答設定)

① [■](設定)

「自動(確認なし)]:位置確認されたときに確認画面を表示せずにW64Sの位置を

お知らせ

[手動(確認あり)]: 位置を確認されるたびに確認画面を表示

確認画面で「はい」を選択するとW64Sの位置をお知らせ

「拒否」: W64Sの位置を知らせない

■許可ユーザーリスト画面の見かた

表示なし(検索可能)



表示なし(位置確認可能): au電話からW64Sの位置を確認可能

- ① 登録されたau電話の状態 未許可: au電話からの登録情報を保留中(位置確認不可能)
 - ◆未許可の場合、「許可)→[はい]→[送信]を選択すると、位置確認を許可できます。
- ② 登録されたau電話の名前
- ③ 登録されたau電話の電話番号
- ④ 許可ユーザーリストに登録した日時

登録情報を受信したときは

ナビパスワードを設定していない場合は、登録情報を受信できません。

待受画面を表示→au電話から登録情報を受信→[はい]→ナビパスワードを入力→[OK]→[送信]

● 登録情報を送信してきたau電話に許可メッセージが送信され、許可ユーザーリストに相手のau電話が登録 されます。

au電話から位置を確認されたときは

[応答設定](240ページ)または位置確認してきたau電話の個別応答設定(236ページ)を[手動(確認あ り)]に設定しているときは、確認画面が表示されます。

待受画面を表示→位置確認メッセージを受信→[はい]→ ■ (OK)

■位置確認メッセージを受信可能な状態一覧

W64Sの状態	受信可否	W64Sの状態	受信可否
待ち受け中	0	EZweb閲覧中(通信をしていない場合)	0
音声通話中	×	メニュー(設定)機能操作中	0
Cメール送受信中	×	アドレス帳操作/閲覧中	0
Cメール作成/閲覧中	0	電話番号入力中(音声発信前)	0
Eメール送受信中	×	データフォルダ閲覧中	0
Eメール作成/閲覧中	0	EZアプリ起動中(通信をしている場合)	×
EZweb閲覧中(通信をしている場合)	×	EZアプリ起動中(通信をしていない場合)	O ¹⁾

¹⁾ 一部のEZアプリでは、受信できない場合があります。

■許可ユーザーリストを確認する」について ●許可ユーザーリストの名前は全角/半角12文字まで入力できます。●許可ユーザーリスト画面で (メニュー)を押すと、[詳細表示]、[名前の編集]、[削除]が行えます。 「登録情報を受信したときは」について ●登録許可の確認画面で表示されるau電話の名前は、アドレス帳に登録されている名前で表示されます。●すでに許可ユーザーリストに5件登録されていた場合は、登録を許可できません。●オートロック設定中に登録情報を受信するには、ロックNo.を入力し、設定を一時解除する必要があります。●EZアブリ制限(129ページ)が設定されている場合は、登録情報を受信できません。●プライバシーフィルター(241ページ)が設定されている場合は、該当するau電話からの登録情報は受信できません。● (持ち受け以外の状態では、登録情報を受信できません。● (ません) ● (ません) を受け、 (ません) ● (ません)

「au電話から位置を確認されたときは」について ●位置確認メッセージを受信すると、安心ナビアプリが自動的に起動してアラーム音が鳴り、位置確認画面が表示されます。●W64Sの位置を知らせたくない場合は、位置確認画面で[いいえ] を選択してください。●マナーモード設定中は、マナー設定(103ページ)に従ってアラームが鳴ります。●オートロック設定中に位置確認メッセージを受信するには、ロックNo.を入力し、設定を一時解除する必要があります。●FZアプリ制限(129ページ)が設定されている場合は、位置確認メッセージを受信できません。

エリア通知を利用する

あらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアに入ったとき(またはそこにいる)や出たとき(またはそこにいない)に、アラームでお知らせすると同時に特定のau電話へ自動的にメール通知をします。

●エリア通知のご利用には、ナビパスワードの設定が必要です。

代表的なご利用例

学校や塾帰りのお子様が最寄り駅に着いたことを、登録したau電話を持つお母様やお父様が簡単に確認できます。

エリア通知リスト画面を表示する

| 安心ナビトップ画面を表示→[エリア通知]

エリア通知リスト 画面



エリア通知(アラーム)を設定する

あらかじめ設定した時間帯に設定したエリアに出入りしたとき、アラームでお知らせします。最大10件まで登録できます。

1 エリア通知リスト画面を表示→番号から1つ選択→ ■ (登録)

通知先に設定している番号を選択すると最後に通知した日時とメッセージを確認できます。

9 各項目を設定

新規登録する場合は、上から順に登録してください。

設定	エリア通知を行う/行わないを設定
	●[クリア]を選択すると、お買い上げ時の設定に戻ります。
開始時刻	GPS情報を取得し始める時刻を入力
用知中约	●時刻は10分単位で設定できます。
繰返し	繰り返しを設定
	①[1回のみ]/[毎日]/[曜日指定]から選択→②(確定)
	通知タイミングの基準地点を設定
	①[通知エリアを選択]→入力方法から1つ選択
	[現在地から]:現在地のGPS情報を登録
通知エリア	[アドレス帳から]:アドレス帳に登録されたGPS情報を登録
	[Myスポットから]: Myスポットに付加されたGPS情報を登録
	②[エリア名を変更]→エリア名を入力(全角/半角12文字以内)→ (確定)
	●[地図を表示]を選択すると、通知エリア周辺の地図を確認できます。
	通知エリアに入った(そこにいる)/出た(そこにいない)ことを判定する範囲を設定
	①[標準(推奨)]/[広域]のどちらかを選択→②(確定)
诵知節囲	[標準(推奨)]:徒歩で屋外を移動中や、屋外と建物の出入りに適している設定
地和毗西	[広域]:乗物など高速での移動中や、屋内・地下街などでの利用に適している設定
	●お客様のご使用環境によっては、正確なエリア判定ができない場合があります。あらか
	じめ、何度か試すことをおすすめします。
	お知らせするタイミングを設定
通知タイミング	● [通知エリアに入った時、いる時] / [通知エリアから出た時、いない時] のどちらかを選択
	→ (確定)
	アラームと同時にエリア通知に対応したau電話に通知
通知先	①[通知する]→[はい]
	②[通知先]→アドレス帳データから1つ選択→電話番号から1つ選択
	③[メッセージ]→メッセージを入力(全角/半角38文字以内)→□(確定)
	●通知先を設定しない場合は[通知しない]を選択します。

3 ☑(完了)→[はい]/[いいえ]→[設定を続ける]/[アプリ終了]

「はい〕を選択するとタイトルが変更されます。

●エリア通知リスト画面で (メニュー)を押すと、[タイトル編集] (全角/半角18文字以内)、[クリア] (エリア通知の内容をお買い上げ時の状態に戻す)が行えます。

指定日時になると

待ち受け中に指定した日時が経過すると安心ナビアプリが自動的に起動し、GPS情報を取得します。 [通知タイミング]および[通知エリア]と一致するとアラームが鳴ります。

au電話からエリア通知のメッセージが通知されると

エリア通知メッセージを受信します。[■](OK)を押すと詳細画面を表示します。

●通知先を設定しているときは、約5秒後に通知先にお知らせします。GPS情報の取得を中止するには、日(詳細)→日(中止)→[はい]で中止できます。●安心ナビエリア通知アプリは、指定日時より最大約10分前に起動する場合があります。また、指定日時に待受画面が表示されていない場合は、待受画面に戻ってから約5分以内に安心ナビアプリが起動します。●安心ナビアプリが中断または終了された場合は、約5分経過後に安心ナビアプリが再起動します。●安心ナビアプリが中断または終了された場合は、約5分経過後に安心ナビアプリが再起動します。●安心ナビエリア通知アプリ中断中はエリア通知を開始できません。エリア通知の設定完了後は、必ずアプリを終了してください。●EZアプリ起動中に指定日時になった場合は、エリア通知を利用できません。●指定日時から約2時間経過しても通知条件を満たさない場合は、安心ナビアプリは自動的に終了します。●オートロック設定中に安心ナビアプリを操作するには、ロックNoを入力し、設定を一時解除する必要があります。●EZアプリ制限(129ページ)が設定されている場合は、指定日時になっても安心ナビアプリは起動されません。また、エリア通知メッセージも受信できません。●マナーモード中は、マナー設定(103ページ)に従ってアラームが鳴ります。●プライバシーフィルター(241ページ)が設定されている場合は、該当するau電話からのエリア通知メッセージは受信できません。

位置確認メールを利用する

位置確認メールは、W64Sからの操作で、アドレス帳に登録した特定のau電話の位置を確認することができるサービスです。位置確認されたau電話での操作が必要です。

●位置確認メールのご利用には、ナビパスワードの設定が必要です。

位置確認メール画面を表示する

安心ナビトップ画面を表示→[位置確認メール]

位置確認 メール画面



位置確認メールを送信する

アドレス帳に登録したau電話の位置を確認します。また、au電話の位置を確認する際に、メッセージを添えることもできます。

- 1 位置確認メール画面を表示→[宛先]→アドレス帳データから1つ選択 →電話番号から1つ選択
- 2 [本文]→本文を入力→ (送信)

本文は全角/半角38文字まで入力できます。

位置確認メールが送信されます。送信先のau電話が位置情報を送信した場合は、完了画面が表示されます。

●位置確認メール送信中に安心ナビアプリを終了した場合は、位置確認は中止されます。●完了画面で[地図を表示]/[住所を表示]を選択すると、au電話の位置を地図/住所で確認できます。また、[もう一度確認]を選択すると、位置確認メールを再送信できます。

位置確認メールを受信する

1 待受画面を表示→位置確認メールを受信→ (OK)

W64Sの位置を送信元のau電話へお知らせするか確認する画面が表示されます。

2 [はい]→[OK]

[本文を表示]:位置確認メールの本文を確認

[いいえ]: 位置を知らせない

●EZアプリ制限(129ページ)が設定されている場合や待受画面以外の状態では位置確認メールを受信できません。●オートロック設定中に位置確認メールを受信するには、ロックNo.を入力し、設定を一時解除する必要があります。●プライバシーフィルター(241ページ)が設定されている場合は、該当するau電話からの位置確認メールは受信できません。

安心ナビの各履歴を確認する

いつでも位置確認、エリア通知、位置確認メールの各履歴を確認できます。

1 安心ナビトップ画面を表示→[履歴]

2 項目から1つ選択

	[確認した履歴]:いつでも位置確認で確認したau電話の履歴を確認
いつでも位置確認	[確認された履歴] $^{1)}$: $W64S$ の位置を確認してきた au 電話の履歴を確認
	●[確認した履歴]を表示中に ● を押すと、 [位置確認] / [自動確認]を切り替えることが
	できます。
エリア通知	[通知した履歴]: エリア通知メッセージを送信した履歴を確認
	[通知された履歴] 1 :エリア通知メッセージを受信した履歴を確認
位置確認メール	[送信履歴]:送信した位置確認メールの履歴を確認
	[受信履歴] ¹⁾ :受信した位置確認メールの履歴を確認

¹⁾ 新しい履歴がある場合は、履歴のアイコンに「NEW」が表示されます。

●各履歴は、それぞれ30件まで記憶されます。いつでも位置確認の[確認した履歴]の[自動確認]は、50件まで記憶されます。また、それぞれ10件まで保護できます。●いつでも位置確認の履歴の詳細画面で[地図を表示]/[住所を表示]を選択すると、位置確認時のau電話の位置を地図/住所で確認できます。●位置確認メールの履歴の詳細画面で[地図を表示]/[住所を表示]を選択すると、位置確認時のau電話の位置を地図/住所で確認できます。また、[本文を表示]を選択すると、メールの本文を確認できます。●各履歴の一覧画面で□(メニュー)を押すと、[1件削除]、[全件削除]、「保護/解除」が行えます。

安心ナビに関する設定をする

1 安心ナビトップ画面を表示→[設定・入会・ヘルプ]

2 各項目を設定

ナビパスワード変更	安心ナビサービス利用時に使用するナビパスワードを変更
, =, ., .,	①[はい] \rightarrow 現在のナビパスワードを入力 \rightarrow 新しいナビパスワードを入力
	いつでも位置確認、エリア通知、位置確認メールの各通知などをお知らせするパター
音・バイブ設定	ンをそれぞれ[音+バイブ]/[音]/[バイブ]/[オフ]から選択
	●マナーモード設定中は、マナー設定(103ページ)の設定が優先されます。
応答設定	許可ユーザーリストに登録したau電話からW64Sの位置を確認してきたときの動作
	を[自動(確認なし)]/[手動(確認あり)]/[拒否]から選択
登録情報受信	許可ユーザーリストへの登録情報を受信する/しないを設定
ヘルプ・お問い合わせ	安心ナビについての不明な点をお問い合わせ
入会・退会	安心ナビの登録(有料)/解除

EZナビを中断/終了する

EZナビの各アプリ(EZナビウォーク、EZ助手席ナビ、災害時ナビ、安心ナビ)を中断/終了します。

 [中断]: EZナビを一時停止
 「キャンセル]: EZナビを継続

 [終了]: EZナビを終了
 !

中断したEZナビを再開するには

F7ナビウォークの場合

待受画面を表示→ で (EZナビウォーク 中断中)にカーソル移動→ ■ (再開)

EZ助手席ナビ/災害時ナビ/安心ナビの場合

待受画面を表示→、で 傦(EZアプリ)にカーソル移動→ ■(選択)
→ へで再開するEZアプリにカーソル移動→ ■(再開)

●EZナビウォークご利用中は中断できない場合があります。
「中断したEZナビを再開するには」について ●待受画面を表示・・・で[[(EZナビウォーク 中断中)にカーソル移動・ ○(終了)・[終了]を選択すると中断中のEZナビウォークを、待受画面を表示・・・で ○(EZアプリ)にカーソル移動・ ○(選択)・・・ ○でEZアプリにカーソル移動・ ○(選択)・・ ○でEZアプリにカーソル移動・ ○(終了)・ [終了]を選択すると中断中のEZ助手席ナビ/災害時ナビ/安心ナビを終了できます。

EZナビの設定をする

1 EZナビメニューを表示→[EZナビ設定]



2 各項目を設定

	地図表示などでお客様のGPS情報を通知するときに、確認画面を毎回表示す		
GPS情報通知設定	る/しないを設定		
	●[ON(確認画面なし)]に設定すると、確認画面は表示されません。		
	●[OFF]に設定すると、EZナビウォークがご利用できなくなります。		
	安心ナビサービス利用時に使用するパスワードを変更		
	●ナビパスワードを変更すると、許可ユーザーリスト登録内容が削除され、au電		
	話からの位置確認が行えません。位置確認をできるようにするためには、再度設		
	定が必要です。		
ナばパスロード亦志	●ナビパスワードを「0000」に設定することはできません。		
ナビパスワード変更	①[はい]→[ナビパスワード入力]→現在のパスワードを入力		
	②新しいナビパスワードを入力→[はい]		
	ナビパスワードをリセットするには		
	①[はい]→[ナビパスワードリセット]→ロックNo.を入力→新しいナビパスワー		
	- ドを入力 → [はい]		
	アドレス帳に登録していないau電話からの位置確認やエリア通知、位置確認メー		
	ルに関するメッセージON/OFFを設定		
	①ロックNo.を入力→[アドレス帳登録外]/[番号指定]のどちらかを選択→各項目		
	を設定		
プライバシーフィルター	[アドレス帳登録外]:アドレス帳に登録していない相手からの位置確認やエ		
ノフィハシーフィルター	リア通知、位置確認メールに関するメッセージを受信す		
	る/しないを設定		
	[番号指定] 設定:指定したau電話からの位置確認やエリア通知、位置確認		
	メールに関するメッセージを受信する/しないを設定		
	番号指定リスト:受信/受信拒否する相手を10件まで入力		
	GPSメール作成時に付ける地図サイトのURLを設定		
GPSメールURL	GPSメール受信者は[GPSメールURL]で設定したURLに接続して地図を表示		
	① ■ (変更)→[はい]→入力方法から1つ選択		
	[初期設定値]:お買い上げ時の設定(http://walk.eznavi.jp/map/)に戻す		
	[直接入力]:URLを直接入力(半角256文字以内)		
	●設定を変更すると、GPSメール受信者が正しく地図を表示できなくなる可能性		
	があります。		

LISMO

LISMOについて

au Music Playerを利用して、ダウンロードした着うたフル®やビデオクリップ、au Music Port(254ページ)から転送した音楽データを再生したり、お好みのプレイリストを作成できます。

また、うたとも®やLISMO Music Searchの機能を利用してお楽しみいただくこともできます。

●ステレオイヤホンを接続していない場合は、スピーカーから音が流れます。スピーカーから音を流したくない場合は、あらかじめステレオイヤホンをW64Sに接続しておいてください(48ページ)。

■au Music Playerで再生できるデータ

保存先	データの種類
データフォルダ(本体、microSD)	・着うたフル [®] 、ビデオクリップ、ブレイリスト ・LISMO Music Storeで購入した着うたフル [®] 、ビデオクリップ ・au Music Portから転送したCD読み込みデータ
データフォルダ(本体、microSD) デジカメフォルダ	·jpg画像

LISMOメニューを表示する

EZサービスメニューを表示→ ・ で (LISMO) にカーソル移動


LISMO メニュー



au Music Player	243ページ	au Music Playerを起動
au oneミュージックへ接続	207ページ	au one ミュージックのサイトへ接続
LISMO Music Searchへ接続	251ページ	LISMO Music Searchのサイトへ接続
LISMOフォルダ	169ページ	データフォルダ(本体)の[LISMO] フォルダを表示

au Music Playerを起動する

●テレビ(ワンセグ)録画中はau Music Playerを起動できません。

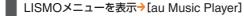

au Music Playerメニューが表示され、画面に動が表示されます。 メインメニューを表示→[エンタテインメント]→[au Music Player]を選択してもau Music Playerメニューを表示できます。

au Music Player メニュー



	0.10 0 0.11	
ライブラリ	243ペーシ	楽曲や動画を表示・再生
	248ページ	フォトアルバム機能を利用
プレイリスト	244ページ 246ページ	プレイリストを作成・再生
	246ページ	
うたともコミュニティ	250ページ	うたとも [®] を利用
LIOMO Maraia O a a mala	05400 27	LIOMO Music Occupit # #IIII
LISMO Music Search	2517-5	LISMO Music Searchを利用
au oneミュージックへ接続	207ページ	au one ミュージックのサイトへ接続
設定	253ページ	au Music Playerを利用する際の環境を設定

<u>お知5せ</u> ●データフォルダに楽曲や動画がある場合は、待受画面を表示→ (1秒以上)→[©LISMO]→[®着う たフル]/[続ミュージック]/[続ビデオクリップ]/[ジプレイリスト]→■(ブレイヤー)を押してもau Music Player を起動できます。

楽曲や動画を再生する

ライブラリの楽曲や動画を再生する場合

【 au Music Playerメニューを表示→[ライブラリ]→[全曲一覧]

[全曲一覧]:データフォルダに保存されている楽曲や動画をすべて表示

[アーティスト一覧]: データフォルダに保存されている楽曲や動画をアーティストの名前

[アルバム一覧]:データフォルダに保存されている楽曲や動画をアルバムのタイトル順に

[フォトアルバム一覧]:フォトアルバムを表示

全曲一覧画面



再生する楽曲/動画から1つ選択

プレイヤー画面



プレイリストを再生する場合

- 1 au Music Playerメニューを表示→[プレイリスト]→プレイリストから1つ選択
- 2 再生する楽曲/動画から1つ選択

■再生中の操作

操作	目 的
TV	音量調節
•	頭出し/前のデータの頭出し
● (1秒以上)	巻き戻し
	次のデータの頭出し
▶(1秒以上)	早送り
I /@	一時停止/再生
❷(閉じる)/೨ッッ>/ご	1つ前の画面に戻る
(メニュー)¹)	メニューを表示
ਂ (楽曲検索)	LISMO Music Searchを起動
᠍(うたとも)	うたとも [®] を起動
0 200/	BGM再生
1 .a /[3 oc 1) 2)	歌詞を表示
4 an	ランダム再生する/しないを設定
[5] 1)	キー操作のガイドを表示
6 MNO	1曲リピート/全曲リピート/リピートしないを設定
(or 3)	全画面表示/通常表示を切り替え
₽ PMR	au Music Playerを終了/BGM再生切り替え

¹⁾ ビデオクリップ全画面再生時は無効です。

楽曲や動画を並べ替えるには

ライブラリの全曲一覧画面では、楽曲や動画を並べ替えることができます。

全曲一覧画面を表示→ (メニュー) → [ソート] → ソート方法から1つ選択

[保存順]:保存した日時の新しい順

[タイトル/曲名]:楽曲や動画のタイトルのヨミガナの五十音順 [アーティスト]:アーティスト名のヨミガナの五十音順

[アルバム]:アルバム名のヨミガナの五十音順

[レート]: [レート変更] (248ページ) で設定したランクの高い順

●機種変更などにより、別のau電話でご利用になっていたデータをW64Sでは利用できない場合があります。●楽曲・動画一覧画面で図(プレイヤー)を押すと、プレイヤー画面が表示されます。●アーティスト一覧/アルバム一覧では、分類できないデータはリストの最後に「その他」として振り分けられます。●データフォルダのデータを消去したなどの理由で、プレイリストには表示されるがデータが存在しない場合に■(試聴/DL)を押すと、サイトへ接続し、ダウンロードすることができます。ただし、海外(GSM)モード中はダウンロードできません。●前回、再生を中断していた場合は、中断していた場所から再生が開始されます。●再生できないデータはスキップされます。●別売のリモコンを接続した場合は、BGM再生中にリモコンの再生キーを1秒以上押すと、「曲操作モード」と「グループ操作モード」を切り替えられます。曲操作モード中は画面に動が表示されます。ヴループ操作モード中は画面に動が表示されます。グループ操作モード中は画面に動が表示されます。グループ操作モード中は画面に動が表示されます。グループ操作モード中は画面に動が表示されます。グループ操作モード中は画面に動が表示されます。グループ操作モード中は画面に動が表示されます。グループ操作モード中は画面に動が表示されます。グループ操作モード中は画面に動が表示されます。グループ操作モード中は画面に動が表示されます。グループ操作モード中は画面に動が表示されます。グループ操作モード中は画面に動が表示されます。グループ操作モード中は画面に動が表示されます。グループ操作モード中は画面に動が表示されます。

²⁾ データによっては表示されません。

³⁾ ビデオクリップ再生時のみ有効です。

楽曲や動画の詳細情報を表示する

プレイヤー画面/楽曲・動画一覧画面を表示→ (メニュー)→[詳細情報]

再生時の音に関する設定をする

- プレイヤー画面を表示→
 (メニュー)→
 [サウンド設定]
- 2 各項目を設定

DBEX設定	音質を最適化する/しないを設定	
イコライザ設定	音質を[Normal]、[Pops]、[Rock]、[HipHop]、[Jazz]から選択	
BASS設定(イヤホン)	低音の設定を[OFF]、[ON1]、[ON2]から選択	
サラウンド設定(イヤホン)	サラウンド再生を設定する/しないを設定	

●DBEX設定を[ON]に設定しているときは、イコライザ設定、BASS設定(イヤホン)、サラウンド設定(イヤホン)の各設定が無効になります。●BASS設定(イヤホン)、サラウンド設定(イヤホン)の設定は、ステレオイヤホンを接続しているときのみ有効です。

再生時の音量を制限する

音量を上げ過ぎないよう制限することができます。

プレイヤー画面を表示→☆(メニュー)→[AVLS設定]

→[Normal]/[Limit]のどちらかを選択

● 新知5世 ● 音量が[10] 以上に設定されているときに[Limit] に設定すると、自動的に[10] に調節されます。 ● AVLSとは[Automatic Volume Limiter System]の略です。

BGMとして再生する

au Music Playerで楽曲や動画を再生しながら、他の操作を行うことができます。

■ au Music Playerで楽曲/動画を再生中に → [BGMへ移行]

[BGMへ移行]: au Music Playerを終了するが、楽曲や動画はバックグラウンドで再生

[終了]: au Music Playerを終了

[キャンセル]: au Music Playerの起動を継続

BGM再生中の情報表示(「スマートバー」機能)

BGM再生中に次の楽曲や動画の再生が始まったときは、アイコン表示部に楽曲や動画のタイトル、アーティスト名、音量が約5秒間表示されます。

BGM再生を終了してau Music Playerのプレイヤー画面に戻すには

待受画面を表示→ で (au Music Player)にカーソル移動→ ■ (再開)

プレイリストを利用する

プレイリスト一覧画面では、以下のプレイリストが表示されます。

[トップ20]、[トップレート]、[最近聴いた曲]、[最近追加した曲]は自動的に作成されます。

[トップ20]:データフォルダに保存されている楽曲や動画のうち再生回数の多い20曲のプレイリスト [トップレート]:データフォルダに保存されている楽曲や動画のうちレート変更で設定したレート情

報がランク5の楽曲や動画のプレイリスト

[最近聴いた曲]:データフォルダに保存されている楽曲や動画のうち再生した日付の新しい20曲のプ

レイリスト

[最近追加した曲]:新しくデータフォルダに保存した20曲のプレイリスト

[(プレイリスト名)]:ご自分で作成したプレイリスト、ダウンロードしたプレイリスト

プレイリストを作成する

プレイリストに楽曲や動画を登録して再生したり、ランダムに再生することができます。プレイリストには最大30件まで楽曲や動画を登録できます。

[アーティスト一覧]からデータを登録する場合

1 au Music Playerメニューを表示→[プレイリスト]

プレイリスト 一覧画面



2 △(メニュー)→[新規作成]

プレイリスト 作成画面



3 各項目を設定

[タイトル]:タイトル(全角/半角20文字以内)を入力 [作成者]:作成者(全角/半角64文字以内)を入力

[作成日]:作成日を入力

[コメント]: コメント(全角/半角128文字以内)を入力

[画像]:データフォルダ(本体、microSD)から画像を選択して登録/撮影した画像を登録

4 (追加)→[アーティスト一覧] →アーティストから1つ選択→楽曲/動画を選択→②(決定)→②(確定)

複数の楽曲や動画を登録する場合は、□(決定)を押す前に □(選択)→楽曲/動画の選択を繰り返してください。

データフォルダ(本体)の[プレイリスト]フォルダに保存されます。

●データによっては登録できない場合があります。●プレイリストは次の方法でも保存することができます(添付データとして受信、有料のEZコンテンツとしてダウンロード、うたとも®で紹介されているプレイリストをダウンロード)。●プレイリストに登録する画像はデータフォルダ(本体)の[全データ]、[ユーザーフォルダ]、[フォトフォルダ]、[グラフィック]フォルダから選択します。データフォルダ(microSD)から選択する場合は、[デジカメフォルダ]からも選択できます。●登録する画像が80×80よりも大きい場合は、トリミングを行ってから登録します。●プレイリスト一覧画面を表示→ (メニュー)→ [作成者名設定]を選択すると、プレイリスト新規作成時に入力する作成者をあらかじめ設定できます。

再生中にプレイリストに登録する

プレイヤー画面を表示→ (メニュー) → [プレイリストに登録] → プレイリストから1つ選択

プレイリストに追加する

[アルバム一覧]からアルバムの中の1曲を追加する場合

- プレイリスト一覧画面を表示→ で追加するプレイリストにカーソル移動→ (メニュー)→[編集]→ で登録されていない楽曲・動画欄にカーソル移動→ (追加)
- 2 [アルバム一覧]→アルバムから1つ選択→楽曲/動画を選択→ (決定)→ (確定)

プレイリスト内のデータを並べ替える

- プレイリスト一覧画面を表示→ で並べ替えるプレイリストにカーソル移動→ (メニュー)→ [編集]→ で楽曲・動画欄にカーソル移動→ (選択)→ [並び替え]
- 2 移動するデータを選択→移動先を選択→网(決定)→网(確定)

プレイリストからデータを解除する

プレイリストから登録されているデータを解除することができます。

プレイリストから複数のデータを解除する場合

- プレイリスト一覧画面を表示→ へで登録を解除するプレイリストにカーソル移動→ (メニュー)→[編集]→ へで楽曲・動画欄にカーソル移動→ (選択)→[登録解除] → [複数件解除]
 - [1件解除]: 1曲ずつ登録を解除

「複数件解除」: 選択したデータの登録を解除

「全件解除」: プレイリスト内にあるすべてのデータの登録を解除

- 2 楽曲/動画を選択→ (決定)→ [はい]→ (確定)
 - (解除)を押すと、選択を取り消すことができます。

プレイリストの情報を表示する

プレイリスト一覧画面を表示→ (*) で情報を表示するプレイリストにカーソル移動
→ (メニュー)→[プレイリスト情報]

プレイリストの情報を編集する

プレイリスト一覧画面を表示→ で情報を編集するプレイリストにカーソル移動→ (メニュー)→ [編集]→各項目を設定

以降の操作は、「プレイリストを作成する」(246ページ)の手順3をご参照ください。

(お知5せ) ●EZプレイリスト、トップ20、トップレート、最近聴いた曲、最近追加した曲は編集できません。

楽曲や動画のランクを設定する

楽曲や動画にランクを設定します。ランク5のデータは、プレイリストの[トップレート]でまとめて再生できます。

| プレイヤー画面/楽曲・動画一覧画面を表示→ (メニュー)→ [レート変更]
→ ▼ ・ でレート情報を設定→ ■ (OK)

0~5の間で設定します。

フォトアルバムを利用する

お好みの画像を最大60枚まで登録してスライドショーで再生できます。また、同時に楽曲や動画をBGM再生することもできます。フォトアルバムは最大20件まで作成できます。

フォトアルバムを作成する

データフォルダから画像を選択してフォトアルバムを作成します。

au Music Playerメニューを表示→[ライブラリ]→[フォトアルバム一覧]→[ペメニュー]→[新規作成]→各項目を設定

[タイトル]:タイトル(全角/半角20文字以内)を入力

[BGM]:フォトアルバム表示中のBGMを全曲一覧/アーティスト一覧/アルバム一覧から 選択 フォト アルバム 選択画面



- 2 (追加)→[データフォルダ]/[外部メモリ]/ [カメラ起動]から1つ選択
 - [カメラ起動]を選択した場合は、フォトを撮影して (保存)を押し、手順4に進みます。
- [全データ]/[ユーザーフォルダ]/[フォトフォルダ]/[グラフィック]から1つ選択 →画像を選択→□(実行)

選択した画像には☑が表示されます。 ■ (解除)を押すと、選択を取り消すことができます。 データフォルダ(microSD)から画像を選択する場合は、[デジカメフォルダ]からも選択できます。

4 🛮 (確定)

●プレイリストはBGMに登録できません。楽曲や動画を登録する場合は[全曲一覧]、[アーティスト一覧]、[アルバム一覧]から選択してください。●登録できる画像データは512KB以下のjpg画像のみです。●データフォルダ(microSD)から画像を選択する場合、[全データ]は表示されません。

フォトアルバムを再生する

■ フォトアルバム選択画面を表示→フォトアルバムから1つ選択→画像を選択

スライドショーの設定をするには

フォトアルバム選択画面を表示→ (メニュー) → [スライドショー設定] → 各項目を設定

「パターン設定】:画像を表示するパターンを設定

[切替時間設定]:画像を切り替える時間を1~10秒で設定 [リピート設定]:スライドショーをリピートする/しないを設定

「ランダム設定】: スライドショーをランダムに再生する/しないを設定

フォトアルバムに追加する

- 1 フォトアルバム選択画面を表示→ (*) で追加するフォトアルバムにカーソル移動
 → (メニュー)→ [編集] → (*) で登録されていない画像欄にカーソル移動→ (*) (追加)
- [データフォルダ]/[外部メモリ]/[カメラ起動]から1つ選択
 [カメラ起動]を選択した場合は、フォトを撮影して■(保存)を押し、手順4に進みます。
- 3 [全データ]/[ユーザーフォルダ]/[フォトフォルダ]/[グラフィック]から1つ選択 →画像を選択→♀(実行)
- 4 🖟 (確定)

フォトアルバム内のデータを並べ替える

- 2 移動する画像を選択→移動先を選択→- (決定)→- (確定)

フォトアルバムからデータを解除する

フォトアルバムから登録されているデータを解除することができます。

フォトアルバムから複数のデータを解除する場合

- 1 フォトアルバム選択画面を表示→ (*) で登録を解除するフォトアルバムにカーソル移動 → (メニュー)→[編集]→ (*) で画像欄にカーソル移動→ (選択)→[登録解除]
 → [複数件解除]
 - [1件解除]:1件ずつ登録を解除

[複数件解除]:選択したデータの登録を解除

[全件解除]: フォトアルバム内にあるすべてのデータの登録を解除

- 2 画像を選択→ (決定)→ はい]→ (確定)
 - (解除)を押すと、選択を取り消すことができます。

フォトアルバムを編集する

フォトアルバム選択画面を表示→ (*) で編集するフォトアルバムにカーソル移動→ (メニュー)→[編集]→各項目を設定

以降の操作は、「フォトアルバムを作成する」(248ページ)をご参照ください。

フォトアルバムを削除する

フォトアルバム選択画面を表示→ $^{\bullet}$ で削除するフォトアルバムにカーソル移動 → $^{\bullet}$ (メニュー)→[削除]→[はい]

うたとも[®]を利用する

☑ EZweb契約要

うたとも®はau Music Playerで着うたフル®を聴くだけで、あなた好みの音楽を紹介したり、同じ曲を聴いている人や似たような音楽の趣味を持つ人を見つけたりできるサービスです。

●海外(GSM)モード中は利用できません。

●うたとも[®]ですべての機能を利用するためには有料会員登録が必要です。

②芝加らせ)
●うたとも®を初めてご利用になる場合や、au Music Playerの設定で[サービス利用確認設定]を[表示する]に設定している場合は、サービス利用確認画面が表示されます。[はい(次回以降も同様)]を選択すると次回から表示されません。
●本サービスをご利用になるには別途通信料が必要です。
●画面は表示例ですので実際の画面とは異なることがあります。

au Music Playerメニューから起動する

au Music Playerメニューを表示→[うたともコミュニティ] うたとも®のマイページが表示されます。



●マイページではおすすめの曲などを表示し、さまざまなページへと移動することができます。また、番号キー((□=))を押すことでマイページに戻ることができます。 ●マイページの内容は変更される場合があります。

楽曲や動画を聴きながら起動する

プレイヤー画面を表示→回(うたとも)

再生中の曲のページが表示されます。



●楽曲・動画―覧画面で■(うたとも)を押しても、うたとも®を起動できます。●曲のページでは、よくー緒に聴かれている曲や、最近聴いた登録ユーザーなどの情報が表示されます。着うたフル®のサイトから曲をダウンロードすることもできます。

うたとも®を楽しむ

うたとも®のマイページは「ミュージック」「フレンズ」の2つに分かれています。 au Music Plaverで着 うたフル®を聴きながら同を押すと、「楽曲ページ」に移動し、その曲についての詳しい情報を見ること もできます。

ミュージック	おすすめの曲をジャケット画像で紹介するなど曲にまつわる情報を提供
ミューシック	ジャケット画像を選択するとその曲の楽曲ページに移動し、さらに詳しい曲の情報を表示
フレンズ	あなたと同じような曲を聴いている他の登録ユーザーのプロフィール画像などを表示
フレンス	画像を選択するとその人のページへ移動
	あなたが再生中の曲と一緒に聴かれている曲を紹介
楽曲ページ	その曲についてのレビューを書いたり読んだりすることができ、その曲を歌っているアーティスト
	のライブ情報やニュースもチェック

ミュージック



フレンズ



楽曲ページ



(お知らせ) ●au Music Playerで再生できる曲の中には一部うたとも®で取り扱いしていないものもあります。

LISMO Music Searchを利用する

🛂 EZweb契約要

気になる曲を聴かせて!うたって!入力して!無料で便利に使える「音楽検索サービス」です。検索結 果からは、着うたフル®や着うた®、ビデオクリップのダウンロード、待ちうたの設定、CD/DVDなどの 購入のほか、検索した楽曲や動画の歌詞、アーティストプロフィールなどもご覧いただけます。

●海外(GSM)モード中は利用できません。

1 au Music Playerメニューを表示→[LISMO Music Search]

LISMO Music Searchトップ メニュー画面



提供: KDDI株式会社 Powered by gracenote/ SOCKETS Inc.

2 検索方法から1つ選択

	アーティスト名から楽曲や動画を検索
アーティスト検索	①アーティスト名を入力→検索項目を選択
	②アーティスト名を選択→楽曲/動画を選択
	あいまいなキーワードから楽曲や動画を検索
あいまい検索	①キーワードを入力
	②アルバムを選択→楽曲/動画を選択
聴かせて検索	携帯電話に音楽を聴かせて楽曲や動画を検索(252ページ)
うたって検索	曲のメロディをうたって楽曲や動画を検索(252ページ)
	気になる楽曲の歌詞や楽曲・動画情報を検索
歌詞検索	①検索方法を[アーティスト名から]/[曲名から]/[フレーズから]から1つ選択
	→検索内容を入力
	②楽曲/動画を選択
ランキング/特集/ニュース	最新の音楽ニュース、今オススメの音楽キャンペーンや特集、LISMO Music
フノイノン/村朱/ニュー人	Searchでのさまざまな検索ランキングをご紹介
	検索した履歴を確認
	[全検索りれき]:最新検索履歴を100件まで確認
検索りれき	[お気に入り]:お気に入りの検索履歴を100件まで保存
	[この曲知ってる?]:検索りれきの傾向から音楽ジャンルやアーティスト、性
	別などさまざまな要素で似ている楽曲や動画をご紹介

■検索結果について

それぞれの検索結果から楽曲や動画のダウンロード先、アーティスト情報、歌詞などさまざまな情報を で覧いただけます。

ダウンロード	着うたフル®や着うた®、ビデオクリップのダウンロード先、待ちうたやCD・DVDの購入先をご案内
歌詞	歌詞を確認
関連情報	アーティストプロフィールや試聴コメントのほか、[この曲知ってる?]では音楽ジャンルや性別などさまざまな要素を連想し、オススメする楽曲や動画をご紹介
再生	保存されている楽曲や動画を再生
うたともの楽曲ページへ	ったとも®の楽曲や動画ページに接続 ●うたとも®利用者の楽曲や動画へのコメントを確認できます。

②対15世) ●楽曲・動画一覧画面で回(楽曲検索)を押しても、LISMO Music Searchを起動できます。●LISMO Music Searchを初めてご利用になる場合や、au Music Playerの設定で[サービス利用確認設定]を[表示する]に設定している場合は、サービス利用確認画面が表示されます。[はい(次回以降も同様)]を選択すると次回から表示されません。●本サービスをご利用になるには別途通信料が必要です。

聴かせて検索/うたって検索で楽曲や動画を検索する

1 LISMO Music Searchトップメニュー画面を表示

→[聴かせて検索]/[うたって検索]→[検索開始]

W64Sの送話口をスピーカーなどの音源に向けて、音楽を5~15秒程度聴かせてください。 [うたって検索]の場合はW64Sの送話口に向かって「タタタ〜」と鼻歌を5~10秒間歌ってください。歌詞を口ずさむより、「タタタ〜」と歌うほうが認識されやすくなります。 検索が終了するとバイブレータでお知らせします。

聴かせて検索 画面



2 聴かせて検索/うたって検索終了後、画面に検索結果が表示

聴かせて検索/うたって検索結果画面で着うたフル®や着うた®、ビデオクリップ、CDの項目が選択できる場合は、着うたフル®や着うた®、ビデオクリップをダウンロードしたり、CD・DVDなどを購入できます。また、楽曲や動画によっては歌詞や楽曲・動画情報を見ることができます。 Eメールでも聴かせて検索の検索結果が通知されます。 <u>で注意</u>
●楽曲や動画が正しく聴こえる環境で行ってください。雑音や騒音、スピーカーが遠い、音が小さいなど 聴き取りづらい環境では正しく検索できないことがあります。●生演奏(ライブ)、カラオケなどCDのオリジナル音源 以外のものは検索はできません。

●検索した楽曲・動画情報は検索結果一覧に100件まで保存されます。100件を超えると古い順に削除されます。また、お気に入りとして登録することもできます。●[あとから検索]を行うと、検索結果を保存したあとで[データー覧]から確認できます。●画面は表示例ですので実際の画面とは異なることがあります。

au Music Playerを終了する

au Music Player起動中に→[終了]

au Music Playerの設定をする

1 au Music Playerメニューを表示→[設定]

2 各項目を設定

オートOFF設定	au Music Playerを自動的に終了させるまでの時間を設定
サービス利用確認設定	「うたとも [®] 」「LISMO Music Search」を利用する場合にサービス利用する旨の確認画面を表示する/しないを設定
情報ウィンドウ利用 確認設定	情報ウィンドウを利用する/しない、または利用する際に確認画面を表示するかを 設定
リスト表示切替設定	楽曲・動画一覧画面のサムネイル画像を表示する/しないを設定
プレイヤー情報	au Music Playerのバージョン情報を表示

●海外(GSM)モード中は、[情報ウィンドウ利用確認設定]の設定に関わらず、情報ウィンドウは表示されません。

au Music Port

au Music Portでできること

au Music Portで取り込んだ音楽データやLISMO Music Storeから購入した音楽データをau電話に転送できます。また、au電話のアドレス帳やスケジュールをパソコンで編集したり、au電話で撮影した写真などをパソコンで管理したりできます。

- ●海外(GSM)モード中は利用できません。
- ●テレビ(ワンセグ)録画中は利用できません。
- ●詳しくは、付属のW64S CD-ROMの[トップページ]→[au Music Port]をご参照ください。







●au ICカードを差し替えて機種変更前の携帯電話でご利用いただく場合、[au Music Port]→[ツール]→[ユーザーの編集]から機種情報の変更設定が必要になります。詳しくは、「au Music Portのヘルプ」または「au Music Portの取扱説明書」をご参照ください。●au Music PortからW64Sにデータを転送する場合は、USBモード選択(137ページ)を[データ転送モード]に設定してください。

au Media Tuner

au Media Tunerでできること

🛂 EZweb契約要

au Media Tunerでは、テレビ(ワンセグ)、EZチャンネルプラス/EZチャンネルを楽しむことができます。

テレビ(ワンセグ)を見る

日本国内で放送している地上デジタルテレビ 放送「ワンセグ」サービスを見ることができます。また、放送番組に関連した情報などをお知らせするデータ放送も見ることができます。

EZチャンネルプラス/EZチャンネルを表示 する

EZチャンネルプラス/EZチャンネルで登録した番組を見ることができます。

番組表を見る

テレビ番組表をダウンロードして見ることができます。また、番組表から番組を検索したり、視聴予約/録画予約をすることもできます。

番組を録画・静止画保存・再生する

視聴中のテレビ番組を録画したり、静止画に保存できます。録画したデータは、データフォルダ(本体)の[テレビ録画番組]フォルダやmicroSDカードの[SD-Videoフォルダ]の[テレビ録画番組]フォルダから再生できます。保存した静止画データは、データフォルダ(本体)の[グラフィック]フォルダから表示できます。

au Media Tunerをご利用になる前に

あらかじめ知っておいていただきたいこと

- ●ご利用になる前に、EZwebの初期設定を行ってください(47ページ)。
- ●au Media Tunerの利用には、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、番組表を取得したり曲名検索などのサービスを利用する場合や、データ放送で取得した情報から関連サイトへアクセスしたり追加情報を取得する場合は、パケット通信料がかかります。
- ●au Media Tuner起動中に着信があった場合やアラームを設定した時刻になった場合は、au Media Tunerが中断されます。
- ●テレビ(ワンセグ)は日本国内の地上デジタルテレビ放送「ワンセグ」サービス専用です。海外では、放送方式や放送 の周波数が異なるため使用できません。また、BS・110度CSデジタル放送、地上アナログ放送、BSアナログ放送を 見ることはできません。
- ●画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

au Media Tuner利用時のご注意

- ●au Media Tuner起動中は本体が熱くなりますので、手や顔などで触れる場合はご注意ください。
- ●歩行時や自転車やバイク、自動車などの運転中はau Media Tunerを利用しないでください。 周囲の音が聞こえに くく、映像や音声に気をとられ、交通事故の原因になります。
- ●耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて視聴すると、聴力に悪い影響を与えることがありますのでご注意ください。
- ●解約後のW64Sでは、au Media Tunerを起動できません。
- ●EZweb制限(129ページ)やEZアプリ制限(129ページ)が設定されていると、データ放送や番組表が利用できない場合があります。ロックNo.を入力して設定を一時的に解除するか、[OFF]に設定してください。

地上デジタルテレビ放送の「ワンセグ」サービスについて

「ワンセグ」サービスについては、以下のホームページなどでご確認ください。

社団法人 デジタル放送推進協会

http://www.dpa.or.jp/ (パソコン用) http://www.dpa.or.jp/1seg/k/ (携帯電話用)

雷波について

以下のような場所では、電波の受信状況が悪く、画質や音質が劣化したり受信できない場合があります。

- 放送局から遠い地域または極端に近い地域
- 山間部やビルの陰
- 移動中の電車・車、地下街、トンネルの中、室内など
- 高圧線、ネオン、無線局、線路、高速道路の近くなど
- その他、妨害電波が多かったり、電波が遮断されたりする場所

室内で視聴する場合は、窓のそばのほうがより受信状況が改善されます。

テレビ(ワンセグ)用アンテナについて

W64Sのテレビ(ワンセグ)用アンテナは、本体に内蔵されているTV内蔵アンテナと付属のソニー・エリクソン丸型イヤホンジャック変換アダプタ03の2種類です。ソニー・エリクソン丸型イヤホンジャック変換アダプタ03を接続すると、自動でアンテナが切り替わります。

- ●受信状況が悪い場合は、本体を開いた状態でご利用ください。 本体を開いた 状態にすることで、感度をより向上させることができます。
- ●メディアスタイルでテレビ(ワンセグ)を見るときは、付属のステレオイヤホンとソニー・エリクソン丸型イヤホンジャック変換アダプタ03を接続することをおすすめします(48ページ)。

なお、付属のステレオイヤホンとソニー・エリクソン丸型イヤホンジャック 変換アダプタ03を接続すると、お買い上げ時はステレオイヤホンから音声が 出力されます。スピーカーから出力する場合は、音声設定(264ページ)の[音声出力先設定]を[スピーカー] に設定してください。



連続利用可能時間

データ放送の操作などによりご利用可能時間は異なります。

	イヤホン使用時	DBEX ON:約4時間40分
受信時間	イドホン使用時	DBEX OFF:約4時間50分
文洁时间	그냥 뉴 비뉴다	DBEX ON:約4時間40分
	スピーカー出力時	DBEX OFF:約4時間40分
録画時間		データフォルダ(本体):約20分
球凹吋间		microSDカード:約11時間

- ●全画面再生、音量を[10]に設定して計測した時間です。
- ●録画時間は目安であり、録画する番組の内容によって変化します。

電池残量による動作

電池残量表示が


のときは、au Media Tunerを起動できません。また、au Media Tuner起動中に

になると、自動的に終了します。

充電しながらau Media Tunerを利用するには

卓上ホルダで充電しながらau Media Tunerを利用できます。ただし、充電が完了するまで時間がかかる場合があります。

●卓上ホルダは安定した場所でご使用ください。落下・転倒により破損の恐れがあります。

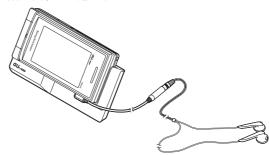

au Media Tunerを起動する

au Media Tunerでテレビ(ワンセグ)を利用する場合は、au Media Tuner、テレビ(ワンセグ)のそれぞれで初期設定を行います。

| 待受画面を表示→□□▽▽(TVキー)(1秒以上)

●テレビ(ワンセグ)を起動したときやチャンネルを変更したときは、デジタル放送の特性として映像や特にデータ放送のデータ取得に時間がかかる場合があります。●2回目以降の起動では、前回終了時に起動していたモードで起動し、前回選局していたチャンネル(ラストチャンネル)が表示されます。なお、受信エリアが異なっていたり電波が受信できない場合は、画面の指示に従ってチャンネル設定を行ってください。

au Media Tunerの初期設定をする

au Media Tunerを初めて起動したときは、au Media Tunerの通信設定の初期設定を行います。

- 1 待受画面を表示→□=¬v(TVキー)(1秒以上)
 - →[OK]/[OK(以後表示しない)]のどちらかを選択

au Media Tunerが起動し、画面に負が表示されます。

2 画面の指示に従って操作

続けてテレビ(ワンセグ)の初期設定を行います(257ページ)。

テレビ(ワンセグ)の初期設定をする

テレビ(ワンセグ)を初めて起動したときは、マイチャンネル1の設定を行います。

▼テレビ(ワンセグ)の初期設定画面を表示→チャンネル設定方法から1つ選択

オート設定	位置情報を送信し、受信可能なチャンネルを自動で検索してマイチャンネルに設定
マニュアル設定	エリア一覧から現在地を選択してマイチャンネルに設定
放送波スキャン	受信可能なすべてのチャンネルを自動で検索してマイチャンネルに設定

●地上デジタルテレビ放送「ワンセグ」サービスが開始されたばかりの地域では、チャンネル設定がうまく 行われない場合があります。

チャンネル切り替えについて

ダイヤルキーを押してチャンネルを切り替えるには

テレビ(ワンセグ)の場合

受信チャンネル順にチャンネルを切り替えるには

・ /回 を押して、チャンネルを切り替えることができます。また、この操作でテレビ(ワンセグ)、EZ チャンネルプラス/EZチャンネルの番組も選択できます。



テレビ(ワンセグ)では、同じチャンネルに複数の番組が割り当てられていると枝番(X/Y)が表示されます(マルチ編成)。枝番が表示されたときは、以下の順に切り替わります。

例:3chに3つの番組が割り当てられている場合



受信可能なチャンネルを検索するには

● (1秒以上)/図回(1秒以上)を押して、テレビ(ワンセグ)で受信可能なチャンネルを検索できます。

使用中のエリアに登録していないチャンネルが見つかった場合は、登録確認画面が表示され、以下の操作でエリアに登録できます。

登録確認画面を表示→[はい]→リモコン番号を選択

● お知らせ)「受信チャンネル順にチャンネルを切り替えるには」について ●データ操作画面では ●・を押してチャンネルを切り替えることはできません。

「受信可能なチャンネルを検索するには」について ●全画面表示中は、エリアに登録することはできません。●データ操作画面では・(1秒以上)を押してチャンネルを検索できません。

EZチャンネルプラス/EZチャンネルの番組を再生する

- 2 ・・で再生する番組を選択 図(番組ガイド)を押すと、番組ガイドにアクセスできます。

■EZチャンネルプラス/EZチャンネル画面の見かた



- ① 番組タイトル
- ② 更新状況
- ③ 表示中の番組番号/登録されている番組件数
- ④ EZチャンネルプラスの番組を選択したときに表示
- ⑤ 未再生の番組を選択したときに表示

テレビ(ワンセグ)を見る

メインメニューを表示→[TV]→[テレビ]→[テレビ(ワンセグ)]

→[OK]/[OK(以後表示しない)]のどちらかを選択

テレビ操作画面が表示され、データ放送の受信が始まります。

しばらくしてデータ放送を受信すると、自動的にデータ操作画面に切り替わります。テレビ操作画面に切り替えるときはPI(テレビ操作)を押してください。



■テレビ操作画面の見かた



- ① 情報表示●リモコン番号¹⁾、放送局名、番組名、放送波受信状態などが表示されます。
- ② 映像表示
- ●横画面表示では、字幕設定を[字幕OFF]に設定している場合は番組名/放送局名が表示されます。
- ④ 番組名、放送局名
- ⑤ 音量
- ⑥ オフタイマー表示
- ⑦ イヤホン表示
- ⑧ リモコン番号1)

^{1) 1}つのリモコン番号に複数の番組が割り当てられている場合は、枝番(X/Y)が表示されます。また、使用中のエリアに登録していない番組を受信しているときは、受信チャンネル(2桁)が表示されます。

■テレビ操作画面での操作

操作	目的
	番組表を表示(通常表示中)
	音量調節(20段階+サイレント)
→ /□ E/® ○	受信チャンネル順にチャンネル切り替え1)
● (1秒以上)/図目(1秒以上)/@◎ (1秒以上)	受信可能なチャンネルを検索
9	データ操作画面に切り替え(通常表示中)
22	機能メニューを表示
7UP / 2UP	情報表示のON/OFF
C -∞	画面切り替え
□ PMR	au Media Tunerを終了
□ ²⁶⁶ ~ [9 ₈₀₀ / ★ ⁶⁰⁷ / ★ ⁶⁰	チャンネル切り替え

¹⁾ EZチャンネルプラス/EZチャンネルの番組も選択できます。

メディアスタイルで見るには

待受画面を表示→□□TV(TVキー)(1秒以上)→メディアスタイルにする

●電波状況によって映像や音声が途切れたり、止まったりする場合があります。故障ではありません。●テレビ(ワンセグ)を見ているときにメールなどを受信すると、映像や音声が乱れることがあります。●テレビ(ワンセグ)を見ているときは、ディスプレイの照明は常時点灯します。
「メディアスタイルで見るには」について ●横起動設定(127ページ)を[テレビ(ワンセグ)]に設定している場合は、待受画面でメディアスタイルにするだけでテレビ(ワンセグ)を起動できます。

タイムシフト再生を利用する

テレビ操作画面でテレビ(ワンセグ)を見ているときに着信があった場合は、視聴中のテレビ放送を自動的に蓄積します。 通話終了後に ■ (再生)を押すと、後追いで再生できます(タイムシフト再生)。

■タイムシフト再生中の操作

操作	目 的
••	再生スピードの変更
•	音量調節(20段階+サイレント)
¥/202/202	タイムシフト再生を終了
C dp	画面切り替え

●蓄積できるのは最大約90秒間です。90秒を超えると、古いデータから順に破棄されます。●蓄積されたテレビ放送をデータフォルダなどに保存することはできません。●番組によってはタイムシフト再生できない場合があります。●テレビ操作画面以外を表示中に着信があった場合は蓄積できません。

データ放送を見る

メインメニューを表示→[TV]→[テレビ]→[テレビ(ワンセグ)]

テレビ操作画面が表示され、データ放送の受信が始まります。 しばらくしてデータ放送を受信すると、自動的にデータ操作画面に切り替わります。

■データ操作画面の見かた

€ を押してデータ操作画面の表示方法を切り替えることができます。



- ① 情報表示
- ●放送波受信状態、リモコン番号10、放送局名、番組名などが表示されます。
- ② 映像表示
- ③ 字幕
- ④ データ放送表示

■データ操作画面での操作

■ 項目の選択	
音量調節(20段階+サイレント) テレビ操作画面に切り替え(通常表示中) 通常表示に切り替え(全画面表示中) 機能メニューを表示(通常表示中) メモ保存(全画面表示中)	
音量調節(20段階+サイレント) テレビ操作画面に切り替え(通常表示中) 通常表示に切り替え(全画面表示中) 機能メニューを表示(通常表示中) メモ保存(全画面表示中)	
テレビ操作画面に切り替え(通常表示中) 通常表示に切り替え(全画面表示中) 機能メニューを表示(通常表示中) メモ保存(全画面表示中)	
通常表示に切り替え(全画面表示中) 機能メニューを表示(通常表示中) メモ保存(全画面表示中)	
通常表示に切り替え(全国面表示中) 機能メニューを表示(通常表示中) メモ保存(全画面表示中)	
メモ保存(全画面表示中)	
メモ保存(全画面表示中)	
□ [/ @ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	
❷ [(1秒以上)/@ (1秒以上) 受信可能なチャンネルを検索(通常表示中)	
データ放送の取得を中止	
画面切り替え	
au Media Tunerを終了	
数字付きのメニューが表示されている場合:項目の選択	
□ ~ □ ~ □ / [※] / [※] / [※] 数字付きのメニューが表示されていない場合: リモコン番号によるチャ	ンネル
切り替え(通常表示中)	

¹⁾ テレビ(ワンセグ)やEZチャンネルプラス/EZチャンネルの番組も選択できます。

●メディアスタイルではデータ操作画面は表示されません。●データ放送を見る場合は、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、データ放送で取得した情報から関連サイトへアクセスしたり追加情報を取得する場合は、パケット通信料がかかります。●情報表示は、「◆」を押して表示のON/OFFを切り替えることができます。

データ放送表示を静止画として保存する

データ放送表示をメモ(静止画)としてデータフォルダに保存できます。

■ データ操作画面(全画面表示)を表示→ (メモ保存)

表示中の画面が静止画としてデータフォルダ(本体)の[グラフィック]フォルダに著作権保護が設定されて保存されます。

^{1) 1}つのリモコン番号に複数の番組が割り当てられている場合は、枝番(X/Y)が表示されます。また、使用中のエリアに登録していない番組を受信しているときは、受信チャンネル(2桁)が表示されます。

●表示中の画面を静止画として保存するため、データがない部分も保存されることがあります。●メモのタイトルは、次のようになります (YYMMDD_hhmm~XXXX(保存した年月日_時間~連番))。●保存した静止画はEメールに添付したり、microSDカードに移動/コピーしたり、待受画面に登録したりすることはできません。

テレビリンクに登録する

テレビリンクは、データ放送で提供されたテレビリンク用の情報を本体に登録しておいて、あとで見ることができる機能です。データ操作画面に表示された情報を保存する場合は、メモ保存を使います。メモ保存については、「データ放送表示を静止画として保存する」(261ページ)をご参照ください。

データ操作画面を表示→[テレビリンク登録]

●テレビリンクはそれぞれ最大50件まで登録できます。●データ放送によっては、テレビリンク用の情報が提供されない場合があります。その場合は、テレビリンクを利用できません。

番組表を見る

番組表から番組を選択すると、番組の情報を取得したり放送局のサイトへアクセスしたりできます。

プレビ操作画面(通常表示)を表示→ ■ (番組表)→番組を選択

番組を検索する

検索条件(チャンネル、日付、時間など)を設定して、番組を検索できます。

- 番組表を表示→∞(番組検索)
- 9 検索条件を入力→ (検索)

●番組の検索にはパケット通信料がかかります。●複数の日付や現在日時以前の日時は設定できません。 ●開始時間は、朝5:00(05:00)~深夜4:00(28:00)から選択できます。

番組の視聴予約/録画予約をする

番組表で選択した番組をスケジュールに登録できます(起動スケジュール)。

- 1 番組表を表示→番組を選択
- 9 [視聴予約]/[録画予約]のどちらかを選択

視聴予約	選択した番組を視聴予約
代元 以	①通知時刻の入力欄を選択→スケジュールアラームでお知らせする時間を選択→[OK]
録画予約	選択した番組を録画予約

起動スケジュールを確認するには

メインメニューを表示→[TV]→[テレビ]→[スケジュール(予約確認)]

起動スケジュールのアラーム日時になると

視聴予約の場合

アラーム音鳴動→いずれかのキーを押す/約1分経過→ (選択)

- →待受画面で
 (テレビ(ワンセグ)スタート!)を選択
- ●録画予約の場合は、録画開始時刻の2分前にアラーム音が鳴ります。いずれかのキーを押すか約10秒経過すると、au Media Tunerが起動し、録画開始時刻になると録画が始まります。

バックグラウンド録画について

録画予約した番組の録画が始まって約1分経過するか、録画中に┗━━→[中断]を選択するとバックグラウンド録画へ移行します。 録画中は画面にぬが表示されます。

バックグラウンド録画からテレビ(ワンセグ)の画面に戻す場合は、待受画面を表示→ ▼で (au Media Tuner)にカーソル移動→ (再開)を押してください。

●起動スケジュールは、スケジュール(107ページ)で確認・編集・削除できます。●起動スケジュールの 分類は編集できません。●au Media Tuner起動中に視聴予約のアラーム日時が経過した場合は、予約した番組には切り替わりません。●au Media Tuner起動中に観画予約のアラーム日時が経過した場合は、予約した番組に切り替わります。●録画終了時や録画失敗時には待受画面に通知アイコンが表示されます(28ページ)。●スケジュールアラームの動作について詳しくは、107ページをご参照ください。●バックグラウンド録画中は一部の機能を利用できません。

テレビ番組を録画/キャプチャする

視聴中のテレビ番組を録画したり、キャプチャ(表示中の映像を静止画で保存)することができます。 録画した場合はmicroSDカードに直接保存することもできます。

- テレビ操作画面/データ操作画面を表示→ (機能)→[録画/キャプチャ]
- 3 **■** (**■**STOP)

●番組によっては録画できない場合があります。●データフォルダの空き容量に応じて動画の録画可能時間は短くなります。データフォルダの空き容量が最大(70MB)の場合、約20分録画することが可能です。ただし、録画する番組の内容(データ放送の容量など)によっても変化します。録画中に表示される録画可能時間目安を目安として録画してください。●録画したテレビ番組は、データフォルダ(本体)の[テレビ録画番組]フォルダ、またはmicroSDカードのSD-Videoフォルダの[テレビ録画番組]フォルダに保存されます。保存時は機能設定の[録画データ保存先設定]で設定します。●録画したテレビ番組のタイトルは、番組名になります。●キャブチャした静止画(jpg)は、データフォルダ(本体)の[グラフィック]フォルダに保存されます。microSDカードには保存できません。●キャブチャした静止画のタイトルは、次のようになります(DTV_YYMMDD_hhmm~XX(保存した年月日_時間~連番))。●他の携帯電話や外部機器で録画したデータを再生することもできます。ただし、データによっては再生できない場合もあります。●電池残量が十分にあることをで確認のうえ、録画してください。●録画中に電池残量表示が■になったとき、オフタイマーで指定した時間が経過したときは、録画した内容を保存してからau Media Tunerが終了します。●録画中に音声着信があったときは、電話を受けることができます。通話中も録画は継続します。●録画中はチャンネル切り替えできません。

テレビリンクを表示する

テレビリンクに登録した情報を表示します。テレビリンクに情報を登録する操作については、「テレビリンクに登録する」(262ページ)をご参照ください。

- 1 メインメニューを表示→[TV]→[テレビ]→[テレビリンク]
- 2 情報を選択 詳細表示中に〜(ジャンプ)を押すと、関連サイトにアクセスできます。

●有効期限切れの情報を選択した場合は、削除の確認画面が表示されます。削除しない場合でも、有効期限切れの関連サイトには接続できません。

テレビリンクを並べ替える

- 1 メインメニューを表示→[TV]→[テレビ]→[テレビリンク]
- 2 2 (サブメニュー)→[並べ替え]→移動する情報を選択→移動先を選択→2 (保存)

テレビ(ワンセグ)をBGMで聴く

テレビ(ワンセグ)を聴きながら、他の機能を利用することができます(BGM受信)。

■ テレビ(ワンセグ)起動中に→[BGMへ移行]

BGM受信を終了してテレビ操作画面/データ操作画面に戻すには

待受画面を表示→ で (au Media Tuner)にカーソル移動→ (再開)

●BGM受信中は、待受画面を表示→・・で (au Media Tuner)にカーソル移動・・ (終了)・ [終了]を選択するか、待受画面を表示・ (を)・ [終了]を選択すると、au Media Tunerを終了できます。 ●BGM受信中はチャンネル切り替えできません。 ●BGM受信中に着信があった場合やメールを受信した場合、アラームで設定した時刻になった場合は、BGM受信が中断します。

au Media Tunerを終了する

au Media Tuner起動中に~⋒→[終了]

au Media Tunerの設定をする

字幕表示を設定する

テレビ操作画面/データ操作画面を表示→ (機能)→[字幕/音声]→[字幕設定] → で[字幕ON]/[字幕OFF]のどちらかを選択→ (設定)

音声を設定する

1 テレビ操作画面/データ操作画面を表示→ (機能)→[字幕/音声]→[音声設定]

2 各項目を設定

	音声の出力先を設定
音声出力先設定	●[オート]を選択したときは、イヤホン接続時はイヤホンから、イヤホンを接続してい
	ないときはスピーカーから音声が出力されます。
主副設定	副音声放送時の音声を[主音声]/[副音声]から設定
土則改化	●[副音声]に設定しても、副音声が放送されていない場合は主音声が聞こえます。
音声出力効果設定	音声の出力効果を[DBEX(ON)]/[BASS]/[サラウンド(イヤホン)]/[OFF]から設定

3 ፟ (設定)

チャンネルを設定する

お使いの地域によって、受信エリアと受信チャンネルは異なります。 受信エリアと受信チャンネルは「マイチャンネル」に登録します。 マイチャンネル1件あたり最大12件のチャンネルを登録できます。 マイチャンネルは最大5件まで設定できます。

- プレビ操作画面/データ操作画面を表示→ (機能)→ [各種設定]→ [チャンネル設定]プロング (機能)→ [各種設定]→ (エリア変更)
- 2 「テレビ(ワンセグ)の初期設定をする」(257ページ)を行う

リモコン番号を変更するには

チャンネルに割り当てられたリモコン番号(回動~9点、*****、#3)を変更します。

チャンネル設定画面を表示→ (詳細表示)

- → でリモコン番号を変更するチャンネルにカーソル移動 → (変更)
- →リモコン番号に対応するキー(□□ ~ □□ 、 (乗回 、 (井回) を押す → (決定) → ∞ (設定保存)

マイチャンネルに登録されているチャンネルを消去するには

チャンネル設定画面を表示→ (詳細表示) ** でマイチャンネルにカーソル移動→ (詳細表示)

- → (変更)→ (消去)→ [はい] → [OK]
- → (設定保存)

マイチャンネルを切り替えるには

チャンネル設定画面では、現在使用しているマイチャンネルに★が表示されます。複数のマイチャンネルを設定している場合は、使用するマイチャンネルを切り替えることができます。

チャンネル設定画面を表示→ で使用するマイチャンネルにカーソル移動→#3

(お知らせ) 「マイチャンネルに登録されているチャンネルを消去するには」について ●すべてのチャンネルを消去することはできません。

画面デザインを設定する

- テレビ操作画面/データ操作画面を表示→ (機能)→ [各種設定]→ [着せ替え設定] → 画面デザインを選択→ (設定)
 - (プレビュー)を押すと、デザインを確認できます。

データ放送に関する設定をする

- 1 テレビ操作画面/データ操作画面を表示→ (機能)→ [各種設定] → [データ放送設定]
- 2 各項目を設定

警告表示設定 使用される場合(セキュア通信発生時)の確認画面を表示する/しないを設定 ●EZ番号通知設定にかかわらず、EZ番号が通知される場合があります。 放送用メモリ消去 放送用メモリを消去
放送用メモリ消去 放送用メモリを消去
データ操作画面で、を1秒以上押したときの動作を[標準スクロール]/[ページスクロール設定
ロール]から設定
データ放送中に他の機能を利用したとき、テレビ(ワンセグ)の音声の再生を継続する
DGNI中土設定 しないを設定

(割別らせ) ●「放送メモリ」とは本体内にあり、情報を保存する目的で放送局が使用します。●放送メモリは消去できますが、表示/編集はできません。●放送メモリに保存される情報は放送局により異なります。消去すると、データ放送の受信に影響を与える場合があります。

オフタイマーを設定する

オフタイマーを設定してから指定した時間が過ぎたときに、自動的にテレビ(ワンセグ)を終了できます。

テレビ操作画面/データ操作画面を表示→ (機能)→ [各種設定]→ [オフタイマー設定] → 1 で時間を選択→ (設定)

[設定しない]を選択すると、オフタイマーが解除されます。

指定した時間が過ぎると

終了確認画面が表示→[OK]または5秒経過でテレビ(ワンセグ)が終了

●BGM受信中に指定した時間が過ぎたときは、終了確認画面は表示されずにテレビ(ワンセグ)が終了します。

通信設定をする

1 テレビ操作画面/データ操作画面を表示→□(機能)→[各種設定]→[通信設定]

2 各項目を設定

お知らせリンク取得設定	テレビ(ワンセグ)起動中にお知らせリンクをサーバから取得する/しないを設定
オススメ情報取得設定	番組表やお知らせリンクをダウンロードするときに、オススメ情報の内容をサーバから取得する/しないを設定
通信確認画面設定	EZアプリ通信時とデータ放送からのデータ通信時に確認画面を表示する/しないを設定

●EZアプリ制限(129ページ)が設定されている場合は、お知らせリンクおよびオススメ情報はダウンロードできません。

機能設定をする

2 各項目を設定

録画データの保存先を本体のデータフォルダにするかmicroSDカードのSD-Videoフォルダにするかを設定
全画面表示のときにディスプレイ上部のアイコン表示(ピクト)を表示する/しない

ピクト表示ON/OFF設定 全画面表示のときにディスプレイ上部のアイコン表示(ピクト)を表示する/しないを設定

曲名検索機能を利用する

視聴中の番組で流れている音楽の曲名などを検索できます。曲によっては着うたフル®や着うた®をダウンロードしたり、CDやDVDを購入したりできます。

1 テレビ操作画面/データ操作画面を表示→ (機能)→[曲名検索]

2 [聴かせて検索開始]

検索結果が表示されます。

●検索結果画面では、その曲の着うたフル®、着うた®をダウンロードしたり、CDを購入できます。●曲名を検索すると、パケット通信料がかかります。●曲/音質/ご利用環境によっては、曲名を検索できない場合や実際とは異なる曲名が表示される場合があります。

EZアプリ(BREW®)

EZアプリ(BREW®)について

☑ EZweb契約要

EZアプリ(BREW®)は、アプリケーションなどをダウンロードして利用することができる機能です。表現力豊かで大容量のゲームや待ち受けなどのアプリケーションが楽しめます。

- ●本書では「EZアプリ(BREW®)」を「EZアプリ」と省略して記載しています。
- ●BREW®およびBREW®に関する商標は、QUALCOMM社の商標または登録商標です。
- ●接続されるEZアプリのダウンロード先やEZアプリの種類によっては、ここに記載されている以外の操作の場合もあります。その場合は画面表示に従ってください。
- ●EZアプリは1日に最大3MBまで通信できます。3MBを超えると翌日の午前1:00を過ぎるまでEZアプリによる通信を行うことができません。
- ●海外(GSM)モード中は、通信を行うEZアプリは利用できません。
- ●テレビ(ワンセグ)録画中は利用できません。

EZアプリメニューを表示する

待受画面を表示→--(アプリ)

EZアプリメニューが表示され、画面に Pが表示されます。
EZサービスメニューを表示・ (EZアプリ)にカーソル移動・[EZアプリフォルダ] を選択してもEZアプリメニューを表示できます。

EZアプリ メニュー



●EZアプリメニュー表示中に回(切替)を押すと、EZアプリメニューの表示方法を[アイコン表示大]/[アイコン表示小]/[一覧表示]/[縦アイコン表示]から選択できます。●お買い上げいただいてすぐにEZアプリをご利用いただけるよう、サービスダウンロードアプリがあらかじめインストールされています(271ページ)。ご利用前に、利用許諾契約をお読みください。●画面は表示例ですのでEZアプリの名称など実際の画面とは異なることがあります。

EZアプリを探そう!を利用する

「EZアプリを探そう!」は、アプリサーバに登録されているEZアプリをダウンロードするためのメニューです。

「EZアプリを探そう!」でのEZアプリのダウンロードは、EZアプリ名を文字で検索してダウンロードする方法とジャンルから検索してダウンロードする方法の2通りがあります。

なお、EZアプリによっては、ダウンロードとは別に会員登録が必要なものがあります。



EZアプリをダウンロードして起動する

1 EZアプリメニューを表示→図(へ探そう)

② 検索方法から1つ選択→ダウンロードが終了するとEZアプリの起動を確認する画面が表示→ ■ (はい)

キーワード入力で検索したEZアプリをダウンロード

① () でキーワード入力欄にカーソル移動→ () (入力) → キーワードを入力→ (検索)

②EZアプリから1つ選択**→** ■ (はい) **→**EZパスワードを入力**→**[OK] **→**ダウンロード

ジャンルから検索したEZアプリをダウンロード

ジャンルで探す! ①ジャンルから1つ選択→EZアプリから1つ選択→■(はい)→EZパスワードを入力

→[OK]→ダウンロード

●海外(GSM)モード中は、EZアプリをダウンロードできません。●EZアプリは「EZアプリを探そう!」と「オープンアプリプレイヤー」のほかに最大126件(70MB)までダウンロードできます(サービスダウンロードアプリ含む)。●接続されるEZアプリのダウンロード先やEZアプリの種類によっては、操作手順や表示画面が異なることがあります。●接続アニメーションの表示中でも、EZアプリサーバと接続せずW64S内のメモリ(キャッシュ)に記録した表示を呼び出しているときは、接続料金はかかりません。●EZパスワード、プレミアムEZパスワードについては、「各種暗証番号」(11ページ)をご参照ください。●ダウンロードしたEZアプリによっては、起動までに時間がかかることがあります。●EZアプリの保存容量に十分な空きがないときは、EZアプリを削除するか、データフォルダ(本体)内のデータを移動または消去してください(331ページ)。不要なEZアプリを削除するには、各サービスの提供画面からサービスを解除する必要がある場合があります。●[EZアプリを探そう!」と「オープンアプリプレイヤー」は削除できません。

EZアプリを起動する

EZアプリメニューから起動する

W64Sには、あらかじめ17件のEZアプリ(サービスダウンロードアプリ)が用意されています。

●サービスダウンロードアプリについては、「サービスダウンロードアプリについて」(271ページ)をご参照ください。

■ EZアプリメニューを表示→EZアプリから1つ選択→ ■ (起動)

EZアプリが起動し、画面に Pが表示されます。

一発起動に設定したEZアプリを起動するには

待受画面を表示→ (アプリ)(1秒以上)

●削除されたサービスダウンロードアプリは、[EZアプリを探そう!]から再度取得可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。●メモリリセット、EZアプリリセット、オールリセット(131ページ)を行うと、EZアプリ(サービスダウンロードアプリを含む)が削除されます。また、各リセットを行うと設定内容はお買い上げ時の状態(332ページ)に戻ります。ただし、サービス登録中のFeliCa対応EZアプリは削除されません。●EZアプリを起動した場合に、再度起動する必要がある内容のメッセージが表示される場合があります。 配を1秒以上押していったん電源を切り、再度電源を入れてからEZアプリを起動してください。●[EZアプリ制限]が設定されていると起動できません。また、[FeliCaロック]が設定されているとFeliCa対応EZアプリを起動できません。[EZアプリ制限]はロックNo.を、[FeliCaロック]は「(1秒以上)→ロックNo.を入力して設定を一時的に解除するか、[OFF]に設定してください。

●EZアブリの操作方法は各EZアブリのヘルブなどをご参照いただくか、EZアブリの提供元にお問い合わせください。●EZアブリによっては、「まとめてau支払い」を利用して料金を支払うものもあります。●再生可能期限/期間が設定されているEZアブリは、噛が表示される場所で自動的に受信する日時情報を利用して期限/期間を確認しています。 噛が表示される場所で起動操作を行ってください。●EZアブリ起動中、着信があった場合やアラーム/スケジュールアラームで設定した時刻になった場合は、EZアブリが中断される場合があります。 ●音量調節のできないEZアブリの再生音量は通常着信音に従います。[Step up]、[Step down]に設定している場合は、お買い上げ時の音量になります。

指定した時刻に起動する(アラーム起動)

EZアプリには、起動させる時刻をあらかじめ設定できるものがあります。 時刻設定などの操作は、EZアプリによって異なります。

●起動時刻に電源が入っていない場合や他のEZアプリ(待受EZアプリを除く)が起動している場合は、EZアプリが起動しないことがあります。

メールから起動する

EZアプリには、Eメール本文中のURL選択やサイトからのCメール受信により自動的に起動するものがあります。

起動の条件などは、EZアプリにより異なります。

●Cメール/Eメール受信時に他のEZアプリ(待受EZアプリを除く)が起動している場合は、EZアプリが起動しないことがあります。●海外(GSM)モード中は、Cメール受信による自動起動は利用できません。

EZwebなどから起動する

EZwebのサイトやEZチャンネルの番組、Flash®には、カーソルを移動して選択することにより、EZアプリを起動することができるものもあります。起動するEZアプリがダウンロードされていない場合は、EZアプリをダウンロードしてから起動を行います。

操作方法などはEZwebのサイト、EZチャンネルの番組、Flash®、EZアプリによって異なります。

EZアプリを起動中にできること

電話をかける(Phone to)	表示されている電話番号に電話をかける
Eメールを送る(Mail to)	表示されているEメールアドレスにEメールを送信、Eメールメニューを起動
サイトへジャンプする(URL to)	表示されているURLに接続し、情報サイトを表示
カメラを使う	カメラを利用してバーコードなどを読み取る(278ページ)
アドレス帳の内容を引用する	アドレス帳検索が可能な項目を選択し、アドレス帳の内容を引用。アドレス帳への登録
データフォルダを利用する	データフォルダ(本体)へデータを保存したり、データフォルダ(本体)からデータを表示
EZアプリ通信をする	EZアプリによっては、サイトとの通信が可能
GPS情報を取得する	表示されている情報からGPS情報を取得

●[アドレス帳ロック]、「ダイヤル制限」、[EZweb制限]、「メール制限」を設定しているときは、各操作を行えません。 EZアプリによってはロックNo.を入力して設定を一時的に解除できます。 ●EZアプリでアドレス帳から引用することができる「名前」と「ヨミガナ」は、全角12文字(半角24文字)までです。 ●サイトとの通信でEZ番号の送信を要求された場合、EZアプリによってはEZwebの設定情報でEZ番号を「通知しない」に設定してもEZ番号を送出することがあります。 ●Cメールを受信した場合、受信音やバイブレータは動作しません。アイコンのみが表示されます。

EZアプリを中断/終了する

■ EZアプリ起動中に 🗫 → [中断] / [終了] のどちらかを選択

 [中断]: EZアプリを一時停止
 [キャンセル]: EZアプリの起動を継続

 [終了]: EZアプリを終了
 !

中断したEZアプリを再開するには

待受画面を表示→、、で ⋒(EZアプリ)にカーソル移動→ ■ (選択) → で再開するEZアプリにカーソル移動→ ■ (再開)

で注意 ●待受EZアプリ(270ページ)に設定したEZアプリは中断できません。●EZアプリによっては中断を解除したあとの動作が保証されないものもあります。●EZアプリによっては[中断]/[終了]を表示せず、そのまま終了する場合もあります。●複数のEZアプリを中断したままEZアプリを起動すると正常に動作しない場合があります。

▼割5世 「EZアプリを中断/終了する」について ●EZアプリによっては中断できない場合があります。●EZアプリによっては一一で終了できる場合とEZアプリ指定の終了キーのみで終了させる場合があります。●「EZアプリの設定をする」(270ページ)で待受EZアプリに設定したEZアプリは、同一を押すと待受画面に戻ります。

EZアプリの設定をする

1 EZアプリメニューを表示→网(設定)

2 各項目を設定

待受EZアプリに設定	●待受EZアプリに設定されたEZアプリは、特受画面のまま[待受EZアプリ起動時間]で設定した時間何も操作を行わないと自動的に起動します。 ●待受EZアプリを選択している場合にのみ表示されます。待受EZアプリには、対応するEZアプリのみ設定できます。 ●すでに待受EZアプリに設定されている場合は、[待受EZアプリ解除]と表示されます。 ●待受EZアプリとPCサイトビューアーの待受指定を同時に設定することはできません。待受EZアプリを設定しているときにPCサイトビューアーの待受指定を設定すると、待受EZアプリは自動的に解除されます。 ●EZアプリ過信を利用するEZアプリを待受EZアプリに設定した場合、別途EZweb
	通信料がかかります。 ●複数のEZアプリを待受EZアプリに設定することはできません。 ●待受EZアプリ起動中に他の操作をする場合は、いったん待受画面に戻ってください。
一発起動に設定	待受画面で (アプリ)を1秒以上押したときに選択したEZアプリが起動されるように設定 ●待受EZアプリを選択している場合は表示されません。 ●すでに一発起動に設定されている場合は、[一発起動解除]と表示されます。 ●一発起動に設定されていないEZアプリが中断中の場合、一発起動できないことがあります。
バージョンアップ確認	●バージョンアップ情報がない場合、バージョンアップが必要ないという内容、または最新のEZアプリがないという内容のメッセージが表示されます。 ●接続アニメーションの表示中でも、EZアプリサーバと接続せず、W64Sのメモリ(キャッシュ)に記録した表示を呼び出しているときは、接続料金はかかりません。
詳細情報	EZアプリのアプリ名やデータサイズなど詳細情報の確認 ●FeliCa対応EZアプリの場合は、上記に加え[エリア]、[FeliCaチップ登録]の有無、 [FeliCaチップ登録状態]、[メモリ使用量]も表示されます。 ただし、アプリによって表示される項目は異なります。 また、FeliCaロック中は[エリア]、[FeliCaチップ登録]の有無、[FeliCaチップ登録状態]、[メモリ使用量]は表示されません。
削除	EZアプリを削除(329ページ)
アプリ自動並べ替え	EZアブリメニューやEZ FeliCaメニューの[アブリー覧]から最後に起動したEZアプリをEZアブリメニューの1番目に表示する/しないを設定

アプリ並べ替え	EZアブリメニューで表示されるEZアブリの並び順を変更 ③EZアプリから1つ選択→■(OK)→移動先を選択→■(OK)→(保存)	
フォルダ使用状況 データフォルダ(本体)とEZアプリの使用状況やバージョン情報を表示		
待受EZアブリ切替	①EZアプリから1つ選択→■(OK) ●待受EZアプリに設定されたEZアプリは、待受画面のまま[待受EZアプリ起動時間]で設定した時間何も操作を行わないと自動的に起動します。 ●待受EZアプリに設定できるEZアプリが1つもない場合に[待受EZアプリ切替]を選択すると[待受EZアプリがありません。EZアプリを探そう!からダウンロードしてください]と表示されます。	
一発起動切替	待受画面で □(アブリ)を1秒以上押したときに起動されるEZアプリを設定 ①EZアプリから1つ選択→■(OK)	
待受EZアプリ起動時間	待受EZアブリの起動時間を設定 ①□(編集)→起動時間を入力→■(確定)→■(OK) ■2~30秒の範囲で入力できます。	

サービスダウンロードアプリについて

お買い上げいただいてすぐにEZアプリをご利用いただけるよう、以下のサービスダウンロードアプリ があらかじめインストールされています。

- EZナビウォーク(229ページ)
- EZ助手席ナビ(231ページ)
- 安心ナビ(233ページ)
- 地図ビューアー
- えいご漬け体験版(271ページ)
- TETRIS 1to3(体験)(272ページ)
- デコ絵つくーる®(272ページ)
- じぶん通帳(273ページ)
- 絵しゃべりメール(273ページ)

- モバイルSuica(275ページ)
- QUICPav設定アプリ(276ページ)
- au Smart Sports Run&Walk(277ページ)
- カメラでケンサク! ERサーチ(278ページ)
- バーコードリーダー&メーカー(278ページ)
- EZテレビ 番組ガイド(279ページ)
- EZニュースフラッシュ(216ページ)
- au one カレンダー(280ページ)

で注意 ●サービスダウンロードアプリは、メモリリセット、EZアプリリセット、オールリセット(131ページ)を 行うと削除されます。もう一度ご利用になる場合は、[EZアプリを探そう!]からダウンロードしてください。ただし、 ダウンロードには別途通信料がかかります。なお、海外(GSM)モード中はダウンロードできません。

お知5せ ●「地図ビューアー」は災害時ナビ(231ページ)などで地図を表示するためのアプリです。

えいご漬け体験版を利用する

ニンテンドーDSやPCソフトで人気の「えいご漬け」のケータイ版です。ゲームのような感覚で、英語 の文法を「使えるようにトレーニング」します。すべての例文に解説、音声が付いています。手軽にい つでも英語のトレーニングができます。体験版では、2230問すべてを45日間お使いいただけます。





© PLATO CORP. 2005

TETRIS 1to3(体験)を利用する

全世界の人々に愛されてきた元祖落ち物パズルゲームの「テトリス」です。

「TETRIS 1to3(体験)」では、定番の「TETRIS」モードに加え、 $1 \sim 3$ 個のピースで構成されたテトリミノを使うオリジナルモードを収録しています。

画面上のすべてのブロックを消してボーナスを狙う「1to3」モードや、お邪魔ブロックを消しつつ最下段ラインの消滅を狙う「DIG」モードなどを加えた合計5モードで遊べます。また、セクシーボイスによる効果音の演出もあります。

この体験版では、2分間でどれだけ多くの得点を獲得できるかに挑戦する『1to3 2min(Normal)』モードを起動制限5回までお楽しみいただけます。





Tetris®&© 1985-2008 Tetris
Holding, LLC. Licensed to The
Tetris Company. Game Design by
Alexey Pajitnov. Logo Design by
Alexey Pajitnov. All Rights Reserved.
Sublicensed to Electronic Arts
Inc. and G-mode. Inc.

デコ絵つく一る®を利用する

カメラで撮影した静止画の一部を加工・編集してデコレーションメールで使用できる素材を作成できます。

待受画面を表示 \rightarrow \bigcirc (アプリ) \rightarrow \bigcirc で[デコ絵つくーる]にカーソル移動 \rightarrow \bigcirc (起動)を押してもデコ絵つくーる $^{\circ}$ を起動できます。



2 ■ (撮影)

切り出す範囲を示す枠が表示されます。

中の大きさを変更/枠を移動

□(頂点切替):枠の頂点の位置を左上→右下→枠全体の順に切り替え

3 ■ (切出し)

🗘 : 静止画のサイズを元サイズ/絵文字サイズから選択

● : 色調ごとの設定値を調整

(色調切替):静止画の色調を変更

4 ■ (保存)

切り出した静止画がデータフォルダ(本体)の[グラフィック]フォルダに保存されます。

デコ絵つくーる®の設定をするには

メインメニューを表示→[カメラ]→[デコ絵つくーる]→~(設定)

[データフォルダ]:データフォルダへ画像を保存するときに確認画面を表示する/しないを設定 [撮影画像保存]:撮影した静止画をデータフォルダへ保存する/しないを設定

絵しゃべりメールを利用する

W64Sでは、写真やキャラクター、イラストなどの静止画の"唇"部分に、音声に合わせた動きを付けることで、あたかもそれらが話をしているようなムービーを作成できます。作成したムービーは、W64S以外のau電話やau以外の一部の携帯電話にも送ることができます。

1 待受画面を表示→ (アプリ)→ で[絵しゃべりメール]にカーソル移動→ (起動)

絵しゃべり メール画面



2 [ムービーを作る]→画像から1つ選択

画像には、無料のものと有料のものがあります。

3 [新規音声録音]→ ■ (録音開始)

音声データは録音(最大15秒)して作成するほかに、あらかじめ用意された音声データを選択することもできます。

4 [ムービーを作る]→[ダウンロード] ダウンロードしたムービーはデータフォルダ(本体)の[EZムービー]に保存されます。

絵しゃべりメールを送るには

絵しゃべりメール画面を表示→[ムービーを送る]→ムービーから1つ選択→[メールで送る] →メールを作成→~(送信)

●Eメールの作成・送信方法については、73ページをご参照ください。

■総しゃべりメールのご利用にあたっては、別途お申し込み後、月額使用料がかかります。●作成したムービーは、Eメールに添付することはできません。●ムービーのサイズは最大約150KBです。音声の長さによって異なります。●ムービーの作成時、送信時、ダウンロード時には、別途パケット通信料がかかります。●送信されたムービーは最大5人、最長7日(168時間)までダウンロードできます。●機種によってはダウンロードできない場合や正しく表示、再生できない場合があります。●作成したムービーは、サイトサーバ内Myフォルダに最大20件保存することができます。●ムービーの送信者がサイトを退会した場合は、作成したEZムービーを見ることはできません。●画面は表示例ですので実際の画面とは異なることがあります。

じぶん通帳を利用する

じぶん通帳は、じぶん銀行のケータイバンキング利用者向けのじぶん銀行専用アプリです。以下のような便利な機能があり、楽しくケータイバンキングをご利用いただけます。

●じぶん銀行は、auと三菱東京UFJ銀行が作った、携帯電話で便利に使える銀行です。

メインメニューを表示→[じぶん銀行]

待受画面を表示→ \bigcirc (アプリ)→ \bigcirc で[じぶん通帳]にカーソル移動→ \bigcirc (起動)を押してもじぶん通帳を起動できます。

クイック口座開設

クイック口座開設は、じぶん通帳からじぶん銀行の普通預金口座を簡単に開設する方法です。本人確認書類として運転免許証を携帯電話搭載のカメラで撮影・送信していただくので、郵送する手間や時間が省けます。

- ●「クイック口座開設」で本人確認書類としてご使用いただけるのは、運転免許証のみとなります。
- ●運転免許証以外の本人確認書類をご使用になるお客様は、じぶん銀行ウェブサイトをご参照のうえ、ほかの方法でお申し込みください。
- ●じぶん銀行の口座開設には、じぶん銀行所定の本人確認書類が必要です。

口座開設方法

お申し込みからキャッシュカードのお届けまで、およそ5日~1週間かかります。

●お手続きにかかる期間は目安です。土・日・祝休日・年末年始などを含む際には、さらにお時間がかかる場合があります。

- ■STEP1 じぶん通帳を起動後、「口座開設」を選択してください。
- ■STEP2 画面の案内に沿って必要事項をご入力のうえ、携帯電話搭載のカメラで運転免許証を撮影し、画像データをご送信ください。ご登録いただいたEメールアドレス宛てに確認Eメールを送信いたします。
- ■STEP3 じぶん銀行にてお申し込み内容の確認後、再度Eメールで受付完了のお知らせをいたします。その後、配達記録郵便にて、ご登録の住所へキャッシュカードをお届けいたします。
- ■STEP4 キャッシュカードお受取日からおよそ2日後か、入金などでATM¹⁾をご利用になると、お取引が可能になります。
- 1) ATMロック機能をお申し込みのお客様を除きます。詳しくは、じぶん銀行ウェブサイト(http://www.jibunbank.co.jp/)をご参照ください。

じぶん通帳機能

じぶん通帳は、さまざまな機能が盛り込まれたケータイの中の通帳です。普通預金口座の通帳として ご利用いただけます。

取引明細:普通預金口座の入出金の明細を表示します。

月次集計:毎月の収支(入金額の合計-出金額の合計)を自動的に集計して表示します。

残高推移:普通預金口座の残高推移をグラフで表示します。

振り込み

ケータイ番号振込(じぶん銀行だけのサービス)と口座番号振込をご利用いただけます。

ケータイ番号振込: ケータイ番号振込は、auのケータイ番号で受取人を指定して振り込みができる、 じぶん銀行だけのサービスです。じぶん通帳のケータイ番号振込は、振込先のケー タイ番号の直接入力に加え、携帯電話機のアドレス帳から振込先を指定すること ができます。メッセージも付けられますので、メール感覚で振り込みができます。

※じぶん銀行宛ての振り込みに限ります。

※振込先のお客様がじぶん銀行に口座をお持ちで、au情報リンクサービスをご利用中の場合に限ります。

※受取人様のauケータイの番号とじぶん銀行の口座の名義が必要です。

口座番号振込:振込先の口座番号を指定する通常の振り込みです。

※ じぶん銀行、および三菱東京UFJ銀行への振込手数料は無料です。その他金融機関への振り込みについては、振込金額が3万円未満は170円(税込)、振込金額が3万円以上は270円(税込)の振込手数料がかかります(2008年7月17日現在)。

電子マネーチャージ

お客様の普通預金口座から、ご使用の携帯電話(おサイフケータイ®)上のEdyに直接チャージ(入金)できる機能です。Edyの残高や取引履歴もご確認いただけます。

- ●「Edy(エディ)」は、ビットワレット株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。 Edyをご利用いただくには、ビットワレット株式会社提供の電子マネー「Edy」アプリが必要です。
- ●「おサイフケータイ®」は株式会社NTT ドコモの登録商標です。

その他お取引

定期預金の作成など、じぶん通帳でお取引いただけないサービスが一部ございます。その際は、「その他お取引」メニューを選択するとEZブラウザが起動し、ケータイバンキングでご利用いただけます。

べんりツール

お客様の口座管理に便利なお役立ち機能です。

支払メモ:家賃やクレジットカードの請求などの支払予定や、給料、アルバイト代などの入金予定をメ

モとして残せます。また、じぶん通帳機能の取引明細にも表示されるので、入出金の予定も

含めて、口座管理ができます。

貯金計画:目標金額や日付、貯金目的に合ったアイコンなどをお客様が自由に設定できます。お客さまの夢(目標)を楽しくサポートします。

ワリ勘電卓: 均等に割った「きっちり割」と、多め少なめを調整できる「おとな割」の2種類で自動計算します。

セキュリティ

以下の操作ができます。

- ATMロック¹⁾の解除/再ロック
- パソコンロック1)の解除/再ロック
- 暗証番号の変更
- 1) ロック機能とは、ATM、パソコンバンキングそれぞれのご利用を普段はロックしておき、使うときだけロックを解除する安心機能です。

ご注意

●じぶん通帳のご利用には、au情報リンクサービスへのご登録が必要です。

au情報リンクサービスとは、じぶん銀行がお客様のau契約情報を利用させていただき、便利で安全・安心なケータイパンキングを提供するサービスです。

※au情報リンクサービスのご利用にあたっては、じぶん銀行がKDDI(株)または沖縄セルラー電話(株)からお客様の契約情報を取得、利用することについてのお客様の同意が必要です。

●お取引時・ダウンロード時の通信料について

じぶん通帳の情報料は無料ですが、お取引にかかる通信料と、携帯電話から削除したじぶん通帳を再ダウンロードする場合や、バージョンアップしたじぶん通帳をダウンロードする際の通信料は、お客様のご負担となります。

※じぶん通帳はファイル容量が大きいため、ダウンロードの前にパケット通信料定額サービスへのご加入をおすすめします。

●じぶん通帳削除時・機種変更時について

以下の情報は、じぶん通帳を削除した場合や携帯電話機を機種変更した場合には、じぶん通帳を再ダウンロードしても引き継がれませんので、ご注意ください。

じぶん通帳から振り込みをした履歴/貯金計画/支払メモ/取引明細のアイコン設定

※貯金計画、支払メモ、取引明細のアイコン設定は再設定可能です。

※ じぶん 通帳機能の取引明細は、じぶん 通帳アプリ初回起動時に自動的に読み込まれます(上限300件)。

じぶん銀行ウェブサイト

au oneトップを表示→[カテゴリ(メニューリスト)]→[バンキング・マネー] →[ネット銀行・その他銀行]→[じぶん銀行]

モバイルSuicaを利用する

モバイルSuicaとは携帯電話1つで電車への乗車、定期券・グリーン券の購入、「Suica」マークのあるお店での買い物などができるサービスです。2つの会員タイプから選択できます。

- ●モバイルSuicaは東日本旅客鉄道株式会社が提供するサービスです。
- ●利用許諾契約をご確認のうえ、初期設定・お申し込み手続きを行ってください。
- ●JR東日本のSuica導入エリア(首都圏エリア・仙台エリア・新潟エリア)の各駅および東京モノレール、東京臨海高速鉄道(りんかい線)、埼玉新都市交通(ニューシャトル)、仙台空港鉄道、JRバス関東(水戸〜赤塚間)、PASMOエリア(鉄道およびバス)、JR北海道のKitacaエリア、JR東海のTOICAエリア、JR西日本ICOCAエリアでご利用いただけます。
- ●Suicaグリーン券は東海道線、横須賀線、総武線快速、湘南新宿ライン、宇都宮線、高崎線、常磐線などのグリーン車 Suicaシステムが導入されている線区でご利用になれます。
- ●「EASYモバイルSuica会員」の方はSuicaグリーン券、定期券、モバイルSuica特急券のご利用はできません。
 - **1** 待受画面を表示→ (アプリ)→ で[モバイルSuica] にカーソル移動
 → (起動)
 - 2 画面の表示に従って初期設定・会員登録などを実施

■サービスの主な内容

- ●カードタイプのSuicaと同様に、自動改札機に携帯電話をタッチするだけでそのまま入出場できます。
- ●「モバイルSuica」に入金(チャージ)したSF(電子マネー)を使って、駅ナカや街ナカの「Suica」マークのあるお店で お買い物ができます。また、PASMOマーク、ICOCAマーク、Kitacaマークのあるお店でもご利用になれます。
- ●窓口に行くことなく、定期券を購入することができます。
- ●「モバイルSuica特急券」を利用することにより、JR東日本の新幹線(山形・秋田新幹線を含む)がチケットレスでご利用になれます。
- ●万一お使いの携帯電話を紛失した場合でも、Suica定期券とSF(電子マネー)、モバイルSuica特急券は再発行が可能です。(再発行手数料が別途かかります。「EASYモバイルSuica |は再発行できません。)
- ●クレジットカードを登録していれば、SF(電子マネー)へのチャージはいつでもどこでも可能です。 モバイルバンキングを用いた「銀行チャージ」はクレジットカードを登録していなくてもご利用いただけます。
- ●Suicaグリーン券の購入も券売機に並ぶことなくいつでもどこでも可能です。この場合、「モバイルグリーン料金」 (現行の事前料金と同額)が適用となります。
- ●SF(電子マネー)のご利用履歴や残額などの情報が携帯電話の画面で簡単に確認できます。

■モバイルSuicaについてのお問い合わせ

東日本旅客鉄道株式会社

モバイルSuicaサイト (パソコン・携帯から)http://www.jreast.co.jp/mobilesuica/ モバイルSuicaコールセンター 048-645-**7007**(受付時間: AM4:00 ~翌日AM2:00)

●「モバイルSuica」の初期設定時、搭載されたFeliCaチップ上にSuica専用領域が設定されますが、この 処理にかかるパケット通信料は定額制の上限対象ではありません。処理にかかるデータ量は通信環境によりますが、 およそ82パケットとなります(ダブル定額:約5円、ダブル定額ライト:約7円。通信環境により料金は若干高くなり ます)。●Suica専用領域は「モバイルSuica」の退会もしくはアプリの削除をしてもFeliCaチップ内に残ります。本 領域を他の「EZ FeliCa」サービスでご利用になるにはauショップにてFeliCaチップのメモリクリアをしていただく 必要があります。メモリクリアを行うとFeliCaチップ内のすべてのデータは消去されます。auショップではFeliCa チップ内のデータを移しかえることはできません。

QUICPav™(クイックペイ)を利用する

QUICPay(クイックペイ)は携帯電話をかざすだけでサインや事前のチャージがいらない、簡単・スピーディなポストペイ¹⁾(後払い)方式のサービスです。QUICPayは各クレジットカード会社が提供するサービスです。

1) ポストペイ: クレジットカードと同様にご利用いただいた金額をあとからお支払いいただく方法です。事前に チャージ(入金)する必要がありません。

- ●ご利用の際には対応のクレジットカード契約が必要です。
- ●利用許諾約款をご確認のうえ、初期設定を行ってください。
- ●1回のお買い物にご利用いただける上限額は2万円までです。
- ●1台の携帯電話には、QUICPayを複数登録することはできません。
 - 1 待受画面を表示→
 (アプリ)→
 で[QUICPay設定アプリ]にカーソル移動→
 (起動)
 - 2 初期設定を実施
 - るクレジットカード会社が提供する「QUICPayアプリ」をダウンロード
 →各種申請、登録を実施

■サービスの主な内容

- ●ポストペイ(後払い)方式により事前のチャージや支払い時のサインが不要で、スピーディなお支払いが可能です。
- ●ご利用料金は設定したクレジットカードでのお支払いとなり、クレジットカード会社のポイントも貯まります。
- ●万が一紛失してしまった場合も、クレジットカードと同様の補償対象¹⁾になります。
- 1) 補償の内容は、ご利用のクレジットカード会社にご確認ください。

■QUICPavについてのお問い合わせ

各クレジットカード会社へお問い合わせください。

※ 最新の対応クレジットカード会社はQUICPay(クイックペイ)ホームページ(http://www.quicpay.jp/)から確認できます。

(2008年9月現在における対応クレジットカード会社は、株式会社オーエムシーカード、株式会社オリエントコーポレーション、株式会社クレディセゾン、株式会社ジェーシービー、株式会社セントラルファイナンス、トヨタファイナンス株式会社、協同組合連合会 日本専門店会連盟(日専連)、三菱UFJニコス株式会社、株式会社UCS、ユーシーカード株式会社の10社です。(50音順))

au Smart Sports Run&Walkを利用する

W64Sには、ジョギングやウォーキングをサポートするEZアプリ(BREW®)「Run&Walk」が用意されています。位置情報(GPS情報)を利用し、ジョギングの走行ペースをチェックしたり、地図の確認などが行えます。 走行結果はサーバに保存することができ、結果はau電話・パソコンから確認できます。

- ●au Smart Sports Run&Walkのご利用にはau Smart Sports Run&Walk会員登録が必要です(一部機能は有料会員のみご利用いただけます)。
- ●ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください(47ページ)。
- ●au Smart Sports Run&Walkでは通信が発生します。通信には別途パケット通信料がかかります。
- ●GPS情報は周囲に建物などがなく天空が見える場所では精度が高くなります。

au Smart Sports Run&Walk使用時のご注意

- ●お客様が自動車または原動機付自転車、自転車などを運転中は大変危険を伴いますので、携帯電話の操作(注視を含む。以下同じ)をしないでください。走行、歩行以外で使用しないでください。
- ●携帯電話の操作を行う場合は、安全な場所に立ち止まってください。
- ●お客様が携帯電話操作中に事故を起こした場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- ●当社では、提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんによらず一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
 - 1 待受画面を表示→ (アプリ)→ で [Run&Walk] にカーソル移動→ (起動)

Run&Walk画面



- 2 [Run&Walk](走る&歩く)/[Bike](自転車)¹⁾のどちらかを選択
- 3 モードから1つ選択

[パーソナルトレーナーモード] ^{1) 2)}: トレーナーの指導に従い、日々の練習メニューをクリアするモード [ペースメーカーモード] ²⁾: 指定したペースで走る/歩くモード [フリーランモード]: 自由に走る/歩くモード ¹⁾ 有料です。

2) 手順2で[Bike] (自転車)を選択した場合は選択できません。

走行結果をサーバに保存するには

走行中画面を表示→ (STOP)→ [保存する]

走行結果をパソコンで確認するには

サーバに保存した走行結果は、パソコンで確認できます。 パソコンからはリプレイや日々の成果をグラフで確認できます。

URL: http://www.au-run.jp/

ログインIDとパスワードは、Run&Walk画面で[モバイルサイト]→[PCでのご利用について]を選択すると確認できます。 au one-IDをお持ちのお客様はau one-IDでログインできます。

■au Smart Sports Run&Walkの設定

Run&Walk画面で帰(MENU)→[その他の設定]を選択すると、以下の設定を行うことができます。

ユーザー情報設定	カロリー計算をするための情報を設定
	ガイド音を設定
ガイド音間隔の設定	●一定の時間または距離の経過を音声でお知らせします。
	●[Bike] (自転車)を選択した場合は、ガイド音は鳴りません。
確認画面の表示設定	GPS測位開始時の位置情報通知確認や、アプリ起動時の通信確認などの確認画面を表
	示する/しないを設定

Tau Smart Sports Run&Walkを利用する」について ●走行中画面で ◆を押すと、走行中の時間や距離などを表示する画面からペース画面/地図画面に切り替わります。●Run&Walk画面で を押すと、au Smart Sports Run&Walkを終了できます。●画面は表示例ですので実際の画面とは異なることがあります。
■ May Smart Sports Run&Walkを終了できます。●画面は表示例ですので実際の画面とは異なることがあります。

Teau Smart Sports Hun&Walkの設定について ●au Smart Sports Hun&Walkをハーショフアッフすると ユーザー情報設定以外はお買い上げ時の設定に戻ります。

カメラでケンサク! ERサーチを利用する

W64Sでは、撮影した画像から情報を検索できます。

1 待受画面を表示→ (アプリ)→ で[カメラでケンサク! ERサーチ]にカーソル移動→ (起動)



- 2 [検索START]→ジャンルから1つ選択→[カメラ起動]
- 3 検索したいものを撮影

検索結果が表示されます。

●対象物によっては、正確に読み取れないことがあります。●カメラのレンズ部に指紋や油脂などが付くと、ピントが合わなくなったり、髪の毛やホコリなどのゴミがついて誤って読み取ったりすることがあります。読み取る前に柔らかい布などで拭いてください。

バーコードリーダー&メーカーを利用する

W64Sでバーコードを撮影すると、バーコード化された文字などを読み取ることができます。読み取った内容は、アドレス帳やメール作成などに利用できます。さらに、「バーコードリーダー&メーカー」は、プロフィール/アドレス帳内容が入力されたバーコードを作成することができます。W64Sで作成したバーコードをバーコードリーダー対応携帯電話で読み込むことで、プロフィールやアドレス帳の内容を交換することができます。

●テレビ(ワンセグ)起動中は利用できません。



「バーコードリーダー」を 起動しバーコードを読み 込みます。

コード内の情報を表示

●JANコードとQRコードの両方を読み取ることができます。

JANコードの例



QRコードの例



- 1 待受画面を表示→ (アプリ)→ で[バーコードリーダー&メーカー]にカーソル移動→ (起動)
- [バーコード読込み]→ディスプレイに表示される枠内にバーコードが入るようにW64S を構える→■(AF)
- 3 ≥(保存)→ (はい)→ (OK)

続けて読み取るには

次に読み取るバーコードにかざしてバーコードを読み取ります。

バーコードリーダー読み取り後に四(読取)

読み取りに失敗した場合は

再度、バーコードにかざしてバーコードを読み取ります。

バーコードリーダー読み取り中にタイムアウト画面が表示される→ [■](再読取)

アドレス帳に登録するには

バーコードリーダー読み取り後に[アドレス帳ー括登録]→■(はい)→■(OK)

EZナビウォークを起動するには

バーコードリーダー読み取り後に住所/GPS情報のどちらかを選択→[EZナビウォーク起動]
→■(はい)

バーコードを作成するには

登録されているプロフィールやアドレス帳の内容でバーコードを作成できます。

プロフィールのバーコードを作成する場合

待受画面を表示→ (アプリ) → (で[バーコードリーダー&メーカー] にカーソル移動 → (起動) → [プロフィール] → パターンから1つ選択

→背景デザインから1つ選択→項目を選択→[バーコード表示]→四(保存)

→ ■ (はい)→ ■ (OK)





バーコードの中身を確認するには

現在作成しているバーコードの中身を確認することができます。

バーコード表示画面を表示→ [■](確認)

コメントを追加するには

現在作成しているバーコードにコメントを付けることもできます。編集可能な5件のコメントから選択できます。

バーコード表示画面を表示→ (コメント)→コメントから1つ選択

で注意 「バーコードリーダー&メーカーを利用する」について ●バーコードが汚れているか、かすれている、薄いなどの場合は、読み取れないことがあります。 ●ディスプレイ内に複数のバーコードが表示されている場合は、読み取れないことがあります。 ●カメラのレンズ部に指紋や油脂などが付くと、ピントが合わなくなったり、髪の毛やホコリなどのゴミがついて誤って読み取ったりすることがあります。 読み取る前に柔らかい布などで拭いてください。 ●ディスプレイ表面が汚れていたり、市販のフィルムなどを貼り付けている場合、表示されたバーコードが読み取れない場合があります。

「バーコードを作成するには」について ●プロフィール、アドレス帳の個人情報をバーコード(QRコード)化する場合は、内容について確認し、その取り扱いには十分ご注意ください。

澎知らせ 「バーコードリーダー&メーカーを利用する」について ●画面は表示例ですので実際の画面とは異なることがあります。●バーコードを読み取りにくい場合は、(♣)でカメラの明るさを調整すると読み取りやすくなります。●読み取り中はバックライトは点灯したままです。●読み取り結果画面から電話をかけたり、URLに接続したり、Eメールを送信することもできます。●バーコードを読み取り中に②(メニュー)を押すと、読み取り結果や保存データなどを表示できます。

「続けて読み取るには」について ●続けて読み取る場合は、5件以上読み取ると最初に読み込んだバーコードから順に上書きされます。

「アドレス帳に登録するには」について ●アドレス帳ロックやダイヤル制限を[ON]に設定している場合は、アドレス帳に登録できません。

「バーコードを作成するには」について ●[プロフィール]/[アドレス帳]を選択したあと、ご利用上の注意が表示されます。[次回からこの画面を表示しない]を選択することで、この画面を省略することが可能です。●パターンは最大3通りまで保存可能です。パターンの名称は変更することができます。●作成したバーコードを他のバーコード対応機種間で読み込むことにより、プロフィール/アドレス帳内容を交換することができます。

EZテレビ 番組ガイドを利用する


「EZテレビ 番組ガイド」では、赤外線通信機能を利用したリモコン機能だけでなく、VTRの録画設定やさまざまな番組の検索やガイドを見ることができます。



待受画面を表示→ (アプリ)→ で[EZテレビ番組ガイド] にカーソル移動→ ■ (起動)を押してもEZテレビ番組ガイドを起動できます。

■「EZテレビ 番組ガイド」メニュー

「EZテレビ 番組ガイド」では、無料でお使いいただけるメニューと、EZテレビ会員登録してお使いいただけるメニューがあります(有料)。

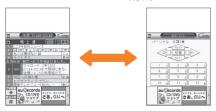

番組表の閲覧	地上波放送(Gガイドモバイル対応)、BS、スカパー!の番組表の閲覧	
リモコン	テレビ、ビデオ、DVD、スカパー!のチューナーを操作するリモコンとして使用	
関連情報の入手	番組関連情報や放送局のサイトに一発でジャンプ	
お知らせメール (デラックス ¹⁾)	キーワードにマッチした番組をメールでお知らせ	
チェック機能	気になる番組をチェックリストに入れることで、予約や番組サイトリンクなどをまとめること が可能	
番組検索機能	タレント名やキーワードから番組を検索	
番組録画予約 (デラックス ¹⁾)	ダウンロードした番組表から対応機器に録画予約を転送	

¹⁾ デラックスは有料サービスです。

●EZテレビの番組表はテレビ局が行う番組編成と異なる場合があります。

au one カレンダーを利用する

au one カレンダーは、予定、日記などのデータをカレンダーの日付ごとに管理するEZアプリ(BREW®)です。 データをネットワーク上のストレージサーバに保存したり、そこから読み出したりできます。 また、天気情報や情報提供サイトからのお知らせ情報を取得することもできます。 au one カレンダーには最大200件まで登録できます。

- 1 メインメニューを表示→[ツール]→[au oneカレンダー]
 - 待受画面を表示→ (アプリ)→ で[au oneカレンダー]にカーソル移動→ ■(起動)を押してもau one カレンダーを起動できます。
- 2 ◆でスケジュールを表示する日付にカーソル移動→■(詳細)→・・でタブを切り替え

	情報サイトからのお知らせを選択した場合:
	情報サイトに接続
	誕生日を選択した場合:
	[メールをする]:誕生日が登録されたアドレス帳のEメールアドレスにEメールを送信
予定	[電話をする]:誕生日が登録されたアドレス帳の電話番号に発信
	予定を選択した場合:
	予定の内容を表示
	●[URL]を選択すると、EZwebに接続して選択したURLのページを表示します。
	●️ (メニュー)→[編集]を選択すると、予定の内容を編集できます。
	登録した日記の内容や画像を表示
日記	ullet [URL] を選択すると、 EZ webに接続して選択したURLのページを表示します。
	ullet $ullet$ $[編集]$ を選択すると、日記の内容を編集できます。
アルバム	[アルバム投稿] (281ページ)で投稿した画像を表示
(天気アイコン)	[天気エリア設定] (281ページ)で設定した地域の天気を表示

■カレンダー表示中の操作

操作	目的
一(メニュー)	メニューを表示(281ページ)
❷(更新)	最新のスケジュールデータをau one カレンダーとストレージサーバに反映
***	前月を表示
# 5	翌月を表示
202	選択されている日付の登録内容を表示/非表示

■au one カレンダーのメニュー

au one カレンダーの各画面で (メニュー)を押すと、以下のメニューが表示されます。

●画面によって表示される項目は異なります。

更新		最新のスケジュールデータをau one カレンダーとストレージサーバに反映
	予定	①項目を選択→内容を入力→ (登録)→ [はい]
	日記	 ①項目を選択→内容を入力→ ①貸録)→[はい] ●[日記]に登録できる画像は、データフォルダ(本体)の[フォトフォルダ]、[グラフィック]フォルダに保存されている著作権保護が設定されていないjpg画像です。 登録できる画像のサイズは壁紙(標準)(240×320)以下です。 ●日記を登録すると、カレンダーに日記アイコンが表示されます。
新規作成	メモ	①項目を選択→内容を入力→P(登録)●メモを登録すると、メモー覧にメモのタイトルとアイコンが表示されます。
	アルバム投稿	アルバムに画像を投稿 ①項目を選択→内容を入力→ (登録)→[はい] ●投稿できる画像は、データフォルダ(本体)の[フォトフォルダ]、[グラフィック] フォルダに保存されている著作権保護が設定されていないjpg画像です。投稿できる画像のサイズは壁紙(標準)(240×320)以下です。 ●画像を投稿すると、カレンダーにカメラアイコンが表示されます。
編集		登録したデータを編集
削除		選択しているデータを削除
休日設定/休	:日解除	選択した日付を休日に設定/解除
その日のメー	ール	au one メールにその日に届いたメールの一覧を表示
日記一覧		「新規作成」で登録した日記またはPCから登録した日記の一覧を表示 ● ■ (選択)を押すと、選択した日記の内容が表示されます。 ● 日記の内容表示画面で[URL]を選択すると、EZwebに接続して選択したURLのページを表示します。 ● △ (メニュー)
メモー覧		[新規作成]で登録したメモまたはPCから登録したメモの一覧を表示 ● ■ (選択)を押すと、選択したメモの内容が表示されます。 ● メモの内容表示画面で[URL]を選択すると、EZwebに接続して選択したURLのページを表示します。 ● M(メニュー) → [編集]を選択すると、メモの内容を編集できます。
My Page		My Pageトップへジャンプ
各種設定		[月/週表示設定]: au one カレンダー起動時に表示する画面を[月表示]/[週表示] のどちらかを選択 [天気エリア設定]: 天気を表示するエリアの設定 [配色パターン設定]: 画面の配色パターンを7色から選択 [カレンダー開始曜日設定]: カレンダーの週の始まりを[日曜日始まり]/[月曜日始まり]のどちらかを選択 [履歴削除設定]: 削除する履歴を[タイトル入力履歴]/[場所入力履歴]/[URL入力履歴]/[情報更新の初期化]から選択 [通信確認画面設定]: [通信する毎に確認する]/[毎回は確認しない]のどちらかを選択 [読み込み]: データフォルダ(本体)の[PIM情報]フォルダ内のvCalendarデータをau one カレンダーにコピー [書き出し]: 選択されている日付のau one カレンダーのデータをデータフォルダの[PIM情報]フォルダにコピー
マポロタマ		[アプリバージョン情報]:バージョン情報を表示
アプリ終了		au one カレンダーを終了

●au one カレンダーに表示できるのは、2000年1月から2099年12月までです。●メモリリセット、EZアプリリセット、オールリセット(131ページ)を行うと、本アプリが削除されます。もう一度で利用になる場合は、メインメニューを表示→[ツール]→[au oneカレンダー]を選択すると、アプリのダウンロードを促す画面が表示されます。画面の指示に従いアプリをダウンロードしてからお使いください。アプリを削除した場合、ストレージサーバに保存していない登録内容は引き継がれませんので、ご注意ください。

オープンアプリプレイヤーについて

🛂 EZweb契約要

オープンアプリプレイヤーは一般サイト上に公開されているさまざまなオープンアプリ(主に携帯電話向けに作成されたJava™アプリケーション)をダウンロードし利用することができる機能です。

- ●オープンアプリプレイヤーには最大30件のオープンアプリを保存できます。
- ●オーブンアプリプレイヤーは1日に最大3MBまで通信できます。3MBを超えると、翌日の午前1:00を過ぎるまで通信を行うことができません。なお、通信量のカウントにはオープンアプリのダウンロードも含まれます(その他の要因により3MB以下の利用となる場合があります)。
- ●接続されるオープンアプリのダウンロード先や、検索の方法、およびオープンアプリの種類によっては、ここに記載されている以外の操作、および表示がされる場合があります。
- ●Java[™]およびその他のJava[™]を含む商標は、米国Sun Microsystems, Inc. の商標であり、同社のJava[™]ブランドの技術を使用した製品を指します。
- ●オープンアプリのダウンロードおよびオープンアプリでの通信には別途通信料が発生します。
- ●海外(GSM)モード中は利用できません。
- ●テレビ(ワンセグ)録画中は利用できません。
- ●お買い上げ時は、オープンアプリプレイヤーの説明用アプリ(「もん太の説明」)がインストールされています。
- ●メモリリセット、EZアプリリセット、オールリセット(131ページ)を行うと、「もん太の説明」とダウンロードした オープンアプリはすべて削除されます。オープンアプリプレイヤーは削除されません。
- ●オープンアブリの操作方法や内容については各オープンアプリのヘルプなどをご参照いただくか、オープンアプリ の提供元にお問い合わせください。

オープンアプリプレイヤーを起動する

待受画面を表示→ (アプリ)→ で[オープンアプリプレイヤー]にカーソル移動→ (起動)



オープンアプリをダウンロードする

EZwebの一般サイトからオープンアプリを検索してダウンロードすることができます。

- 1 au one トップを表示→キーワード入力欄を選択→キーワードを入力→[検索] キーワードには、オープンアプリ、ゲーム、パズルなどを入力します。
- 夕 検索結果からオープンアプリのサイトを選択→画面の表示に従って操作→ダウンロード

オープンアプリを削除するには

オープンアプリプレイヤー画面を表示→ (*) で削除するオープンアプリにカーソル移動 → (メニュー)→ [削除] → [はい]/[すべて削除する] のどちらかを選択

で表知らせ 「オープンアプリをダウンロードする」について ●EZアプリの保存容量に十分な空きがない場合やオープンアプリがすでに30件保存されている場合は、不要なEZアプリやオープンアプリを削除してください。
「オープンアプリを削除するには」について ●[すべて削除する]を選択すると、ダウンロードしたオープンアプリがすべて削除されますのでご注意ください。

オープンアプリを再生する

オープンアプリプレイヤー画面を表示→オープンアプリから1つ選択→ (起動)

●オープンアプリによっては起動までに時間がかかる場合があります。●オープンアプリ起動中に本体を閉じると、オープンアプリが一時停止状態になります。

オープンアプリプレイヤーを中断/終了する

■ オープンアプリプレイヤー起動中に → [中断]/[終了]のどちらかを選択

[中断]: オープンアプリプレイヤーを一時停止 | [キャンセル]: オープンアプリプレイヤーの起動を継続 [終了]: オープンアプリプレイヤーを終了 !

中断したオープンアプリプレイヤーを再開するには

★知5せ 「中断したオープンアプリプレイヤーを再開するには」について ●待受画面を表示→ (▼で 🗐 (EZアプリ)にカーソル移動→ (軽択)→ (**)でオープンアプリプレイヤーにカーソル移動→ (終了)→ (終了) を選択すると、中断中のオープンアプリプレイヤーを終了できます。

オープンアプリプレイヤーの設定をする

1 オープンアプリプレイヤー画面を表示→ (メニュー) → [システム設定]

2 各項目を設定

au Music PlayerなどのBGM再生のON/OFFを設定 BGM再生設定 ●[ONにする]に設定すると、BGM再生が優先されてオープンアプリの

性設定 ●[ONにする]に設定すると、BGM再生が優先されてオーブンアブリの音は鳴らなくなります。

ボックグラウンド受信ON/OFFを設定

バックグラウンド 受信設定● [ONにする] に設定すると、Eメールのバックグラウンド受信中にオーブンアブリの動作が遅くなる場合があります。

すープンアプリ起動中に自動的にオープンアプリを一時停止させる時間を設定 自動一時停止設定

●[OFFにする]に設定すると一時停止しません。


EZ FeliCa

EZ FeliCaでできること

☑ EZweb契約要

EZ FeliCaとは、FeliCaと呼ばれる非接触ICカード技術を搭載した携帯電話でご利用いただけるサービスです。W64Sをリーダー/ライター(外部装置)¹⁾にかざすだけで、クレジットカードや電子マネーでのショッピング、メンバーズカード・ポイントカード・クーポン情報の取得などにご利用いただけます。

- ●海外(GSM)モード中は利用できない場合があります(52ページ)。
- ●EZ FeliCaについては、同梱の「おサイフケータイ®はじめてガイド」をご参照ください。
- ●EZ FeliCaをご利用になるには、利用したいサービスプロバイダのアプリをダウンロードする必要があります。 お買い上げ時は、あらかじめ3件のサービスダウンロードアプリが用意されています(289ページ)。
- 1) 店舗のレジなどにあるFeliCaチップのデータをやり取りする装置

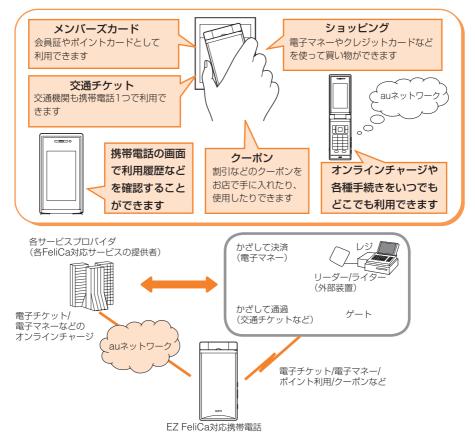

EZ FeliCaについて

EZ FeliCa利用時のご注意

- ●W64S本体の紛失にはご注意ください。万が一紛失してしまった場合、ご利用いただいていたEZ FeliCa対応サービスに関する内容は、サービス提供会社などにお問い合わせください。
- ●紛失・盗難などに備え、FeliCaロック、遠隔ロックなどの設定をおすすめします。
- ●盗難・紛失・故障などによるデータの損失につきましては当社は責任を負いかねますのでご了承ください。
- ●各種暗証番号およびパスワードの管理につきましてはお客様にて十分ご留意のうえ管理をお願いいたします。
- ●サービス解除されていないFeliCa対応EZアプリは削除できません。各サービスの提供画面からサービス解除してから削除を行ってください。
- ●メモリリセット、EZアプリリセット、オールリセット(131ページ)を行うとサービスを解除したFeliCa対応EZアプリが削除されます。 なお、サービス解除されていないFeliCa対応EZアプリが残った場合、メッセージは表示されませんのでご注意ください。
 - もう一度ご利用になる場合は、[EZ FeliCaサイトへ接続]からダウンロードしてください。ただし、ダウンロードには別途通信料がかかります。なお、海外(GSM)モード中はダウンロードできません。
- ●FeliCa対応EZアプリを起動中は、EZ FeliCa機能によるリーダー/ライター(外部装置)とのデータの読み書きができない場合があります。
- ●電池パックを取り外した場合、EZ FeliCa機能はご利用いただけません。
- ●リアカバーの裏のシールをはがしたり、リアカバーを外さないでください。 リーダー /ライター (外部装置) とのデータの読み書きができなくなる場合があります。
- ●電池残量がなくなった場合、EZ FeliCa機能がご利用いただけない場合があります。
- ●FeliCaチップの空き容量によっては、FeliCa対応EZアプリをダウンロードできない場合があります。その場合は FeliCaチップ内の不要なデータを削除してから、再度ダウンロードしてください。不要なデータを削除する場合は、 FeliCa対応EZアプリを起動し各サービスの提供画面でサービス解除をする必要がある場合があります。
- ●FeliCa対応EZアプリに関するお問い合わせは各サービス提供会社のお問い合わせ先にご連絡ください。
- ●FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態でEZ FeliCa対応携帯電話の修理を行うことはできません。携帯電話の故障・修理の場合は、あらかじめお客様にFeliCaチップ内のデータを消去していただくか、当社または当社代理店がFeliCaチップ内のデータを消去することに承諾していただく必要があります。データの消去の結果お客様に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ●FeliCaチップ内のデータが消失してしまっても当社としては責任は負いかねますのであらかじめご了承ください。 万が一消失してしまった場合の対応は各サービス提供会社にお問い合わせください。
- ●auショップなどでは、機種変更、故障取り替え時にFeliCaチップ内のデータを新機種へ移しかえることができない場合があります。その場合の対応方法は各サービス提供会社にお問い合わせください。
- ●ガソリンスタンド構内などの引火性ガスが発生する場所でおサイフケータイ®をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った状態で使用してください。FeliCaロックを設定している場合はロックを解除したうえで電源をお切りください。
- ●その他EZ FeliCaをご利用になる際の注意事項については、同梱の「おサイフケータイ®はじめてガイド」をよくお読 みのうえ、ご利用ください。
- ●各サービスの提供内容や対応機種は、予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
- ●EZ FeliCaがご利用いただけるサービスは、対応機種によって、一部ご利用いただけない場合があります。詳しくは、 auお客様センターもしくはauホームページまでお問い合わせください。

EZ FeliCaメニューを表示する

●テレビ(ワンセグ)録画中はEZ FeliCaメニューを表示できません。



EZ FeliCaメニューが表示され、画面に のが表示されます。

EZ FeliCa メニュー

ΕZ	FeliCaxII-
1	アプリ一覧
2	EZ FeliCaサイトへ接続
3	auケータイクーホ°ン
4	メモリ使用状況
	各種設定

	W64S内のすでにダウンロード済みのFeliCa対応EZアプリを表示
アプリ一覧	●アプリ一覧画面で型(設定)を押すと、各アプリのバージョンアップ情報や詳細情
	報を表示できます(270ページ)。
EZ FeliCaサイトへ	FeliCa対応EZアプリのダウンロード・新着情報・キャンペーン情報が掲載される
接続(289ページ)	サイトへ接続
auケータイクーポン (290ページ)	auケータイクーポンメニューを表示
メモリ使用状況	FeliCaチップの使用状況を確認
スモリ使用仏流	IDm(FeliCaチップの固有の番号)を表示
	[コンビネーション]: リーダー/ライターと通信をしたときにFeliCa対応EZアプリ
	の起動などを許可する/しないを設定
	[コンビネーションバイブ]: リーダー/ライターと通信したときにW64Sを振動さ
	せる/させないを設定
各種設定	●リーダー /ライターによっては通信時にFeliCa対応EZアプリの起動や振動をしな
	いものもあります。
	[データ移行設定]:EZ FeliCaデータ移行を利用する際に設定(288ページ)
	●設定を行うとEZ FeliCaが使用できなくなりますので、通常は設定しないでください。

リーダー /ライターとやり取りする

FeliCaマークをリーダー/ライターにかざすだけで利用することができます。



●本体の電源を切っていてもご利用いただけます。ただし、電池残量がなくなった場合はご利用いただけないことがあります。また、FeliCaロック中はご利用いただけません。●FeliCaマークをリーダー/ライターにかざす際に強くぶつけないようにご注意ください。●FeliCaマークはできるだけリーダー/ライターの中心に平行になるようかざしてください。●FeliCaマークとリーダー/ライターの間に金属物があると読み取れないことがあります。●au Music Playerを聴きながらリーダー/ライターにかざすと、スピーカーやステレオイヤホンから雑音が聞こえる場合があります。

●FeliCa対応EZアプリを起動せずにご利用いただけます。●FeliCaマークをリーダー/ライターにかざしても読み取れない場合は、W64Sを前後左右にずらしてかざしてください。

FeliCaロックをかける

FeliCaロックとはEZ FeliCaの利用を制限する機能です。

[クイック解除]を設定すると、FeliCaロックを一時的に解除することもできます。

- メインメニューを表示→[機能/設定]→[プライバシー]→[セキュリティロック]
 →[FeliCaロック]→ロックNo.を入力
- 2 [設定]→[ON]

FeliCaロックが設定されると、待受画面に<u>る</u>(白)が表示されます。 [OFF]を選択した場合は、同(完了)を押します。

3 [クイック解除]→[ON]/[OFF]のどちらかを選択→2 (完了)

●オートロックをかけてもFeliCaロックは設定されません。W64Sを紛失してしまった場合は、遠隔ロック(128ページ)をかけることによりFeliCaロックをかけることもできます。また、あらかじめ遠隔ロックの設定をしていない場合は、安心ロックサービス(128ページ)によってFeliCaロックをかけることができます。

FeliCaロックを一時解除する(クイック解除)

FeliCaロックが一時的に解除されるとW64Sが振動し、

(白)が消えます。

FeliCaロック中に待受画面を表示→ (1秒以上)→ロックNo.を入力

FeliCaロックご利用上の注意

EZ FeliCaをご利用の際は、FeliCaロックを解除してからご利用ください。

- ullet以下のような場合、FeliCaロック状態に戻りますので、ご注意ください。
 - 1.FeliCaロック解除後、約5分経過した場合
 - 2.再度待受画面で ▶を1秒以上押した場合
- ●EZ FeliCaをご利用いただく際には、待受画面を表示してFeliCaロックがかかっていないかご確認いただいてからご利用ください。



待受画面に「<a>(白)」が表示されている場合は、FeliCaロック状態ですのでロックを解除してからご利用ください。

FeliCaロックを完全に解除するには

FeliCaロックがかかっているときに解除する場合は、以下の操作を行ってください。

メインメニューを表示→[機能/設定]→[プライバシー]→[セキュリティロック]

→[FeliCaロック]→ロックNo.を入力→[設定]→[OFF]→P(完了)

で注意 ●FeliCaロックがかかっているときに電池が切れるとFeliCaロックが解除できなくなります。電池残量にご注意ください。

●オートロック中はFeliCaロックを一時解除できません。●FeliCaロックの一時解除中にFeliCa対応 EZアプリを起動した場合は、EZアプリを中断終了するとFeliCaロック状態に戻ります。

EZ FeliCaデータ移行を利用する

従来、機種変更や故障修理の際にEZ FeliCa対応サービスは、お客様ご自身による各サービスプロバイダとの手続きが必要でしたが、W64Sでは、auショップ、PiPit(一部店舗は除く)で、FeliCaチップ内のデータをまとめて移すことができます。 移行先の携帯電話では、ご契約中のFeliCa対応EZアプリを再度ダウンロードしていただくだけで、継続してサービスをご利用できます。



●一部のEZ FeliCaサービス(モバイルSuicaなど)では「EZ FeliCaデータ移行」の対象外となります。 従来どおり、お客様自身での手続きをお願いします。 ●おサイフケータイ[®]機種でも「EZ FeliCaデータ移行」の対象外の機種があります。 ●「EZ FeliCaデータ移行」の対象機種であっても、おサイフケータイ[®]の状態や利用状況により「EZ FeliCaデータ移行」を利用いただけない場合がありますのでご了承ください。 ●ご利用中のEZ FeliCaサービスのダウンロードには通信料がかかります。 ●「EZ FeliCaデータ移行」の対象機種、対象のFeliCa対応EZアブリ、料金などについてはauホームページをご確認ください。 ●「EZ FeliCaデータ移行」を実施後、移行元移動機のFeliCaチップ内のデータは初期化されます。 ●「EZ FeliCaデータ移行」を実施する際、移行先移動機のFeliCaチップ内にすでにデータが入っている場合は初期化されます。 ●「EZ FeliCaデータ移行」をご利用いただく場合は、移行元移動機と移行先移動機で同一のau ICカードをご使用ください。 ●移行先移動機のFeliCaチップ内のデータおよびEZ FeliCaザービスは、お客様自身で削除したうえで「EZ FeliCaデータ移行」の実施をお願いします。 ●「EZ FeliCaデータ移行」を実施後、移行元移動機で再度EZ FeliCaサービスをご利用になる場合、移動機内に残っているFeliCaデータ移行」を実施後、移行所移動機で再度ダウンロードをしたうえでご利用ください。 ●同梱の「おサイフケータイ はじめてガイド」に記載されているご利用上の注意や、auショップなどでご説明する各種注意事項をよくご確認のうえ、お手続きください。 ●「EZ FeliCaデータ移行」を実施するためには対象機種どうしである必要があります。

FeliCa対応EZアプリを利用する

W64Sにはあらかじめ3件のFeliCa対応EZアプリが用意されています。

- じぶん通帳(273ページ)
- モバイルSuica(275ページ)
- QUICPay設定アプリ(276ページ)

で注意
●音声着信、スケジュール/アラームの時刻になるとFeliCa対応EZアプリからFeliCaチップへのデータの読み書きが中断されます。その際、読み書きされたデータが破棄されます。●メモリリセット、EZアプリリセット、オールリセット(131ページ)を行うと、サービスを登録していないFeliCa対応EZアプリが削除されます。また、リセットを行うと各設定がお買い上げ時の内容に戻ります。もう一度ご利用になる場合は「EZ FeliCaサイトへ接続」からダウンロードしてください。ただし、ダウンロードには別途通信料がかかります。なお、海外(GSM)モード時はダウンロードできません。また、サービスを登録しているFeliCa対応EZアプリはリセットを行ってもお買い上げ時の状態には戻りません。

ダウンロード済みのFeliCa対応EZアプリを起動する

EZ FeliCaメニューを表示→[アプリー覧]→FeliCa対応EZアプリから1つ選択
→ ■ (起動)

FeliCa対応EZアプリが起動し、画面に同が表示されます。

ず知らせ ●遠隔ロック(128ページ)が実行されている場合は、FeliCa対応FZアプリを起動することはできません。

FeliCa対応EZアプリをダウンロードする

- 1 EZ FeliCaメニューを表示→[EZ FeliCaサイトへ接続]
- 2 カテゴリから1つ選択→FeliCa対応EZアプリから1つ選択→[はい]

●海外(GSM)モード中は、FeliCa対応EZアプリをダウンロードできません。●FeliCa対応EZアプリをダウンロードするサイトや種類によっては操作手順や表示画面が異なることがあります。接続後は画面の指示に従ってください。●[EZアプリを探そう!]からダウンロードすることもできます(268ページ)。


auケータイクーポンを利用する

auケータイクーポンとは、W64Sをお店などに設置のauケータイクーポンに対応したリーダー /ライターにかざすことで、クーポンに関する情報などを取得できる機能です。 EZwebから取得することもできます。 また、取得したクーポン情報は、EメールやTouch Message、赤外線通信、MicroSDカード、データ転送を利用して交換することもできます。



auケータイクーポンメニューを表示する

●テレビ(ワンセグ)録画中はauケータイクーポンメニューを表示できません。

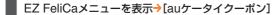

auケータイクーポンメニューが表示され、画面に図が表示されます。

auケータイ クーポンメニュー



クーポン一覧	すでに取得したクーポン情報を表示
ケーホケー見	●回(切替)を押すと、クーポン内容一覧が表示されます。
クーポン内容一覧	すでに取得したクーポン内容を表示
ケーホン内谷一見	●回(切替)を押すと、クーポン一覧が表示されます。
EZ FeliCaサイトへ	FeliCa対応EZアプリのダウンロード・新着情報・キャンペーン情報が掲載され
(289ページ)	るサイトへ接続
	[音・バイブ設定]: リーダー/ライターからクーポン情報を取得したときの音・
	バイブレータの動作を音+バイブ/音/バイブ/OFFから選択
	[クーポン保存設定]:リーダー/ライターからクーポン情報を取得する際に自動
	で保存するか確認画面を表示するかを設定
	[接続設定]: クーポンの詳細内容を取得する際の接続方法を通常/EZブラウザか
	ら選択
取得設定	●お買い上げ時の接続設定は[通常]に設定されています。クーポン内容によって
	は[通常]での接続時にうまく接続できない場合がありますので、その場合は[EZ
	ブラウザ]に設定を切り替えてから接続してください。
	●接続設定を[EZブラウザ] に設定した場合は、[クーポン内容] フォルダにクーポ
	ン内容は保存されません。
	●クーポン情報によっては、接続設定が[通常]に設定されていても、クーポン内容
	を取得する際にEZブラウザで接続する場合があります。

●データフォルダにはクーポン情報/クーポン内容を100件以上保存できますが、クーポン一覧/クーポン内容一覧で表示できるクーポンは最大100件です。クーポン一覧画面/クーポン内容一覧画面で全件削除を行った場合、一覧に表示されるデータ(最大100件まで)が削除されます。●microSDカードに保存されているクーポン情報は、auケータイクーポンメニューから表示できません。microSDカードのデータフォルダから表示してください。

auケータイクーポンを取得する

1 待受画面を表示→店舗などのリーダー/ライターにW64Sをかざす

クーポン情報を取得した旨のメッセージが表示されます。 かざしかたについては、286ページをご参照ください。



② (auケータイクーポンあり)にカーソル移動→ ■ (選択) → (*) でクーポン情報にカーソル移動→ ■ (表示)→ ■ (内容取得)



で注意
●待ち受け以外の状態やFeliCaロックが[ON]に設定されているときは、リーダー/ライターからクーポン情報を取得できません。●EZ FeliCaの各種設定(286ページ)で[コンピネーション]が[OFF]に設定されているときは、リーダー/ライターからクーポン情報を取得できません。●EZweb制限が設定されている場合、リーダー/ライターからクーポン情報を取得する際にロックNo.を入力する必要があります。ロックNo.を間違えると、クーポン情報を取得するでとができませんのでで注意ください。

● クーポン内容を取得するには、パケット通信料がかかります。● クーポン情報はデータフォルダの[クーポン]フォルダに保存され、クーポン内容は[クーポン内容]フォルダに保存されます。● クーポン情報は機種変更や修理時に備えて、au one My Pageに保存することができます。データフォルダから操作してください(181ページ)。● クーポン情報はデータ転送やTouch Message、赤外線通信で他の携帯電話に、送信したり、Eメールに添付したりすることができます(137ページ、292ページ、296ページ、329ページ)。ただし、相手の方の携帯電話によってはクーポン情報が表示できない場合があります。● クーポン内容をデータ転送やTouch Message、赤外線通信で送信したり、Eメールに添付したりすることはできません。● クーポン内容には有効期限が設定されているものがあります。有効期限が過ぎてもクーポン内容の表示は可能です。また、「期限切れ消去」(329ページ)で有効期限が過ぎたデータを一括して削除することもできます。● EZweb制限が設定されている場合、待受画面上に表示された通知アイコンを選択してクーポン情報を表示するときや、データフォルダなどからクーポン情報を表示するときにはロックNo.を入力する必要があります。ロックNo.を間違えたりロックNo.の入力を中断すると、通知アイコンは表示されなくなります。●サイトの構成やネットワークの状況、電波状況などにより、クーポン内容を取得できない場合があります。● 各クーポンの注意事項などについては、クーポン提供会社にお問い合わせください。

auケータイクーポンを使う

- auケータイクーポンメニューを表示→[クーポン内容一覧]
 - → でクーポン内容にカーソル移動→ (表示)
 - →表示されたクーポン内容を店舗などで見せる

■クーポン表示中のサブメニュー

クーポン一覧画面/クーポン内容一覧画面/クーポン情報画面/クーポン内容画面を表示→ ፟፟፟ (サブメニュー)を押すと以下のメニューが表示されます。

●画面によって表示される項目は異なります。

Eメールへ添付	クーポン情報をEメールに添付
ファイル名検索	クーポン情報/クーポン内容を検索
内容取得	クーポン内容を取得
内容更新	クーポン内容の情報を更新
外部メモリへ移動/コピー	クーポン情報をmicroSDカードに移動/コピー
削除	クーポン情報/クーポン内容を削除

Touch Message

Touch Messageについて


FeliCa機能を利用して、対応機種間でアドレス帳やスケジュール、データフォルダなどのデータや作成したメッセージを送受信できます。

Touch Messageでは、受信者側であらかじめ設定を行うことなく、FeliCaマークを向かい合わせるだけでデータをやり取りできます。

- ●海外(GSM)モード中は利用できない場合があります(52ページ)。
- ●Touch Messageは、日本国内での無線規格に準拠し認定を取得しています。海外でで使用になると罰せられることがありますので、日本国内で使用してください。
- ●テレビ(ワンセグ)録画中は利用できません。
- ●送受信できるデータ量は最大約1.2MBです。ただし、ラッピングメールデータの送信は最大約100KBまでです。
- ●送受信するデータ量によっては、通信に時間がかかる場合があります。

Touch Messageの利用のしかた

2台の携帯電話を平行にしてFeliCaマークどうしを密着(3mm以内)させ、データの送受信が終わるまで動かさないでください。

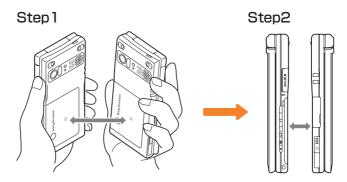

●Touch Messageでは、受信者側が操作することなくデータを受信できます。データを受信したくない場合は受信制限を[制限する]に設定するか、FeliCaロックを[ON]に設定してください。●データの受信は待受画面から行ってください。●FeliCaロック中や遠隔ロック中、EZアブリ起動中はデータを送受信できません。●Touch Message通信中に音声着信があった場合は、通信が終了します。●相手の機器によってはデータを送受信しにくい場合があります。その場合は、少しだけ離すか、上下左右にすらして通信を行ってください。

Touch Messageを起動する

メインメニューを表示 > [ツール] > [TouchMessage]

Touch Message メニュー



メッセージ作成	293ページ	メッセージを作成・送信
アドレス帳送信	293ページ	アドレス帳データを送信
プロフィール送信	293ページ	プロフィールを送信
データフォルダ	293ページ	データフォルダのデータを送信
作成中メッセージ		作成中のメッセージの一覧を表示
受信履歴	295ページ	Touch Messageの受信履歴を表示
設定	295ページ	Touch Messageを利用する際の環境を設定

参知5世 ●初回起動時のみお知らせ画面が表示されます。 ■を押すとTouch Messageメニューに移行します。

メッセージを作成し送信する

- 1 Touch Messageメニューを表示→[メッセージ作成]→■ (編集)
- 2 本文を入力→ (確定)→ 回(送信)全角/半角100文字まで入力できます。

メッセージを保存するには

メッセージ作成画面で帰(サブメニュー)→[保存]

●メッセージは10件まで保存できます。

●メッセージ作成画面で (サブメニュー) → [Eメールで送信] を選択すると、メッセージを本文としたEメールを作成して送信できます。 ●作成中のメッセージがある場合は、[メッセージ作成] → [再編集する] を選択すると再編集できます。

データを送信する

アドレス帳のデータを送信する場合

- 1 Touch Messageメニューを表示→[アドレス帳送信]
- 2 送信方法から1つ選択

1件送信	1件ずつデータを送信
	④データから1つ選択→受信者側とFeliCaマークを向かい合わせる→データ送信
全件送信	すべてのデータを送信
王叶还旧	のロックNo を入力→受信者側とFaliCaマークを向かい合わせる→データ详信

■Touch Messageで送信できるデータ

送信元	送信データ
アドレス帳/プロフィール	vCard
データフォルダ(本体)の[PIM情報]	vCard/vCalendar
データフォルダ(本体)の[Eメール フォルダ]	vMessage
データフォルダ(本体、microSD)/ デジカメフォルダ	以下を除くデータ ●著作権保護が設定されているデータ、録画データ、着うたフル®、CD読み込みデータ、ビデオクリップデータ、bmpデータ、キャプチャデータ、着Flash (アニメ)データ、Flash®データ、[チャンネルボックス]内のデータ、ケータイアレンジデータ、クーポン内容データ、メニューデータ、TalkManFlashデータ、辞書データ、デコレーションメールのテンプレート、デコレーションエモジパック、不明なデータ

●アドレス帳/プロフィール/データフォルダ(本体、microSD)のデーター覧画面で回(機能)→
[TouchMessage送信]を選択してもTouch Message送信できます。●全件送信できるのはアドレス帳のみです。
●アドレス帳全件送信時には認証パスワードが必要です。認証パスワードは「1234」に設定されています。送信できない場合は、受信者側と同じ認証パスワードを入力してください。●アドレス帳全件送信では画像は送信できません。
●アドレス帳全件送信を行うと、プロフィールも送信されます。●アドレス帳ロックを[ON]に設定している場合は、Touch Messageメニューからアドレス帳をTouch Message送信できません。アドレス帳を表示し、アドレス帳門(機能)→[TouchMessage送信を選択して送信してください。●データが大きすぎたり、受信者側の状態によって、送信できないことがあります。

データを受信する

Touch Messageの受信は、送信者側とFeliCaマークどうしを合わせるだけで自動的に受信が始まります。受信したデータは、データの種類に応じてデータフォルダの各フォルダに保存されます。

- 1 待受画面を表示→送信者側とFeliCaマークを向かい合わせる→データ受信 データの受信が完了すると、待受画面に通知アイコンが表示されます。
- 2 「、で (TouchMessageあり) にカーソル移動 → (選択) → 受信履歴から1つ選択 受信したデータが表示されます。

■Touch Messageで受信したデータの登録先/保存先

受信データ	ファイル種別	登録先/保存先
アドレス帳、プロフィール	vCard	データフォルダ(本体)の[PIM情報]
スケジュール、タスクリスト	vCalendar	データフォルダ(本体)の[PIM情報]
メール	vMessage	データフォルダ(本体)の[Eメールフォルダ]
メッセージ	vNote ¹⁾	データフォルダ(本体)の[TouchMessage]
上記以外のデータ (クーポン情報、jpg画像など)	各データに対応したデータ形式	データフォルダ(本体)の各フォルダ

¹⁾ 複数件のデータを含んだvNoteを受信した場合は不明なデータとして扱われます。

(割割5世) ●アドレス帳全件受信時の認証パスワードは「1234」に固定されています。au携帯電話以外から受信する場合は、送信者側の認証パスワードを「1234」に設定してください。●全件送信されたアドレス帳データを受信・登録すると、送信側のプロフィールもアドレス帳に保存されます。●待受画面、または待受EZアプリ起動中以外ではTouch Messageでの受信はできません。●W64Sで対応していないデータは「不明なデータ」に保存される場合があります。

受信履歴を表示する

受信履歴は30件まで表示されます。

Touch Messageメニューを表示→[受信履歴]

■受信履歴画面の見かた



① 状態アイコン	未読	既 既読	× 受信失敗
	■ メッセージ	Ⅲ アドレス帳データ/プロ]フィールデータ
② ファイル種別アイコン	□ スケジュール/タスクリ	リストのデータ	■ クーポン情報
	■ 画像データ		etc その他のデータ
③ 保存日時			

(割割5世) ●データフォルダからデータを消去したり、microSDカードに移動した場合は、受信履歴から表示/再生できません。

Touch Messageを中断/終了する

Touch Message起動中に→[中断]/[終了]のどちらかを選択

[中断]:Touch Messageを一時停止 「ドキャンセル]:Touch Messageの起動を継続 「終了]:Touch Messageを終了

中断したTouch Messageを再開するには

待受画面を表示→ で (TouchMessage 中断中)にカーソル移動→ (再開)

お知5世 「中断したTouch Messageを再開するには」について ●待受画面を表示→ 、 で (TouchMessage 中断中)にカーソル移動→ (終了)→ [終了]を選択すると、中断中のTouch Messageを終了できます。

Touch Messageの設定をする

1 Touch Messageメニューを表示→[設定]

2 各項目を設定

署名設定	メッセージに署名を付ける/付けないを設定 ① (→ で[付加する]にカーソル移動→ (編集)→署名を入力(全角/半角80文字以内)→ (OK) ●署名を付けない場合は[付加しない]を選択します。
送信音量設定	Touch Message送信時に鳴らす音の音量を設定
受信制限	Touch Messageの受信を制限する/しないを設定 ●お買い上げ時は[制限しない]に設定されています。

赤外線通信

赤外線通信について

赤外線通信機能を利用して、赤外線通信機能を搭載した機器どうしでアドレス帳やプロフィール、データフォルダなどのデータを送受信できます。 microSDカードのデータも送信できます。


赤外線通信を行うには、送信者側と受信者側がそれぞれ準備をする必要があります。 (送信よりも先に受信の準備を行うことをおすすめします。)

- ●相手の機器によっては、赤外線通信機能が搭載されていても通信できないデータがあります。
- ●送受信するデータ量によっては、通信や保存に時間がかかる場合があります。
- ●W64Sの赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。ただし、相手の機器がIrMCバージョン1.1に準拠していても、機能によっては正しく送受信できないデータがあります。

赤外線通信の利用のしかた

赤外線の通信距離は20cm以内でご利用ください。また、データの送受信が終わるまで、相手側の赤外線ポート部分に向けたままにして動かさないでください。

直射日光があたる場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、その影響により正常に通信できない場合があります。

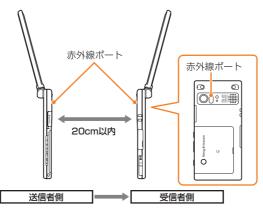

●赤外線通信中に指などで赤外線ポートを覆わないようにしてください。●全件送受信のときには、認証パスワードが必要です。任意の4桁の数字を決めておき、送信側と受信側で同じ数字を入力します。●認証パスワードやロックNo.の入力画面で約30秒間何もしないと、赤外線通信を中断します。

データを受信する

メインメニューを表示 > [赤外線受信]

認証パスワードの入力画面が表示された場合は、送信相手が入力した認証パスワード(任意の4桁)と同じパス ワードを入力します。

> アドレス帳/ブロフィール(vCard)、スケジュール/タスクリスト (vCalendar)、お気に入りリスト(vBookmark)のデータを受信 1件のデータを受信するには

①[はい]

複数のデータを受信するには

①保存方法から1つ選択

[追加保存]:受信したデータを追加保存 [上書保存]:受信したデータを上書保存

[上書保存]を選択した場合は、ロックNo.を入力し、[はい]を選択します。

- ●vCard、vCalendar、vBookmarkのデータが1.2MBを超える場合、データは受信できません。
- ●vCardの画像がデータフォルダ(本体)に保存できるサイズ(1.2MB)を超える場合、データは保存できません。

PIM情報を受信したとき

- ●アドレス帳ロック中やダイヤル制限中にvCardを受信したり、EZweb制限中にvBookmarkを受信すると、ロックNo.の入力画面が表示されます。
- ●アドレス帳/スケジュール/タスクリスト/お気に入りリストに空きがない場合は、データを保存できません。

ロックNo.を入力し、制限を一時的に解除すると保存できます。

- ●データフォルダ(本体)に空き容量がないとき、またはすでに2000件のデータが保存されているときは、アドレス帳に空きがあっても画像を保存できません。この場合、データを消去すると、画像が保存されます(331ページ)。
- ●受信したデータがW64Sに保存できる件数を超える場合は、保存できる件数のみ保存し、超えたデータは保存されません。
- ●複数のデータを[上書保存]する場合、vCardの1件目のデータはプロフィールに登録されます。
- ●複数のvCard、vCalendarを受信した場合は、画像は保存されません。 アドレス帳/スケジュール/タスクリスト/お気に入りリスト以外のデータを 受信

PIM情報以外のデータを 受信したとき

①[はい]

●受信データがデータフォルダ(本体)に登録できるサイズ(1.2MB)を超える場合、データを受信できません。

■赤外線通信で受信したデータの登録先/保存先

受信データ	ファイル種別 登録先/保存先	
アドレス帳、プロフィール	vCard	アドレス帳/プロフィール
スケジュール、タスクリスト	vCalendar	スケジュール/タスクリスト
お気に入りリスト	vBookmark	お気に入りリスト
メール	vMessage	データフォルダ(本体)の[Eメールフォルダ]
メッセージ	vNote ¹⁾	データフォルダ(本体)の[TouchMessage]
上記以外のデータ (クーポン情報、jpg画像など)	各データに対応したデータ形式	データフォルダ(本体)の各フォルダ

¹⁾ 複数件のデータを含んだvNoteを受信した場合は不明なデータとして扱われます。

(お知5せ) ●データフォルダ(本体)に保存されるときにファイル名が変更される場合があります。

データを送信する

アドレス帳のデータを送信する場合

1 待受画面を表示→四(アドレス帳)→四(機能)

2 送信方法から1つ選択

赤外線1件送信	1件ずつデータを送信
	●データから1つ選択→♀(機能)を押しても[赤外線1件送信]を選択できます。
	●認証パスワードの入力画面が表示された場合は、受信相手が入力した認証パスワード
	(任意の4桁)と同じパスワードを入力します。
	すべてのデータを送信
	①ロックNo.を入力→認証パスワードを入力
赤外線全件送信	●受信相手が入力した認証パスワード(任意の4桁)と同じパスワードを入力します。
	●アドレス帳の送信時、1件目のデータはプロフィールになります。
	●データフォルダ、デジカメフォルダからは全件送信できません。

プロフィールを送信する場合

1 待受画面を表示→ ■ (メニュー)→ □ □ □

2 🗉 (赤外線)

■赤外線通信で送信できるデータ

送信元	送信データ	
アドレス帳/プロフィール	vCard	
スケジュール/タスクリスト	vCalendar	
お気に入りリスト	vBookmark	
データフォルダ(本体、microSD)/ デジカメフォルダ	以下を除くデータ ● 著作権保護が設定されているデータ、録画データ、着うたフル®、CD読み込みデータ、ビデオクリップデータ、bmpデータ、キャプチャデータ、着Flash(アニメ)データ、Flash®データ、[チャンネルボックス]内のデータ、ケータイアレンジデータ、クーポン内容データ、メニューデータ、TalkManFlashデータ、辞書データ、デコレーションメールのテンプレート、デコレーションエモジパック、不明なデータ	

●アドレス帳のグループからも赤外線送信を行えます。●アドレス帳やプロフィールに画像が登録されている場合は、画像を送信するか確認する画面が表示されます。●アドレス帳やプロフィールに登録された著作権保護が設定されている画像、bmpデータ、mmfデータは送信できません。●アドレス帳の全件送信、スケジュールの1件/全件送信では、画像は送信できません。●シークレットモードが[OFF]のときは、シークレット登録されたデータは送信できません。●データフォルダからの送信は最大1.2MBまで可能です。ただし、ラッピングメールデータは最大100KBまでです。●指定着信ランプ、通常着信音、Eメール受信音、Cメール受信音のみが設定されているアドレス帳を送信することはできません。

PCサイトビューアー

PCサイトビューアーでできること

🛂 EZweb契約要

PCサイトビューアーを利用すると、パソコン向けのサイトをCDMA 1X WINならではの受信最大 2.4Mbpsの高速パケット通信で快適に閲覧できます。

●テレビ(ワンセグ)録画中は利用できません。



パソコン向けのWEBサイトをW64Sで閲覧できます

パソコン向けのWEBサイト

警報・注音報 田の天気情報

日明日の天気 - au [1/1] TO TH-228

PCサイトビューアーで閲覧すると

示されます。

[表示モード]を[スモール [表示モード]を[PCスク スクリーン]に設定すると、 リーン]に設定すると、PC 画面サイズに合わせて表 画面でレイアウトされた ページの一部分が表示さ れます。

(お知5せ) ●画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

ALT

TRUS / som@colour / II

WEBサイトの情報の一部を待受画面に表示・自動更 新できます



あらかじめWFBサイトのページの一部を選択して [待受指定]に登録します。

ページの一部を待受画面に表示して、指定時間ご とに情報を自動更新することができます。

お知らせ ●[待受指定]を表示中に网(接続)を押すと、ページの先頭から通常のブラウジングと同様にPC サイトビューアーを操作できます。●詳しくは、「サイトの一部を待受画面に表示する」(304ページ)をご参 照ください。

PCサイトビューアーについて

PCサイトビューアーを使って、インターネット上のコンテンツを参照することができます。 PCサイトビューアーは、パソコン向けのサイトの表示に適したブラウザを採用しています。

PCサイトビューアーによるパケット通信ご利用上の注意

画像を含むサイトの閲覧など、データ量の大きい通信を行うと通信料が高額になりますので、パケット通信料割引サービスのご加入をおすすめします。ただし、海外(GSM)モードでのパケット通信は、パケット通信定額サービスの対象外となります。

PCサイトビューアー通信量の確認方法について

「PCサイト通信量] (117ページ)で、PCサイトビューアーの通信量の目安を確認できます。

ご利用パケット通信料の確認方法について

料金照会(今月「前日または前々日まで」の割引適用後の概算パケット通信料)をご照会いただけます。 au電話からは \rightarrow 回(EZ) \rightarrow 2 (EZweb) \rightarrow [au one トップ] \rightarrow [auお客さまサポート] \rightarrow [確認する] パソコンからは \rightarrow https://cs.kddi.com/(auお客さまサポート) ※初回ご利用の際はお申し込みが必要です。

ご利用に際してのご注意

- ●インターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。本サービスによる検索の結果、 このようなデータがリンクされたり、参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意いただきま すようお願いいたします。
- ●ご利用時の電波状況によって情報の取得に時間がかかる場合があります。

SSL/TLSについて

PCサイトビューアーを使って特別な操作なしに、SSL/TLS対応サイト(SSL/TLSページ)を表示できます。

●SSL/TLSページについては、197ページをご参照ください。

当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL/TLS通信の安全性に関し何ら保証を行うものではなく、お客様はご自身の判断と責任においてSSL/TLS通信を利用するものとします。

SSL/TLSページに接続している場合は、≜が表示されます。

●サイトによっては、パソコンで表示できてもPCサイトビューアーで表示できない場合があります。
●着うた®、着うたフル®のダウンロードなど、EZwebのサービスを利用する場合は、EZブラウザを使用してください
(200ページ、207ページ)。●PCサイトビューアーとEZブラウザは別の機能です。[お気に入り]、[画面メモ]、[設定]などについては、機能ごとに登録/設定してください。情報や設定をPCサイトビューアーとEZブラウザで共有することはできません。●PCサイトビューアーでは、サイト上の添付データをダウンロードしたり、データフォルダのデータをサイト上にアップロードすることができます。ダウンロードできるデータはフォト/ピクチャー(jpg、png、gif、gif(アニメ))、PCドキュメント(doc、xls、ppt、pdf)となります。●ファイルサイズが大きい場合やサイトの構成によってはダウンロード/アップロードできない場合があります。

PCサイトビューアーでau one トップを表示する

■ メインメニューを表示→[ツール]→[PCサイトビューアー]→ (OK)

→[au one トップ]

PCサイトビューアーが起動し、画面に墨が表示されます。 パケット通信料に関する警告文表示中に、[5』[今後この表示をする]を押して□(チェックを外す)にすると、次回から表示されなくなります。



■ポインタについて

ページ表示中に

でポインタを移動して、リンクを選択できます。ポインタが「₺」に変わったら、

「選択)を押してください。

お買い上げ時、機能設定の[ポインタ](305ページ)は[ON]に設定されています。

■表示モードについて

PCサイトビューアーには、[スモールスクリーン]と[PCスクリーン]の2種類の表示モードがあります。 ●表示モードを切り替えるには、サイト表示中に「131を押すか、「各種表示設定」(305ページ)の「表示モード」を設定します。









画面サイズに合わせて、サイトを表示します。 上下に画面をスクロールさせてページを閲覧すること ができます。

パソコンで閲覧する場合と同様にサイトを表示します。 上下左右に画面をスクロールさせてページを閲覧する ことができます。

■Flash®について

Flash®利用ページ表示中に■ (Flashモード)を押すと、Flashモードに移行します。 网(再生指定)を 押すと、Flash®データを再生/一時停止/リプレイしたり、再生時の画質を設定できます。回(モード解除) を押すと、通常のページに戻ります。

- ●お買い上げ時、Flash表示(305ページ)は[OFF]に設定されています。また、サイトの構成によってはFlash®を再生 できない場合があります。
- ●Flash®コンテンツを待受指定に設定した場合は、Flash®は再生されません。

■起動中の操作

接続したサイトやコンテンツによっては、操作が異なる場合があります。接続したサイトやコンテン ツの指示に従って操作してください。

操作	目 的	参 照
1) (1)	スモールスクリーンでは画面を上下にスクロール/PCスクリーンでは 画面を左右にスクロール	_
△ 1) △ 1) ← − TV 1)	カーソルの移動/項目の選択/画面を上下にスクロール	_
2) (A) 2)	画面を上下左右にスクロール	_
	リンクを選択/項目を選択	_
፟ (アクション)	アクションメニューを表示	302ページ
②(メニュー)	PCサイトビューアーメニューを表示	302ページ
7UP / 2UP	ダウンロードを中止/前のページを表示	_
ワッデ(1秒以上)/ (1秒以上)	au one トップを表示	_
~	表示中のページを切り替え	_
仁 (1秒以上) ³⁾	新規にページを表示(3件まで)	_
₽ PMR	[終了]を選択してPCサイトビューアーを終了	_
1 .8	表示モードを切り替え	305ページ
2 ,00	お気に入りの一覧を表示	303ページ
∃ orr	アクセス履歴の一覧を表示	303ページ
4 ²	画像を表示する/しないを切り替え	305ページ
5	クイックジャンプ ⁴⁾	302ページ
6 mm ²	URL入力画面を表示	304ページ
7 ross	表示中のページを入力した文字列で検索	303ページ
8 707	各種表示設定メニューを表示	305ページ
9,002	表示中のページをお気に入りに登録	303ページ
0 ×60	通常表示/全画面表示を切り替え	305ページ
E/M	次のページを表示/前のページを表示	_
★ 452	ページの表示倍率を変更/選択モードを表示	305ページ
# :	ページ表示中の文字サイズを切り替え	305ページ
1) [18 (5 : 43 ± [OFF] (==0		

^{1) [}ポインタ]を[OFF]に設定している場合のみ有効です。

^{2) [}表示モード]を[PCスクリーン]または[ポインタ]を[ON]にした場合のみ有効です。

³⁾ 表示するページのリンクが選択されている場合のみ有効です。

[[]表示モード]を[スモールスクリーン]にしている場合、画面の右端にクイックジャンプをしたときの目安になる小 さな白いマークが出ることがあります。

■アクションメニュー

アクションメニューでは、表示中のページを基準にして、前のページや次のページを表示したり、表示中のページを検索したりできます。

前ページへ	前のページを表示
次ページへ	次のページを表示
中止	表示中のページのダウンロードを中止
ページ更新	表示中のページをダウンロードして更新
クイックジャンプ	ページの文中やページの末尾、ページの先頭などにジャンプ
au one トップ	au one トップを表示
ページ内検索	表示中のページを入力した文字列で検索 ① ■ (編集)→検索する文字列を入力(全角/半角50文字以内)→ ■ (確定)→ (検索) ● 入力した文字列がページ内にある場合は、反転表示されます。 ● ページ内検索を終了するには、図(中止)を押します。 ● 続けて検索する場合は、図(次へ)を押します。
コピー	表示中のページ内の文字情報をコピー ①コピーを開始するところで ■ (始点)→終了するところで ■ (終点)→ ■ (OK) ●サイトの構成によっては、指定したとおりにコピーできない場合があります。
リンク情報	選択中のリンクの、リンク先のページのタイトルとURLを表示 ● (Eメール)を押すと、リンクのページタイトルURLをEメールで送信できます。
リンク一覧	表示中のページにあるリンクの一覧を表示 ● (Eメール)を押すと、リンクのページタイトルURLをEメールで送信できます。

②知5世 ●PCサイトビューアーでデータサイズが大きいページを表示しようとした場合は、ページサイズ警告表示が表示され、画面右上に、□が表示されます。この場合は、ページの内容がすべて表示されていない可能性があります。また、ダウンロードしたページには通信料がかかりますのでご注意ください。次の操作を試してみることをおすすめします(国画を押して画像を非表示にする/[機能設定](305ページ)の[JavaScript]を[OFF]に設定する/回(アクション)→[ページ更新]を選択する/[回を押して表示モードを切り替える)。ページサイズ警告表示中に、[返][今後この表示をする]を押して□(チェックを外す)にすると、次回から表示されなくなります。●サイト表示中に表示されるメニューは次のとおりです〔[検索ツール](303ページ)、[固面メモ](303ページ)、[アクセス履歴](303ページ)、[回面メモ](304ページ)、[佐秦以ー・ジ)、[URL入力](304ページ)、[画像保存]:表示中のページ内の画像(jpg、png、gif、gif(アニメ))をデータフォルダへ保存、[設定](305ページ)、[ページ情報]:表示中のページのタイトル、URL、ページサイズを表示。[ページ切替]:表示中のページを切り替え)

PCサイトビューアーメニューを表示する

PCサイトビューアーメニューでは、登録しておいたURLを呼び出してサイトを表示したり、過去に表示していた情報を再度表示できます。また、PCサイトビューアーをご利用になる際の環境を設定することもできます。

メインメニューを表示→[ツール]→[PCサイトビューアー]→ (OK)

EZサービスメニューを表示→回(PCサイトビューアー)を押してもPCサイトビューアーメニューを表示できます。

PCサイトビューアー メニュー



300ページ	au one トップを表示
303ページ	お気に入り一覧を表示
303ページ	過去にアクセスしたサイトを一覧表示
304ページ	画面メモの一覧を表示
304ページ	待受指定の一覧を表示
304ページ	入力したURLのサイトを表示、編集
305ページ	PCサイトビューアーに関する設定
	前回最後に表示していたページを表示
	303ページ 304ページ 304ページ 304ページ

情報を削除するには

お気に入りやアクセス履歴、画面メモなどを削除します。

お気に入りを削除する場合

お気に入り一覧画面を表示→ (オプション)→ [削除]→削除方法から1つ選択→ (OK)→ (OK)

[一件削除]: 1件ずつ情報を削除 [選択削除]: 選択した情報を削除 [全て削除]: すべての情報を削除

● PCサイトビューアーメニューの[前回表示画面]を選択しても、ページが正しく表示されない場合があります。

検索ツールを利用する

キーワードでWEBサイトを検索できます。

1 PCサイトビューアーメニューを表示→ ↑ で入力欄にカーソル移動→ ■ (編集)

2 キーワードを入力→②(検索)→②(OK) 全角/半角5000文字まで入力できます。

(お知らせ) ●「カテゴリ」または「イメージ」を選択して検索することもできます。

お気に入りを利用する

URLやタイトルを登録しておくと、お気に入りを選択するだけでそのサイトにアクセスすることができます。

表示中のページをお気に入りに登録するには

サイト表示中に<a>(メニュー) [お気に入り] (オプション) [追加] [OK)

お気に入りを表示するには

PCサイトビューアーメニューを表示→[お気に入り]→お気に入りから1つ選択→ ■ (接続)

●お気に入りとフォルダは、合計で約110KBまで登録できます。●ページに含まれるタイトルがお気に入りのタイトルに登録されます。●お気に入りのタイトルは全角/半角50文字まで、URLは最大1024文字まで入力できます。●フォルダのタイトルは全角/半角50文字まで入力できます。●お気に入り一覧画面で表示されるオプションメニューは次のとおりです([追加]、[新規作成]:新しいお気に入りを登録、[フォルダ作成]:お気に入り一覧にフォルダ作成、[編集]:選択したお気に入りのタイトル、URLを編集したり、選択したフォルダのタイトルを編集、[移動]:お気に入りの表示順を変更したり、別のフォルダに移動、「削除」(303ページ))。

アクセス履歴を利用する

以前にアクセスしたサイトを10件まで記憶します。アクセス履歴を選択してサイトにアクセスすることができます。

1 PCサイトビューアーメニューを表示→[アクセス履歴]

2 アクセス履歴から1つ選択→ (接続)

お知らせ ●アクセス履歴が10件を超えると、一番古い履歴から順に削除され、新しい履歴が記憶されます。

画面メモを利用する

表示中の内容を画像として10件(約330KB)まで保存できます。

表示中の内容を画面メモに保存するには

サイト表示中に (メニュー)→ [画面メモ]→ (オプション)→ [新規作成] → (編集) → タイトルを入力→ (確定)→ (登録) → (OK)

画面メモを表示するには

PCサイトビューアーメニューを表示→[画面メモ]→画面メモから1つ選択→
■ (表示)
→ ■ (OK)

●ページに含まれるタイトルがタイトル欄に表示されます。●画面メモのタイトルは全角/半角50文字まで入力できます。●画面メモは表示中の内容を画像として保存します。保存された画面メモを表示しても、リンクなどは操作できません。●画面メモー覧画面で表示されるオプションメニューは次のとおりです([新規作成]、[編集]:選択した画面メモのタイトルを編集、「移動]:画面メモを移動、「削除」(303ページ))。

サイトの一部を待受画面に表示する

待受画面で一定時間¹⁾何もキー操作を行わないと自動的にPCサイトビューアーが起動し、待受指定に登録したサイトが表示されます。また、指定時間(更新間隔)ごとにサイトの情報を再度読み込み、さらに新しい情報を表示することもできます。

1) EZアプリ設定の[待受EZアプリ起動時間] (271ページ)で設定できます。

表示中のサイトを待受指定に登録するには

サイト表示中に (メニュー) - [待受指定] - (オブション) - [新規作成] - (OK) - (OK) - (MR) - (MR

待受画面に表示する待受指定を設定するには

PCサイトビューアーメニューを表示→[待受指定]→待受指定から1つ選択→ (設定) → 更新間隔を選択→ (OK)→ (OK) → (OK)

(お知らせ) ●海外(GSM)モード中は、待受指定を設定しても待受画面で表示されません。●待受指定に登録する 領域の大きさを調整するには・・トロースを使用します。 ●待受指定を[OFF]にするには、「設定しない」を選 択します。●待受画面に表示する待受指定として設定したものには、待受指定一覧画面に▶が表示されます。●待受 指定は最大で10件まで登録でき、その中から指定した1件を待受画面に表示することができます。 待受指定に登録で きるサイズは約100KBまでです。●待受指定のタイトルは全角/半角50文字まで入力できます。●更新間隔は[24時 間]/[12時間]/[8時間]/[4時間]/[2時間]/[1時間]/[30分]/[更新しない]から選択します。●待ち受け中に自動更新さ れた場合も、更新ごとにパケット通信料がかかります。●待受画面で网(接続)を押すと、ページの先頭から表示され、 通常と同様にPCサイトビューアーを操作できます。●更新間隔を短くすると通信料が高額になる場合があります。 ●待受指定と待受EZアプリを同時に設定することはできません。待受指定を指定しているときに待受EZアプリを設 定すると、待受指定は自動的に解除されます。●待受指定を設定すると、電池パックの利用可能時間が短くなります。 ●待受指定に登録する領域は、サイトの内容によって意図した部分が待ち受け中に正しく表示されないことがありま す。

SSL/TLSや個人認証が必要なページ(パスワードで保護されたページ)は登録できない場合があります。また、 登録できた場合でも、待ち受け中に正しく表示できない場合があります。●待受指定一覧画面で表示されるオプショ ンメニューは次のとおりです([新規作成](304ページ)、[プレビュー]:登録したサイトの現在の情報を表示、[詳細]: 選択した待受指定のURL/全取得容量目安/更新容量目安/更新間隔を確認、「編集」:選択した待受指定の表示領域とタ イトルを編集、[移動]: 待受指定を移動、[削除](303ページ))。なお、[プレビュー]、[編集]を選択した場合は現在の サイトを表示するために通信料がかかります。

URLを入力してアクセスする

- 1 PCサイトビューアーメニューを表示→[URL入力]→
 ■(編集)
 - ▲を押すと、過去に入力したURLの履歴(入力履歴)が10件まで一覧で表示されます。入力履歴を選択すると、履歴の内容がURLとして入力されます。
- 2 URLを入力→ (確定)→ (接続) 全角/半角1024文字まで入力できます。

PCサイトビューアーの設定をする

PCサイトビューアーメニューを表示→[設定]

各項目を設定

各種表示設定

PCサイトビューアーでのサイトの表示方法を設定

の各項目を設定

[表示モード] スモールスクリーン:画面サイズに合わせてサイトを表示

PCスクリーン:パソコンでサイトを閲覧する場合と同様にサイトを表示

[表示切替]:ページの表示方法を常時縦表示/常時横表示から選択

[全画面表示] ON:ページの内容を全画面に表示

OFF: 通常の表示

[画像表示]:ページ表示中に添付データの画像を表示する/しないを設定

[Flash表示]: Flash®データを再生する/しないを設定

[広告表示]: 広告を表示する/しないを設定

[拡大縮小表示]:ページの表示倍率を選択モード/80%/100%/150%から選択

[文字サイズ表示]:ページ表示中の文字サイズを小/標準/大から選択 [テーマ]:PCサイトビューアーのメニューの配色を6種類から選択

●全画面表示を[ON]に設定すると、全画面表示警告が表示されます。警告文表示中に [5回] (今後この表示をする] を押して□(チェックを外す) にすると、次回から表示されなくなります。

- ●全画面表示中でも図を押すとアクションメニュー、図を押すとPCサイトビューアーメニューが表示されます。
- ●画像表示を[OFF]に設定しても、ページの指定により画像が表示されたままになる場合があります。
- ●拡大縮小表示の[選択モード]を選択すると、現在表示中のページ全体の概要が表示されます。 カーソルを移動して選択した部分を表示できます。

[JavaScript]: JavaScriptの有効/無効を設定 [Cookie]: Cookieを利用する/利用しないを設定

[リダイレクト]:無効なURLにアクセスしようとした場合などに、リダイレクト先のペー

ジを表示する/表示しないを設定

[リフレッシュ]: リフレッシュ・メタタグの有効/無効を設定 [ログイン情報]: ログイン情報を記録する/記録しないを設定

[ポインタ]:ポインタを表示する/しないを設定

機能設定

- [ルート証明書]:ルート証明書の一覧を表示
- ●[リダイレクト]、[リフレッシュ]はサイトで使用される機能です。サイトが移転(URL変更)したなど、自動的に別のページに転送する場合などに使用されます。[リダイレクト]、[リフレッシュ]を[OFF]に設定すると、新しいURLへ自動的に転送されなくなります。
- ●[ルート証明書]を選択して回(詳細)を押すと、選択したルート証明書の詳細が表示されます。
- ●[ルート証明書]で[拒否]を選択すると、そのルート証明書による認証を拒否できます。

[起動時警告表示]: PCサイトビューアー起動時に、パケット通信料に関する警告文を表示する/表示しないを設定

[侍受指定警告表示]:待受指定設定時に、通信に関するご注意を表示する/表示しないを 設定

[全画面表示警告]:全画面表示にすることを通知する/通知しないを設定

各種警告表示設定

[ページサイズ警告表示]: 容量の大きなページを表示した場合など、PCサイトビュー アーのメモリ残量が少なくなったときの警告を表示する/表示

しないを設定

[検索ツール警告表示]:検索ツール利用時に、検索ツールに関するご注意を表示する/表示しないを設定

[ログイン情報警告表示]: ログイン時に、ログイン情報に関するご注意を表示する/表示 しないを設定

起動時表示ページ

PCサイトビューアー起動時に[PCサイトビューアーメニュー]/[au one トップ]のどちらを表示するかを設定

PCサイトビューアーに関する各種設定や登録した内容をリセット

①各項目を選択→网(OK)→网(OK)→ (OK)

[Cookieリセット]: PCサイトビューアーに保存されているすべてのCookieをリセット [ログイン情報リセット]: PCサイトビューアーに保存されているすべてのログイン

情報をリセット

[前回表示画面リセット]:前回最後に表示したページの情報(キャッシュ)を削除

リセット [設定リセット]: PCサイトビューアーのすべての設定をリセット

[メモリリセット]: PCサイトビューアーに登録されているすべてのお気に入り/アクセス履歴/画面メモ/持受指定/入力履歴/Cookie/ログイン情報/前

回表示画面を削除

[初期化]: PCサイトビューアーのすべての設定をリセットし、登録されているすべてのお気に入り/アクセス履歴/画面メモ/特受指定/入力履歴/Cookie/ログイン

情報/前回表示画面を削除

PCサイトビューアー PCサイトビューアーのバージョン情報を表示 について

■リセットされる項目

○:初期値に戻る一:初期値に戻らない

We have de-				リセット種別		
機能名		初期値	設定 リセット	メモリ リセット	初期化	
お気に入り		登録なし	_	0	0	
アクセス履	歴		登録なし	_	0	0
画面メモ			登録なし	_	0	0
待受指定			登録なし	_	0	0
URL入力	URL履歴		登録なし	_	0	0
		表示モード	スモールスクリーン	0	_	0
		表示切替	常時縦表示	0	_	0
		全画面表示	OFF	0	_	0
		画像表示	ON	0	_	0
	各種表示設定	Flash表示	OFF	0	_	0
		広告表示	ON	0	_	0
		拡大縮小表示	100%	0	_	0
		文字サイズ表示	標準	0	_	0
		テーマ	標準	0	_	0
		JavaScript	ON	0	_	0
		Cookie	ON	0	_	0
設定		リダイレクト	ON	0	_	0
EXAC.	機能設定	リフレッシュ	ON	0	_	0
		ログイン情報	ON	0	_	0
		ポインタ	ON	0	_	0
		ルート証明書	すべて[承認]	0	_	0
		起動時警告表示	する	0	_	0
		待受指定警告表示	する	0	_	0
各種警告表示設	a 任数 L 士 Tan 宁	全画面表示警告	する	0	_	0
	合理書告表示設定	ページサイズ警告表示	する	0	_	0
		検索ツール警告表示	する	0	_	0
		ログイン情報警告表示	する	0	_	0
	起動時表示ペー	ージ	PCサイトビューアー メニュー	0	_	0
前回表示画	面		なし	_	0	0

PCドキュメントビューアー

PCドキュメントビューアーでできること

データフォルダの[PCドキュメント] フォルダに保存されているMicrosoft® Word、Microsoft® Excel、Microsoft® PowerPoint®、PDFなどのPCドキュメントデータを表示できます。

●テレビ(ワンセグ)録画中は利用できません。

Wordデータの 表示画面







■表示できるデータの種類

PCドキュメントデータの種類	拡張子	PCドキュメントデータの種類	拡張子
Microsoft® Word	.doc	PDFデータ	.pdf
Microsoft® Excel	.xls	HTMLデータ	.htm
Microsoft® PowerPoint®	.ppt	mHTMLデータ	.mht

●データによっては、パソコンなど他の機器で表示した内容と異なって表示される場合があります。
●データによっては、表示されるまでに時間がかかったり、すべて表示できない場合があります。●複合機などでPDFに変換されたデータは、表示できない場合があります。●PCドキュメントビューアーで表示できるデータは最大1.5MBまでです。ただし、画像など圧縮されたデータが含まれているデータの場合は、1.5MB以下であっても表示できない場合があります。●アータのサイズによっては、表示中にPCドキュメントビューアーの動作が遅くなることがあります。●データ展開中は一部の機能が利用できない場合があります。●PCドキュメントビューアーでは、データのみ表示します。データに含まれるマクロ機能、リンク、JavaScriptなどはご利用になれません。●PCドキュメントビューアーでは、データのみ表示します。データに含まれるマクロ機能、リンク、JavaScriptなどはご利用になれません。●PCドキュメントビューアーでは、データのみ表示します。データに含まれるマクロ機能、リンク、JavaScriptなどはご利用になれません。●PCドキュメントビューアーでは、Microsoft® Office 2003(Word、Excel、PowerPoint®)に対応していますが、XMLには対応していません。●Microsoft® Excelのデータを表示する際に、1つのセルに表示される数値の桁数は、パソコンで表示した場合と異なることがあります。●Eメールに添付されたPCドキュメントデータは、「添付自動受信(88ページ)の設定にかかわらず自動受信されません。●データフォルダにアヒドキュメントデータを保存する際、拡張子が「.html」のデータは「.html」に、「.mhtml」のデータは「.mhtml」に、「mhtml」のデータは「.mhtml」に、「mhtml」のデータは「.mhtml」のデータは「.mhtml」に、下チータを移動してPCドキュメントアフォルダに移動されます。●で「ファイル種別で振分」を選択してください。データは自動的に「PCドキュメント」フォルダに移動されます。

PCドキュメントデータを見る

- ●閲覧可能なデータの種類であっても、作成したアプリケーションのバージョンによってはPCドキュメントビューアーで表示できない場合があります。PCドキュメントビューアーで表示できるデータについては、http://www.SonyEricsson.co.jp/w64s/faq.htmlをご参照ください。
 - 1 メインメニューを表示→[ツール]→[PCドキュメントビューアー]

PCドキュメントデーター覧画面を表示→回(メモリ切替)を押すとmicroSDカードのPCドキュメントデーター覧画面が表示されます。

■データ表示中の操作

操作	目 的
♦	画面を上下左右にスクロール ¹⁾
2 NO 8 TH (VED) (+ -TV	画面を上下にスクロール1)
四(メニュー)	メニューを表示
207/207	PCドキュメントデータ一覧画面を表示
PMR	PCドキュメントビューアーを終了
1 3 ccr	前のページ/次のページを表示
4 °	画面をjpg画像として保存
5 .ss. / 0 *ss.	拡大表示/縮小表示
6 ™	指定した文字を検索
7 ross	ページ全体を画面に表示
9 _{wox}	ページの縦/横を切り替えて表示
★ 0000	ページを画面の横幅に合わせて表示
# -	ページ番号を入力して指定のページを表示

¹⁾ 上下左右にスクロールする際、画面の端が一瞬ぼやけて見える場合があります。

■データ表示中のメニュー

ファイル一覧 ¹⁾	PCドキュメントデータ一覧画面を表示
前ページ	前のページを表示
スクリーンアップ	1画面ずつ上にスクロール
次ページ	次のページを表示
スクリーンキャプチャ	表示中の画面をjpg画像として保存 ①スクリーンキャプチャ画面を確認→■ (OK)→■ (OK)
拡大	拡大表示
検索	指定した文字を検索 ① (編集)→検索する文字列を入力(全角/半角12文字以内)→ ■ (確定)→ ■ (検索)
ページに合わせる	ページ全体を画面に表示
スクリーンダウン	1画面ずつ下にスクロール
縦横切替	ページの縦/横を切り替えて表示
縮小	縮小表示
画面幅に合わせる	ページを画面の横幅に合わせて表示
ページジャンプ	ページ番号を入力して指定のページを表示 ① ■ (OK) →ページ番号を入力→ ■ (確定) → ■ (OK)
詳細情報表示	PCドキュメントデータのファイル名、ファイル種別、ファイルサイズ、保存日時、格納先を表示
バージョン情報	PCドキュメントビューアーのバージョン情報を表示
終了	PCドキュメントビューアーを終了

¹⁾ Eメール、データフォルダ(本体、microSD)から起動した場合は表示されません。

●PCドキュメントデータは、Eメールに添付されたものでもそのまま選択して表示できます。ただし、画面によっては表示できない場合があります。

auのネットワークサービス

auのネットワークサービスについて

●auでは以下のような便利なサービスを提供いたしております。

サービス		参 照	サービス		参 照
	Cメール	93ページ	有料オプション サービス	三者通話サービス	318ページ
標準サービス	お留守番サービス (ボイスメール含む)	309~->		EZ待ちうた	320ページ
				迷惑電話撃退サービス	321ページ
	着信転送サービス	314ページ		通話明細分計サービス	322ページ
	割込通話サービス	317ページ			
	発信番号表示サービス	319ページ			
	番号通知リクエストサービス	320ページ			
	データ通信サービス	323ページ			

●オプションサービスは、別途ご契約が必要になります。 auショップもしくはauお客様センターまでお申し込み・お問い合わせください。 ●サービスによっては暗証番号の入力が必要です。詳しくは、「各種暗証番号」(11ページ)をご参照ください。

お留守番サービス(標準サービス)

電源を切っているとき、電波の届かない場所にいるとき、電波OFFモードを設定しているとき、一定の時間が経過しても電話に出られなかったときなどに「お留守番サービス」で留守応答して相手の方からの伝言をお預りするサービスです。

●海外(GSM)モード中は利用できません。

■お留守番サービスの開始から停止まで



●お留守番サービスでは、以下のとおり伝言をお預りします。

お預り(保存)時間	48時間まで ¹⁾
お預りできる件数	20件まで2)
1件あたりの録音時間	3分まで

¹⁾ お預りしてから48時間以上経過した伝言は、順次自動的に消去されます。

²⁾ 21件目以降の場合は、電話をかけてきた方に、お預りできないことをガイダンスでお知らせします。 この中にはボイスメール(313ページ)の伝言も含まれます。

■ご利用料金

月額使用料	無料
特番へのダイヤル操作	ダイヤルする特番にかかわりなく、蓄積された伝言を聞いた場合は通話料がかかります。
付出、のタイパル採用	伝言がないときなど、伝言を聞かなかった場合は通話料がかかりません。
	遠隔操作を行った場合、すべての操作について遠隔操作を行った電話に対して通話料がか
	かります。
	伝言を残す場合、伝言を残した方の電話に通話料がかかります。(お留守番サービスに転送
伝言の録音	する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料は発生しません。転送され応答メッ
	セージが流れ始めた時点から通話料が発生します。)

お留守番サービス総合案内(141)

お留守番サービス総合案内への接続番号[141]を覚えていただければ、個々のダイヤル操作の番号を 覚える必要がないので便利です。

1 1 .* 4 ch 1 .* + ----

2 ガイダンスに従って操作

●お知らせ ●お留守番サービス総合案内(141)では、伝言再生(1417)、応答メッセージ録音/確認/変更(1414)、英語 ガイダンスの設定/日本語ガイダンスの設定(14191/14190)、不在通知(蓄積停止)の設定/解除(1610/1611)、着信お知らせの開始/停止、伝言お知らせの選択/変更を利用できます。

お留守番サービスを開始する

お留守番サービスを開始します。通話中にかかってきた電話も転送する場合は、[留守番開始1]、通話中にかかってきた電話は転送しない場合は、[留守番開始2]を行います。

お留守番 サービス画面



2 [留守番開始1]/[留守番開始2]のどちらかを選択→ 🕝 → ガイダンス確認→ 🖘

●「1411」(留守番開始1)/「1413」(留守番開始2)をダイヤルして を押しても、お留守番サービスを開始することができます。●電話がかかってきたとき、次の場合にお留守番サービスへ転送され留守応答します([無応答転送]:電波の届かない場所にいた場合や電源を切っていた場合、または一定時間(約20秒間)呼び出しても電話に出なかった場合、[話中転送]:通話中にかかってきた場合(留守番開始1で設定した場合のみ)、[選択転送]:着信中にキー操作(回(機能)→(重:)を行った場合)。●着信転送サービス(314ページ)とは異なり、接続される条件を選択して設定することはできません。●お留守番サービスを開始しているときに電話がかかってきても、電源がONの状態であれば、着信音が鳴っている間(約20秒間)は電話に出ることができます。

お留守番サービスを停止する

お留守番サービス画面を表示→[留守番停止]→ 🕝 → ガイダンス確認→ 🖼

●「1410」をダイヤルして「全事を押しても、お留守番サービスを停止することができます。●お留守番サービスを停止しても、録音された伝言や応答メッセージは消去されません。●お留守番サービスを停止していても、伝言再生「1417」、応答メッセージの録音/確認/変更「1414」の操作をすることができます。また、着信お知らせ、および伝言お知らせの設定変更の操作も可能です。

お留守番サービス中に電話がかかってくると

電話をかけてきた方が伝言を録音する操作についてご説明します。よく電話をかけてくる方にお知らせしておくことをおすすめします。

1 お留守番サービスが留守応答する

かかってきた電話がお留守番サービスに転送されると、W64Sのお客様が設定した応答メッセージで留守応答します。

電話をかけてきた方が(#)を押すと、応答メッセージを最後まで聞かずに(スキップして)手順2に進むことができます。ただし、応答メッセージのスキップ防止が設定されている場合(312ページ)は、(#)を押しても応答メッセージはスキップしません。

2 伝言を録音→#を押して録音を終了

録音時間は3分以内です。

伝言を録音したあと、電話を切っても伝言をお預りします。

録音終了後、ガイダンスに従って以下のキーを押して操作をすることができます。

目的	操作	目的	操作
録音した伝言を再生して、内容を確認	1	録音した伝言を消去して、取り消す	9
録音した伝言を「至急扱い」にする 「至急扱い」にした伝言は、お客様が伝言を確 認すると、他の「至急扱い」でない伝言より先 に再生されます	2	録音した伝言を消去して、録音をし直す	*

3 = PWR

伝言をお預りしました。

●お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には、通話料は発生しませんが、転送されて応答メッセージが流れ始めた時点から、通話料が発生します。

伝言を再生する

1 お留守番サービス画面を表示→[留守伝言再生]→ 🧺

2 ガイダンスに従って番号キーを操作→ 🖘

目 的	操作	目的	操作
同じ伝言をもう一度聞く	1 .5	伝言を消去する	9 _{we} 2
伝言を保存する	2 🚜	伝言再生中の操作方法を聞く	0 886
5秒間巻き戻して聞き直す	4 01	次の伝言を聞く2)	# :
伝言を一時停止(20秒間)1)	5 🛍	前の伝言を聞く2)	★ 002#
5秒間早送りして聞く	6 mil		

^{1) 🖙} 以外のキーを押すと伝言の再生を再開します。

²⁾ 再生中の伝言は保存されません。

■伝言お知らせ

お留守番サービスセンターに伝言をお預りしたことを通知音と文字でお知らせします。

伝言お知らせは着信履歴(58ページ)で確認することができます。



通知されるタイミング

●伝言お預り後

ただし、通話中、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせします。

■着信お知らせ

電波の届かない場所にいた場合や電源を切っていた場合は、お留守番サービスセンターに着信があったことを通知音と文字でお知らせします。

着信お知らせは着信履歴(58ページ)で確認することができます。



通知されるタイミング

●相手の方が伝言を残さず電話を切ったあと

ただし、通話中、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせします。

●「1417」をダイヤルして「全原押しても、伝言を聞くことができます。●伝言を再生する前に、伝言が録音された日時を音声で通知します。●伝言再生後、保存または消去を選択しないと、その伝言は常に新しい伝言として保存されます。●伝言は、お留守番サービスの留守応答でお預りした場合も、ボイスメール(313ページ)でお預りした場合も、同じものとして扱われます。●伝言お知らせには「発番情報なし」(伝言の未聴/総件数のみのお知らせ)、「発番情報あり」(伝言の未聴/総件数のみのお知らせ)、「発番情報あり」(伝言の未聴/総件数のみのお知らせ)、「発番情報あり」「発播情報あり」の保持期間はともに48時間ですが、それぞれ保持件数が異なります。「発番情報なし」・1件「発番情報あり」・20件 ●ご契約時は、「発番情報あり」に設定されていますが、お留守番サービス総合案内(310ページ)で「発番情報なし」へ設定変更することができます。●伝言お知らせが届く前に伝言を再生して消去した場合は、その伝言についてのお知らせは届きません。●着信お知らせは、電話をかけてきた方が伝言を残さずに電話を切った場合に、着信があった時間や相手の方の電話番号をお知らせします。●電話番号通知がない着信や番号通知であっても番号の 行数が20桁以上の場合はお知らせしません。●着信お知らせの保持期間は約6時間、保持件数は最大4件です。●ご契約時は、「着信お知らせあり」に設定されていますが、お留守番サービス総合案内(310ページ)で「着信お知らせなし」へ設定変更することができます。

応答メッセージを録音/確認/変更する

現在設定している応答メッセージの内容の確認/変更/録音/スキップ防止などの設定をすることができます。応答メッセージは各1件のみ録音できます。

1 お留守番サービス画面を表示→[応答内容変更]→ 🕝

2 ガイダンスに従って番号キーを操作→ ~~~

すべてお客様の声で録音するタイプの 応答メッセージに設定する
名前のみお客様の声で録音するタイプの 応答メッセージに設定する
名前のみお客様の声で録音するタイプの 応答メッセージに設定する
設定されている応答メッセージを確認
する

●「1414」をダイヤルして「一を押しても、応答メッセージを録音「確認」変更することができます。●応答メッセージは、お留守番サービスを停止中でも録音できます。●ご契約時は標準メッセージに設定されています。●録音した応答メッセージがある場合、ガイダンスに従って「昼息を押すと、標準メッセージに戻すことができます。●通常は、電話をかけてきた方が(単を押すと、応答メッセージを最後まで聞かずに(スキップして)伝言の録音を開始できますが、応答メッセージを最後まで聞いて欲しい場合は、応答メッセージ選択後の設定でスキップができないようにすることもできます。

不在通知(蓄積停止)を設定する

長期間の海外出張やご旅行でご不在の場合などに、不在通知(蓄積停止)を設定することもできます。この機能はお留守番サービスとボイスメールで伝言をお預りせずに、お客様が録音された声で留守応答するものです。 なお、この機能をご利用になる場合は、事前に「1411」もしくは「1413」でお留守番サービスを開始しておく必要があります。

- 1 お留守番サービス画面を表示→[応答内容変更]→ 🕝
- 2 ガイダンスに従って蓄積停止メッセージを録音

7-4→3分以内で応答メッセージを録音→#3→#3

3 ○ → 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 2 : 3 → 1 : 1 : 1 : 2 : 3 → 1 : 3 → 1 : 3 → 1

不在通知(蓄積停止)を解除するには

□: 6-3 □: □: → / ご → お留守番サービス、ボイスメールの蓄積を開始した旨のガイダンスを確認→ / ご → で 回ります。

●不在通知(蓄積停止)を設定後、「1410」でお留守番サービスを停止しても、不在通知機能は解除できません。この状態で次に「1411」もしくは「1413」でお留守番サービスを開始すると、通常のお留守番サービスではなく、再び不在通知機能が設定されます。通常のお留守番サービスをご利用になるには、「1611」にダイヤルして、不在通知(蓄積停止)を解除する必要があります。

お留守番サービスを遠隔操作する(遠隔操作サービス)

お客様のW64S以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などからお留守番サービスの開始/停止、伝言の再生、応答メッセージの録音/確認/変更などをすることができます。

090-4444-<u>ムムムム</u>に電話をかける

△△△△は、サービスの使用目的によって以下のようになります。						
お留守番サービス総合案内(伝言再生など) 0141 お留守番サービスの停止 1410						
お留守番サービスの開始 1411/1413 伝言再生 1417						

2 ご自分のW64Sの電話番号を入力→暗証番号(4桁)を入力→ガイダンスに従って操作

で注意 ●遠隔操作を行う場合、暗証番号が必要になりますので、お忘れになりませんようご注意ください。●暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。●遠隔操作にはプッシュトーンを使用します。プッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

ボイスメール

相手の方がau電話でお留守番サービスをご利用の場合、相手の方を呼び出すことなくお留守番サービスに直接伝言を録音するサービスです。また、相手の方がお留守番サービスを停止していても、伝言を残すことができます。

●ボイスメールでは、以下のとおり伝言をお預りします。

お預り(保存)時間	48時間まで ¹⁾
お預りできる件数	20件まで2)
1件あたりの録音時間	3分まで

- 1) お預りしてから48時間以上経過した伝言は、順次自動的に消去されます。
- 2) 21件目以降の場合は、電話をかけてきた方に、録音できないことをガイダンスでお知らせします。この中にはお留守番サービス(309ページ)の伝言も含まれます。
- ●ボイスメールを送信したときに、相手の方が電話に出ることはありません。

W64Sからボイスメールを送るには

「ま」「ま」「ま」では、・送信先のau電話番号を入力・で、・ガイダンスに従って伝言を録音・マー

ボイスメールを再生するには

ボイスメールをお預りすると、お留守番サービスの伝言お知らせと同様に通知音と文字でお知らせします(312ページ)。

ボイスメールの再生は、お留守番サービスの伝言再生と同じ手順で行ってください(311ページ)。

ボイスメールを遠隔操作で再生するには(遠隔操作サービス)

お客様のW64S以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから伝言を再生することができます。

ボイスメールの遠隔操作は、お留守番サービスの遠隔操作と同じ手順で行ってください(313ページ)。

外国語ガイダンスを利用する

お留守番サービスの操作ガイダンスや応答メッセージを外国語(英語)/日本語に切り替えることができます。

外国語(英語)ガイダンスに切り替えるには

お留守番サービス画面を表示→[英語ガイダンス]→ ←→ガイダンス確認→ ←

日本語ガイダンスに切り替えるには

お留守番サービス画面を表示→[日本語ガイダンス]→ で→ガイダンス確認→ □

● 「14191」をダイヤルして (全) を押しても、外国語ガイダンスに切り替えることができます。 ● ご契約時は、[日本語ガイダンス] に設定されています。 ● 「14190」をダイヤルして (全) を押しても、日本語ガイダンスに切り替えることができます。

着信転送サービス(標準サービス)

電話がかかってきたときに、登録した別の電話に転送するサービスです。電波が届かない地域にいるときや通話中にかかってきた電話など、転送する条件を4種類から選択できます。着信転送サービスをご利用になるには、以下の特番+転送先電話番号をダイヤルし、ガイダンスに従って各操作を行いますが、W64Sではこの特番をメニュー(M)番号で簡単に呼び出し、あらかじめ登録しておいた転送先電話番号を付加してダイヤルすることもできます。

●海外(GSM)モード中は利用できません。

■サービス内容

転送の種類	サービス内容
無応答転送	電波の届かない場所にいるときや、かかってきた電話に出られないとき、電源を切っているときに転送
話中転送	通話中にかかってきた電話を転送
フル転送	かかってきたすべての電話を転送
選択転送	かかってきた電話に出られないときに手動で転送
転送停止	着信転送サービスを停止

■転送の種類と特番/M番号

転送の種類	特 番	M番号
無応答転送	「1422」→転送先電話番号→ 🔼 → 🗪	5331
話中転送	「1423」→転送先電話番号→ 🔼 → 🖘	5332
フル転送	「1424」→転送先電話番号→ 🔼 → 🗪	5333
選択転送	「1425」→転送先電話番号→ 🔼 → 🗪	5334
転送停止	[1420] → [5335

■ご利用料金

月	額使用料	無料
サ	サービス開始(「1422」~「1425」)	無料
Ę	サービス停止(「1420」)	無料
使用	電話が転送されたとき、相手の方からW64Sまでの通話料※電話をかけてきた方のご負担となります	有料
料 お客様が転送されたときW64Sから転送先までの通話料※お客様のご負担となります¹)		有料

¹⁾ 海外の電話に転送した場合、ご契約された国際電話通信事業者からのご請求となります。

●緊急電話(110/119/118)、時報/天気予報(117/177)など、一般に転送先として望ましくないと思われる番号には転送できないようになっています。●着信転送サービスを開始していても、電話をかけることができます。また、無応答転送サービスを開始しているときに電話がかかってきても、着信音が鳴っている間(約20秒間)は電話に出ることができます。着信転送サービスと同時に簡易留守メモ(105ページ)、オート着信(120ページ)を[ON]に設定しているときは、応答時間の短いものが優先されます。なお、着信転送サービスの応答時間(約20秒間)は変更することはできません。●着信転送サービスとお留守番サービス(309ページ)を同時に開始することはできません。着信転送サービスとお留守番サービスを開始しているときは、応答時間の短いものが優先されます。なお、着信転送サービスの応答時間(約20秒間)は変更することはできません。●着信転送サービスとお留守番サービス(309ページ)を同時に開始することはできません。着信転送サービスと財路付着を担けているときにお留守番サービスを開始しているときにお留守番サービスを開始しているときにお留守番サービス、無応答・ルービスは自動的に停止されます。●国内にてお留守番サービス、着信転送サービス、無応答サービスが起動されます。●着信転送サービス、お留守番サービスを起動・停止する場合は、遠隔操作でのみ可能です。遠隔操作方法については313ページ、317ページをご参照ください。●着信転送サービスを審写通知リクエストサービス(320ページ)を同時に開始すると、非通知着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスが優先されます。●ダイヤル制限(129ページ)を[ON]に設定しているとさは、着信転送サービスの各設定を呼び出すことができません。ダイヤル制限を解除してください。●無応答転送、話中転送、選択転送は同時に設定が可能です。●海外へ転送することもできます(316ページ)。●複数の転送を同時に開始している場合は、①フル転送(3)選択転送(3)選択転送(3)無応答転送の優先順位で転送されます。

転送先を登録する

着信転送サービスで転送する先の電話番号を登録します。

着信転送 サービス画面



2 電話番号の入力方法から1つ選択→電話番号を入力→ (完了)

[アドレス帳から]:アドレス帳に登録されている電話番号から選択

[履歴から]:履歴に保存されている電話番号から選択

[直接入力]:電話番号を直接入力(一般電話は、市外局番から入力してください)

●転送先電話番号に「184」または「186」を付けて登録しないでください。着信転送サービスが設定できなくなります。●転送先電話番号の登録を変更しても、すでに設定されている着信転送サービスの転送先は変わりません。もう一度、設定し直してください。●転送先が登録されていない状態で無応答転送・話中転送・フル転送・選択転送の各操作を行うと、「転送先の登録がありません」と表示されます。

応答できない電話を転送する

電波の届かない場所にいるときや電源が切ってあるときなど、かかってきた電話に出られないときに電話を転送先登録で登録した電話番号に転送します。

●「1422+転送先電話番号」をダイヤルし、「全事を押しても、無応答転送を設定できます。●「14212+ 「全事を押しても、無応答転送を設定できます。●「14212+ 「全事を押しても、無応答転送を設定できます。

通話中にかかってきた電話を転送する

通話中にかかってきた電話を転送先登録で登録した電話番号に転送します。

着信転送サービス画面を表示→[話中転送開始]→~→ガイダンス確認→~

●「1423+転送先電話番号」をダイヤルし、 できます。●「14213+ でした。 を押しても、話中転送を設定できます。●「14213+ でしたで再設定すると、前回と同じ転送先へ設定できます。 ●話中転送と割込通話サービス(317ページ)を同時に開始している場合は、割込通話サービスが優先されます。

かかってきた電話をすべて転送する

かかってきたすべての電話を転送先登録で登録した電話番号に転送します。

着信転送サービス画面を表示→[フル転送開始]→ ← → ガイダンス確認→ ←

●すべての電話が転送されるため、お客様のW64Sは呼び出されません。●「1424+転送先電話番号」をダイヤルし、一を押しても、フル転送を設定できます。●「14214+一」で再設定すると、前回と同じ転送先へ設定できます。

手動で転送する

電話がかかってきたとき、電話に出られないときなどに手動で転送先登録で登録した電話番号に転送します。

着信転送サービス画面を表示→「選択転送開始」→ (ご)→ガイダンス確認→ (ご)

かかってきた電話を転送するには

選択転送を設定しているときにかかってきた電話は、以下の操作で転送できます。

着信中に四(機能)→#3

番知5世 「手動で転送する」について ●「1425+転送先電話番号」をダイヤルし、 「全部であると、 適しても、選択転送を設定できます。 ●「14215+「全」で再設定すると、前回と同じ転送先へ設定できます。

「かかってきた電話を転送するには」について ●着信中に回(機能)を押し、[着信転送]を選択しても転送できます。 ●電話を受ける場合は、(一)を押します。

海外の電話に転送する

KDDI(001)の国際電話サービスをお申し込みになれば、海外の電話へ転送することができます。

アメリカの「212-123-XXXX」に転送する場合

1 △△△△をダイヤル→ ፫---

△△△は、転送の種類によって以下のようになります。 無応答転送 1422 話中転送 1423 フル転送 1424 選択転送 1425

2 「001」(KDDI国際アクセスコード)+「010」+国番号+市外局番+転送先電話番号を入力



■KDDI国際電話サービスに関するお申し込み・お問い合わせ

一般加入電話・au電話から

氏 0077-7160(通話料無料)

受付時間 9:00~20:00(土日祝も受付)

(注) KDDI以外の国際電話サービスでも転送がご利用いただけますが、一部の国際電話通信事業者で転送できない場合があります。また、au国際電話サービス (005345) での転送はご利用いただけません。

着信転送サービスを停止する

着信転送サービスを停止します。

着信転送サービス画面を表示→[転送停止]→ ← → ガイダンス確認→ ← ∞

お知らせ ●「1420」をダイヤルし、 を押しても、着信転送サービスを停止することができます。

着信転送サービスを遠隔操作する(遠隔操作サービス)

お客様のW64S以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などからの着信転送サービスの転送開始(無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送)、転送停止ができます。

1 090-4444- △△△△に電話をかける

△△△△は、サービスの使用目的によって以下のようになります。

無応答転送開始 | 1422 | 話中転送開始 | 1423 | フル転送開始 | 1424 | 選択転送開始 | 1425 | 転送停止 | 1420

2 ご自分のW64Sの電話番号を入力→暗証番号(4桁)を入力→ガイダンスに従って操作

<u>で注意</u>
●遠隔操作を行う場合、暗証番号が必要になりますので、お忘れになりませんようご注意ください。●暗 証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。●遠隔操作には、ブッシュトーンを使用します。 ブッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

割込通話サービス(標準サービス)

通話中に別の方から電話がかかってきたとき、現在通話中の電話を一時的に保留にして、あとからかけてきた方と通話ができるサービスです。 開始/停止を切り替えることができます。

●海外(GSM)モード中は利用できません。

■ご利用料金

月額使用料	無料
通話料	電話をかけた方のご負担※保留中でも通話料がかかります。

●新規にご加入いただいた際には、サービスは「開始」に設定されていますので、すぐにご利用いただけます。ただし、機種変更の場合や修理からのご返却時、またau ICカードを差し替えた場合には、ご利用開始前に割込通話サービスをご希望の状態(開始/停止)に設定し直してださい。

割込通話を受ける

Aさんと通話中に、Bさんが電話をかけてきた場合

Aさんと通話中に割込音が聞こえる→ C∞

Aさんとの通話は保留中になり、Bさんと通話ができます。

ですを押すたびに、通話する相手の方(Aさん、Bさんとの通話)を切り替えることができます。

割込通話を受けないようにするには

大切な用件の電話をかける場合など、その通話だけ割り込みを禁止にすることができます。

1 : 4 : 5 : 2 : →相手の方の電話番号を入力→ ~ :

■ お知らせ 「割込通話を受ける」について ● 一 を押すと、通話中/保留中の両方の通話が終了します。●割込通話中に相手の方が電話を切ったときは、保留中の方との通話に切り替わります。●割込通話時の着信は、着信履歴に記録されます。発信者番号通知/非通知などの情報がない着信については記録されない場合があります。

「割込通話を受けないようにするには」について ●電話番号は発着信履歴、アドレス帳から呼び出すこともできます。
●割込禁止の通話中に別の方から電話があった場合は、お話し中になります。ただし、お留守番サービスを開始しているときは、お留守番サービスへ転送されます。●発信のときに発信者番号を通知する/しないを設定することができます。その場合は、「186」/「184」を先にダイヤルしてください(186+1452+相手先電話番号:発信者番号を通知する/184+1452+相手先電話番号:発信者番号を通知しない)。なお、1452+186+相手先電話番号では発信することができません。184についても同じです。

割込通話サービスを開始/停止する

割込通話サービスの設定(開始/停止)を切り替えることができます。

割込通話サービスを開始するには

メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[ネットワーク]→[割込通話サービス] → [割込通話開始] → (マー→ガイダンス確認→ マー

割込通話サービスを停止するには

メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[ネットワーク]→[割込通話サービス] → [割込通話停止]→ (マーラガイダンス確認→ マー

<u>お知らせ</u> 「割込通話サービスを開始するにはJについて ●「1451」をダイヤルし、(こを押しても、割込通話サービスを開始することができます。●割込通話サービスと番号通知リクエストサービス(320ページ)を同時に開始すると、非通知着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスが優先されます。●割込通話サービスと迷惑電話撃退サービス(321ページ)を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

「割込通話サービスを停止するには」について ●「1450」をダイヤルし、○」を押しても、割込通話サービスを停止することができます。●Packet通信ご利用中やEZwebご利用中(特に有料データをダウンロード中など)、Eメール送受信中に割込通話を受けたくない場合は、「割込通話サービス」を停止してください。●割込通話サービスを「停止」に設定しても、Packet通信やEZweb起動中にしばらくデータのやり取りがない場合には、かかってきた電話を受けることができます。●最大通信速度2.4Mbps対応エリアでPacket通信を行う場合に割込通話サービスが「停止」に設定されていると、一部のサービスで設定どおりに動作しなくなる場合があります。割込通話サービスが「開始」に設定されているときは、設定どおりに動作します。

三者通話サービス(オプションサービス)

※別途お申し込みが必要です。

通話中に他のもう1人に電話をかけて、3人で同時に通話ができます。

●海外(GSM)モード中は利用できません。

■ご利用料金

月額使用料	有料
通話料	電話をかけた方のご負担※保留中でも通話料がかかります。

三人で通話する

Aさんと通話中に、Bさんに電話をかけて3人で話す場合

1 Aさんと通話中にBさんの電話番号をダイヤルする→ C-

Aさんとの通話が保留になり、Bさんを呼び出します。

2 Bさんが電話に出る

Bさんと話すことができます。 Bさんが電話に出ないときは、「全を2回押すとAさんとの通話に戻ります。

3 -

3人で同時に話すことができます。

4 -

Bさんとの通話を終了し、Aさんとの通話に戻ります。

■三者通話を開始後の操作

操作	結 果	
ご自分でにっを押す	Aさんとの二者通話に戻る	
C日力 C 企画を押り	Bさんとの通話は切れます。三者通話に戻すには、もう一度電話をかけ直す必要があります。	
Bさんが電話を切る	Aさんとの二者通話に戻る	
Aさんが電話を切る	Bさんとの二者通話になる	
ご自分でြ∞を押す	すべての通話が終了	

● 国番通話中に ● 声報通話中に ● 声押すと、すべての通話が終了します。 ● 三者通話ではA さんとの通話、B さんとの通話それぞれに通話料がかかります。 通話料は、それぞれ電話をかけた方のご負担になります。 ● 三者通話ではC メールを送ることはできません。 ● 三者通話中は、割込通話サービスをご契約のお客様でも割り込みはできません。 ● 三者通話の2人目の相手の方として割込通話サービス(317ページ)をご契約のau電話を呼び出したとき、相手の方が割込通話中であれば、割り込みはできません。 ● 三者通話中に一方の相手の方が電話を切ったときは、もう一人の方との通話になります。 ● 三者通話を開始したお客様が電話を切って、A さんとB さんの通話にすることはできません。

発信番号表示サービス(標準サービス)

電話をかけるときにお客様の電話番号を相手の方に通知したり、電話がかかってきたときに相手の方の電話番号を画面に表示したりできます。

お買い上げ時は、[ON]に設定されています。

●海外(GSM)モード中は利用できません。

発信時の操作(ご自分の電話番号の通知)

相手の方の電話番号の前に「184」または「186」を付けてダイヤルすることによって、通話ごとにお客様の電話番号を、通知する/通知しないを指定できます。

	操作手順		操作手順
電話番号を通知する場合	相手先電話番号+ 🚾 1)	電話番号を通知しない	184+相手先電話番号+ 🚾
	186+相手先電話番号+ 🚾	場合	104十州于兀电站留写十년

¹⁾ 発番号通知が[ON] に設定されている場合

で注意 ●発信者番号はお客様の大切な情報です。取り扱いには十分で注意ください。●電話番号を通知しても、相手の方のネットワークおよび電話機によっては、お客様の電話番号が表示されないことがあります。

●三者通話サービス(318ページ)を行う場合でも、電話番号を通知する/通知しないを指定できます。
●「184」または「186」をダイヤルしたあとに、■ (呼出)を押してアドレス帳や発着信履歴を呼び出して電話をかけることができます。●発番号通知(130ページ)により、「184」/「186」を自動付加することもできます。●発信番号表示サービスの契約内容が非通知の場合は、発番号通知(130ページ)を[ON]に設定していても、相手の方に電話番号は通知されません。電話番号を通知したい場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
●発番号通知(130ページ)を「OFF」に設定していてもCメール送信時は発信者番号が通知されます。

着信時の表示(かけてきた方の電話番号の表示)

電話がかかってきたときに、相手の方の電話番号が画面に表示されます。相手の方が電話番号を通知しない設定で電話をかけてきたときや電話番号が通知できない電話からかけてきた場合は、その理由が画面に表示されます。

au電話の表示(英語表示)	非通知理由
非通知設定(ID Unsent) 相手の方が発信者番号を通知しない設定で電話をかけた場合	
公衆電話(Payphone) 相手の方が公衆電話から電話をかけた場合	
通知不可能(Not support)	相手の方が国際電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電
	話から電話をかけてきた場合

●電話をかけてきた方の名前と電話番号がアドレス帳に登録してあると、電話がかかってきたときに電話番号と名前が表示されます。●割込通話サービス(317ページ)に対しても発信者番号の表示ができます。

番号通知リクエストサービス(標準サービス)

電話をかけてきた方が電話番号を通知していない場合、相手の方に電話番号の通知をして電話をかけ 直して欲しいことをガイダンスでお伝えするサービスです。

お買い上げ時は、[サービス停止]に設定されています。

- ●海外(GSM)モード中は利用できません。
- ●お留守番サービス(309ページ)/着信転送サービス(314ページ)/割込通話サービス(317ページ)/三者通話サービス(318ページ)それぞれと番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ●番号通知リクエストサービスと迷惑電話撃退サービス(321ページ)を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

番号通知リクエストサービスを開始する

メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[ネットワーク]
 →[番号通知リクエスト]→[サービス起動]→ (で、)サイダンス確認→ (で、)

●「1481」をダイヤルし、「こを押しても、番号通知リクエストサービスを開始することができます。
●電話をかけてきた方が意図的に電話番号を通知してこない場合は、相手の方に「こちらはauです。お客様の電話番号を通知しておかけ直しください」とガイダンスが流れ、相手の方に通話料がかかります。●公衆電話や国際電話、Cメール、その他、相手の方の電話網の事情により、電話番号を通知できない電話からの着信時には、番号通知リクエストサービスは動作せず、通常の接続となります。

番号通知リクエストサービスを停止する

メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[ネットワーク]
 →[番号通知リクエスト]→[サービス停止]→ グラガイダンス確認→ を示している。

● 「1480」をダイヤルし、「一を押しても、番号通知リクエストサービスを停止することができます。●サービスの開始・停止には通話料はかかりません。

EZ待ちうた(オプションサービス)

☑ EZweb契約要

※別途お申し込みが必要です。

EZ待ちうたとは、発信相手への呼び出し音の代わりに、お気に入りの音楽やメロディを聴かせてあげられるサービスです。指定した発信者や日時・時間帯によって、それぞれ違った音楽を選択することもできます。

●海外(GSM)モード中は利用できません。

楽曲を設定登録する

2 楽曲設定登録画面を表示→待ちうたを設定登録

●設定登録した待ちうたは待ちうたMyリストに登録されます。●購入した楽曲は最大20曲まで保存、また、設定する曲の入れ替えも自由にできます。●最大5グループ(1グループあたり10人)まで設定することができます。●相手の方(発信者)には音楽やボイスが呼出音である旨のアナウンスが流れます。

楽曲を聴かせる

●ここでの説明は、楽曲設定済みの場合の操作です。

全員に聴かせる場合

- 1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[音設定]→[待ちうた設定]→[はい]
 →[EZ待ちうた設定メニュー]→[My設定]→[1.みんなに聴かせる]
- 2 画面の指示に従って操作→完了

●番号非通知での着信に対しては、「1.みんなに聴かせる」に設定されている楽曲が流れます。●楽曲を設定登録の際に、「2.特定の人達に聴かせる」、「3.決まった日時・曜日に聴かせる」の設定を行うこともできます。●着信転送サービスを開始している場合、転送条件を問わず、電話をかけてきた相手にEZ待ちうたの楽曲は流れません。●グローバルパスポートGSMで海外で使用しているときは、電話をかけてきた相手にEZ待ちうたの楽曲は流れません。

待ちうた情報お知らせサービス

090-4444-1460+ (通話料有料)

EZ待ちうたご加入者へ電話をかけて聴いた待ちうたの情報を、Cメールで通知するサービスです。

●ここでの説明は、電話をかけてきた方が利用できる操作です。

- 1 待ちうたを聴いてから60分以内に090-4444-1460へ電話
- 2 最後に聴いた待ちうたの「曲名&アーティスト名」がCメールで送信される

● au電話においてEZ待ちうたのオプションサービスを解約すると、楽曲の利用契約も同時に解約されます。なお、解約済みとなった楽曲の利用情報は、EZ有料情報サービスの「継続利用確認」メニューでは最大で解約した翌日まで、EZ待ちうた設定メニューの待ちうたMyリストおよびMy設定では最大で解約した翌日まで表示される場合があります。●権利上の理由その体NDI(株)および沖縄セルラー電話(株)の都合により、お客様に通知することなく楽曲の提供(待ちうたMyリストに設定済みの楽曲も含む)を終了させていただく場合があります。●改番、譲渡、一時休止、または一部のEZwebコース変更を伴う機種変更において、楽曲の利用契約は解約扱いとなります。 をお、各手続き後、同月内で同一楽曲と再度利用契約を結んだ場合は月額料金が改めて発生します。●混雑した場合などでは、電波状況により待ちうたの音質が変化する場合があります。●EZ待ちうたをご利用いただくには、EZ符ちうたに加え、EZwebのお申し込みが必要です。●楽曲を試聴する場合、通話料が発生します。また、EZ待ちうた設定メニューの待ちうたMyリストなどの各種設定には、パケット通信料が発生します。これらの料金はお客様のご負担となりますので、ご留意ください。

■対りせ ●待ちうた情報お知らせサービスをご利用できるのはauのお客様のみとなります。●Cメールで通知するのは、直前の 1 曲のみとなります。●侍ちうた情報お知らせサービスの特番に発信する場合、通話料が発生します。●楽曲をお聴きになってから60分を経過した場合、待ちうた情報お知らせサービスのCメールは配信されません(090-4444-1460への通話料は発生します)。●Cメール非対応のau電話をご利用のお客様は、待ちうた情報お知らせサービスはご利用になれません。●月額使用料…有料

迷惑電話撃退サービス(オプションサービス)

※別途お申し込みが必要です。

迷惑電話やいたずら電話がかかってきて通話したあとに「1442」をダイヤルすると、次回よりその発信者からの電話を「受信拒否ガイダンス」に接続するサービスです。

●海外(GSM)モード中は利用できません。

■ご利用料金

月額使用料		有料
サージ	受信拒否リスト登録「1442」	無料
・ビス使用料	最後の登録を削除「1448」	無料
角料	すべての登録を削除「1449」	無料

●お留守番サービス(309ページ)/着信転送サービス(314ページ)/割込通話サービス(317ページ)/三者通話サービス(318ページ)/番号通知リクエストサービス(320ページ)それぞれと迷惑電話撃退サービスを同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。 ●国際ローミング中も、すでに受信拒否リストに登録されている電話番号からの電話は受信拒否ガイダンスに接続されます。

最後に着信した電話番号を受信拒否リストへ登録する

迷惑電話などの着信後、1 3 4 3 4 3 2 3 → C → ガイダンス確認→ ○ m

最後に登録した電話番号を受信拒否リストから削除する

受信拒否リストに登録されている電話番号をすべて削除するには

お知らせ ●受信拒否リストに複数の電話番号が登録されている場合、常に新しい登録から順に1件ずつ削除します。

通話明細分計サービス(オプションサービス)

※別途お申し込みが必要です。

分計したい通話について相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルすると、通常の通話明細書に加えて、分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行するサービスです(それぞれの通話明細書には、「通話先・通話時間・通話料」が記載されます)。

●海外(GSM)モード中は利用できません。

■請求書発行イメージ



1 1 .8 3 of 1 .8

2 相手の方の電話番号を入力→ ፫---

以下のようにダイヤルすることにより、分計したい通話ごとに、お客様の電話番号を通知する/通知しないを指定することができます。

項目	操作手順
電話番号を通知して分計する場合	131+相手先電話番号+ C-2 ¹⁾ 186+131+相手先電話番号+ C-2
電話番号を通知しないで分計する場合	184+131+相手先電話番号+

¹⁾ 発番号通知が[ON]に設定されている場合

●分計したい通話ごとに、相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルする必要があります。簡単な発信方法については、53ページをご参照ください。●フリーダイヤル、110(警察)、119(消防機関)、118(海上保安本部)、Cメールなどの一部の番号では「131」を付けてダイヤルできません。分計対象外の番号へ「131」を付けてダイヤルした場合は、ご利用できない旨のガイダンスが流れます。●月の途中でサービスに加入されても、加入日以前から「131」を付けてダイヤルされていた場合には、月初までさかのぼって分計対象として明細書へ記載いたします。

例:

2/1 2/2	23 (サービス	ス加入) 3/	′1	2/	/1		3/1 (サービス加入)
サービス未	加入	サービスカ	口入			サービス未加入		サービス加入
					:	「131」付加した	通話は分	計対象となる

: 「131」付加した通話は分計対象とならない

データ通信サービス(標準サービス)

データ通信サービスには、「Packet WIN(Packet通信サービス)」があります。

●データ通信サービスは国内専用のサービスです。海外(GSM)モード中は利用できません。

Packet WIN

Packet WINとは、Packet通信方式を採用したCDMA 1X WINのデータ通信サービスです。

Packet通信によるインターネット接続やLAN接続を行うことができます。

W64Sは「au.NET(エーユードットネット)」などのPacket WIN対応プロバイダ(別途、プロバイダとの契約が必要となります)のご利用によりパソコンなどを手軽にインターネットに接続しPacket通信を行うことができます。

●au.NETについては、最新のau総合カタログ/auホームページをご参照ください。また、対応プロバイダのサービス 内容については各対応プロバイダにご確認ください。

■パケット通信ご利用上の注意

USBドライバ、付属のUSBケーブル(試供品)またはUSBケーブルWIN(別売)を使用しての通信料は、パソコン・PDA・カーナビなどを利用したパケット通信料定額サービス対応機種で、かつ、パケット通信料割引サービスにご加入いただいていない場合、パケット通信料割引サービスの上限額の対象とはなりません。

画像を含むホームページの閲覧、動画データなどのダウンロードなど、データ量の多い通信を行うとパケット通信料が高額となりますのでご注意ください。

また、ワーム型のコンピューターウイルスなどの影響により、常時携帯電話とパソコンを接続した環境にてデータ通信をご利用の場合、お客様が意図しない通信が継続的に発生する恐れがあります。 ご利用にあたりましては、ウイルス予防・対処策を講じていただくと共に、ご利用方法につきましてもご配慮いただきますようお願い申し上げます。

■ご利用パケット通信料のご確認方法について

料金照会(今月「前日または前々日まで」の割引適用後の概算パケット通信料)をご照会いただけます。 パソコンからは⇒https://cs.kddi.com/(auお客さまサポート)

※初回ご利用の際はお申し込みが必要です。

au電話からは⇒ [(EZ)→ 2 (EZweb)→ [au oneトップ]→ [auお客さまサポート]

W64Sではパソコンと接続機器を使って、最大通信速度2.4Mbps対応エリアでは、受信2.4Mbps/送信144kbpsのPacket通信がご利用いただけます。ただし、対応エリア以外では、最大通信速度が受信144kbps/送信64kbpsとなります。

※通信速度については、最新のau総合カタログ/auホームページをご参照ください。

■Packet WINご利用料金

月額使用料	無料	通信料	有料	
■au.NETのご利用料金				
月額使用料	有料(ご利用月のみ発生)	通信料	有料	

※通信料については、最新のau総合カタログ/auホームページをご参照ください。

●auパケットデータ通信サービスでは、ダイヤルアップ接続におけるログインIDのドメイン部分(@以降)に大文字を使用しての接続はできません。小文字で設定のうえ、接続してください。●ご利用には、付属のUSBケーブルまたはUSBケーブルWIN(別売)が必要です。●別途ご契約により、Packet WIN対応プロパイダによる接続もできます。対応プロパイダにしいてはauホームページをご参照ください。また、設定方法は通信ソフトによって異なりますので、各対応プロパイダの設定手順をご参照ください。●パソコンなどからの接続のしかた、Packet通信のしかたは、パソコンなどでご利用になる通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。●Packet通信中は、音声通話の割り込みができない場合があります。●Packet通信でのデータ送信は、[時間料金目安] (116ページ)の通話時間に記録されません。また、送受信の記録も発着信履歴に残りません。●実効速度(スルーブット)は、接続する機器の種類やご使用になる環境(天候や電波状況、ネットワークの混雑状況)により設定した通信速度にならない場合があります。●W64Sは電波を利用しているため、電波の弱い地域などでは、Packet通信できない場合があります。●イトロック(127ページ)、ダイヤル制限(129ページ)を[ON]に設定していると、Packet通信できません。●Packet通信しながら充電することもできます(44ページ)。●Packet通信はW64Sを待受画面にして行ってください。●Packet通信しながら充電することもできます(44ページ)。●Packet通信はW64Sを待受画面にして行ってください。●

Packet WINご利用前の準備

Packet WINをご利用になるには、USBケーブルのドライバの設定と、パソコン側でのダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)の設定が必要です。

●あらかじめ付属のCD-ROMから「W64S USBドライバ」をインストールしてください。 インストール方法については、付属のCD-ROMのインストールガイドをご参照ください。また、最新のインストー ルガイドを以下のホームページからご参照いただけます。 auのホームページ

http://www.au.kddi.com/seihin/shuhenkiki/kiki/usb_driver.html ソニー・エリクソンのホームページ

http://www.SonyEricsson.co.jp/

- 1 USBケーブルのドライバをパソコンにインストール
- 2 USBケーブルでパソコンとW64Sを接続
- ダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)を設定

Packet WIN対応プロバイダの設定手順に従って、設定を行ってください。 ※Packet通信サービスをご利用になる場合、「ダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)」の「電話番号」項目欄に は「*99**24#」と設定してください。「*99**24#」以外の英数字を設定した場合は接続できませんので ご注意ください。

■au.NETご利用の場合の設定

au.NETをご利用の場合は、手順7~8(325ページ)と手順14(326ページ)で、ご使用のパソコンなどを以下のように設定してください。

ユーザー名1)	「au@au-win.ne.jp」: 全ユーザー共通	電話番号	*99**24#
パスワード1)	「au」:全ユーザー共通	DNSアドレス	●プライマリDNS: 210.196.3.183 ●セカンダリDNS: 210.141.112.163

¹⁾ ユーザー名、パスワードは半角小文字で入力してください。

Windows®XPでau.NETを利用する設定の場合

Windows[®]の「スタート」から「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」を開き、ネットワークタスク中の「新しい接続を作成する」をダブルクリック

※パソコンの機能設定により、シングルクリックの場合があります。



2 「次へ」をクリック



③ 「インターネットに接続する」をチェックし、「次へ」をクリック



4 「接続を手動でセットアップする」を チェックし、「次へ」をクリック



5 「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」をチェックし、「次へ」をクリック



「ISP名」に任意の名前(例: au.NET)を入力し、「次へ」をクリック



7 「電話番号」に「*99**24#」を入力 し、「次へ」をクリック



『ユーザー名』に「au@au-win.ne.jp」、
「パスワード」と「パスワードの確認入力」に「au」と入力し、「次へ」をクリック

「パスワードの確認入力」の下にあるチェック ボックスはお客様がお使いになる環境に合わせ て選択してください。



9 「完了」をクリック



Windows®の「スタート」から「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」を開き、任意の名前(例:au.NET)のアイコンを選択し、右クリックして「プロパティ」を開く



11 プロパティ画面の「ネットワーク」タブ を選択し、「設定」をクリック



12 「PPP設定」ですべてのチェックを外して、「OK」をクリック



13 プロパティ画面で「インターネットプロトコル(TCP/IP)」をチェックして、「プロパティ」をクリック



- 「次のDNSサーバーのアドレスを使う」 をチェックして「優先DNSサーバー」 「代替DNSサーバー」に以下のような値 を入力し、「OK」をクリック
 - ●「優先DNSサーバー」: 210.196.3.183
 - ●「代替DNSサーバー」: 210.141.112.163



15 プロパティ画面で「OK」をクリック



16 Windows®の「スタート」から「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」を開き、任意の名前(例:au.NET)のアイコンをダブルクリック



17 「ダイヤル」をクリック



Packet WINでインターネット接続する

Packet WINを利用してインターネットに接続します。あらかじめ「Packet WINご利用前の準備」 (324ページ)を行ってください。

- Windows®の「スタート」から「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」を開く
- 2 325ページの手順10で作成したアイコン(例:au.NET)をダブルクリック
- 3 「ダイヤル」をクリック

■Packet通信中の表示

Packet通信中に送信/受信があると、以下のように表示されます。 ■ (確認)を押すと、通信速度を確認することができます。







通信速度を確認するには

メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[データ通信/USB]→[通信環境確認]

●以下のいずれかの内容が表示されます。

状 態	表示
「CDMA 1X WIN」サービスエリア内のとき	最大2.4MbpsでPacket通信とマルチキャスト 通信が可能です
「CDMA 1X WIN」サービスエリア外のとき	最大144kbpsでPacket通信可能です
圏外のとき	電波状態のよいところでリトライしてください

●W64SはASYNC/FAX通信は非対応です。

よく使う機能

W64Sを使用する際に、よく使う機能について説明しています。

消去

●データをいったん消去すると元の状態には戻りませんので、よく確認してから消去してください。

アドレス帳のデータを消去する場合

- 1 アドレス帳一覧画面を表示→四(機能)→[消去]
- 2 消去方法から1つ選択→[はい]

1件消去	選択中のデータを1件消去
	選択消去画面が表示され、選択したデータだけを消去
	①消去するデータを選択→ ②(実行)
選択消去	データフォルダおよびお気に入りリストの場合は☑が、EメールおよびCメールの場合は
	■が表示されます。
	■ (解除)を押すと、選択を取り消すことができます。
	ロックNo.入力画面でロックNo.を入力してフォルダ内のデータをすべて消去
フォルダ内消去	●フォルダ内消去は、データフォルダおよびお気に入りリスト、Eメールのデータのみ行
	えます。
全件消去	ロックNo.入力画面でロックNo.を入力してすべてのデータを消去

■機能ごとに消去される内容

●機能によって、消去内容が異なります。

機能	機能リスト
Eメールの宛先編集 (73ページ)	[全宛先消去]: すべての宛先を消去
スケジュール (107ページ)	[1件消去]:選択中のスケジュールを1件消去 [1日消去]:カレンダー画面で選択した日のスケジュールをすべて消去 [前日以前消去]:選択した日の前日以前のスケジュールと、繰り返し期間が選択した日の前日以前に終了したスケジュールをすべて消去 [先月以前消去]:先月以前のスケジュールと、繰り返し期間が先月以前に終了したスケジュールをすべて消去 [全件消去]:すべてのスケジュールを消去 ●1件消去で繰り返し設定が含まれるスケジュールを選択すると、消去方法を確認する画面が表示されます。 [当日のみ消去]:当日のみのスケジュールを消去 ※繰り返しが100回目以降のスケジュールを消去する場合、[当日のみ消去]は選択できません。 [すべて消去]:繰り返し設定が含まれたスケジュールをすべて消去
タスクリスト (110ページ)	[完了タスク消去]:完了したタスクを消去
プロフィール (143ページ)	[全項目消去]:「ご自分の電話番号」、「マイアドレス」、「ICCID」以外を消去

		ı	
	۰		
		;	
	i		
	۰		۰

機能	機能リスト
データフォルダ(本体) (167ページ、331ページ)	[期限切れ消去]:選択したフォルダ内のデータのうち再生可能期限、再生可能期間、 再生回数が制限を超えているデータと有効期限が過ぎているデー タを消去
microSDカード デジカメフォルダ(190ページ)/ SD-Videoフォルダ (193ページ)	[フォルダ消去]:選択したフォルダ内のデータを消去
プレイリスト/フォトアルバム (246ページ、248ページ)	【削除】●プレイリスト/フォトアルバムを[削除] した場合でも楽曲データ/動画データ/画像データは削除されません。
EZアプリ/オープンアプリ (270ページ)	[削除]: EZアブリ/オープンアプリを削除

●Cメールの受信ボックスで[全件消去]を行うと受信履歴が、送信ボックスで[全件消去]を行うと、送信履歴が消去されます。●データフォルダ(本体)で[全件消去]を行うと、[全データ]フォルダに表示されるデータがすべて消去されます。

アドレス帳に登録

文中に含まれている電話番号、Eメールアドレス、GPS情報をアドレス帳に登録します。

受信したEメールの本文に含まれている電話番号をアドレス帳に追加登録する場合

- 1 受信Eメール表示画面を表示→本文中の電話番号を選択→[アドレス帳に登録]
- 2 [追加登録]

[新規登録]: 新規に登録 「追加登録]: 登録済みのデータに追加登録

3 データから1つ選択→データを編集→回(完了) 電話番号がアドレス帳に登録されます(60ページ)。

Eメール/デコレーションメールに添付

以下のデータをEメール/デコレーションメールに添付して送信できます。

21 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						
添付元	添付できるサイズ					
アドレス帳、プロフィール	最大5件(または500KBまで)					
スケジュール、タスクリスト	- 取入5円(み/こは500KDよ C)					
ニークフェルが(木体 mioroSD) ニジナメフェルが	最大5件(または500KBまで)					
データフォルダ(本体、microSD)、デジカメフォルダ	●プレイリストデータは300KBまで添付できます。					

アドレス帳のデータを複数添付する場合

- アドレス帳一覧画面を表示→□(機能)→[Eメール添付]
- ② (追加)→添付するデータを選択→ (OK) 選択したデータが一括添付リストに追加されます。 データを追加する場合は、手順2を繰り返してください。
- 3 (添付)→[Eメール作成]/[デコレーションメール作成]のどちらかを選択
 →メールを作成→风(送信)

データを1件添付するには

アドレス帳のデータを1件添付する場合

アドレス帳1件表示画面を表示→♀(機能)→[Eメール添付]

→[Eメール作成]/[デコレーションメール作成]のどちらかを選択→メールを作成→@(送信)

アドレス帳のデータを全件添付する場合

アドレス帳一覧画面を表示→四(機能)→[Eメール全件添付]

→[Eメール作成]/[デコレーションメール作成]のどちらかを選択→メールを作成→
(送信)

データフォルダのデータを添付するには

データフォルダ(本体)のデータを添付する場合

データフォルダ(本体)画面を表示→フォルダを選択→ で添付するデータにカーソル移動

- → (機能) → [Eメール添付] → [Eメール作成] / [デコレーションメール作成] のどちらかを選択
- →メールを作成→
 (送信)

②知5世 ●著作権保護が設定されているデータは添付できません。●送信できるデータの種類については、167ページをご参照ください。●microSDカードのデジカメフォルダやデータフォルダに保存されているデータを添付するときは、データフォルダ(本体)に添付用のデータがコピーされます。●Eメール/デコレーションメールの作成・送信方法、またデータの添付方法については、73ページ、74ページ、76ページをご参照ください。

本体へコピー

アドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスクリストのデータをデータフォルダ(本体)にコピーします。 データを1件ずつ保存したり、まとめてコピーすることができます。

アドレス帳のデータを複数コピーする場合

- 1 アドレス帳一覧画面を表示→ (機能)→ [本体へ選択コピー]
- 2 ⋈(追加)→コピーするデータを選択→■(OK)
 - 選択したデータが一括コピーリストに追加されます。 データを追加する場合は、手順2を繰り返してください。
- 3 (コピー)

選択したデータがデータフォルダ(本体)にコピーされます。

画像が登録されている場合、画像もコピーするか確認する画面が表示されます。

[はい]:コピーする

[いいえ]: コピーしない

データを全件コピーするには

アドレス帳のデータを全件コピーする場合

アドレス帳―覧画面を表示→四(機能)→[本体へ全件コピー]

お知らせ ●テレビ(ワンセグ)をデータフォルダ(本体)へ録画中の場合、データのコピーはできません。

勺 録

データフォルダに空きがない場合

W64Sには、データフォルダ(本体)とEZアブリの合計で最大70MB、最大2000件¹⁾まで保存できます。EZwebからデータをダウンロードしたり、カメラでフォトやムービーを保存するときなどに空き容量がない場合、またはすでに最大件数のデータが保存されている場合は保存できません。この場合、データフォルダ(本体)からデータを移動/消去するか、EZアプリを削除すると保存できます。

1) EZアプリは別途、最大126件までダウンロードできます(サービスダウンロードアプリ含む)。

ムービーを保存する際に空き容量が足りなくなり、データフォルダ(本体)からデータを消去する場合

1 データを消去するか確認する画面を表示→[はい]→[データフォルダ]



フォルダを選択→消去するデータを選択→戸(実行)→[消去]→[はい]

回(全選択)を押すと、フォルダ内のすべてのデータを選択できます。

● 手順2でフォルダにカーソルを移動して (割限切れ消去)を押すと、フォルダ内のデータのうち再生可能期限、再生可能期間、再生回数が制限を超えているデータと有効期限が過ぎているデータが消去されます。 ● ムービーを録画中の場合は、データフォルダ(本体)に空き容量が500KB以上ないとこの操作が必要になります。 ● EZアプリを削除する場合は、1件ずつ行います。

イヤホンマイク(別売)を利用する

イヤホンマイク(別売)で電話をかける

画面に電話番号が表示されている状態でイヤホンマイク(別売)のスイッチを"ピピッ"と鳴るまで押すと、その電話番号に電話をかけることができます。

- ●画面に電話番号が表示されていない場合は、アドレス帳No.999の通常電話番号に登録された電話番号に電話がかかります。
- ●本体を閉じているときやメディアスタイル/自分撮りスタイルにしているときでも発信できます。
- ●メディアスタイル/自分撮りスタイルで通話中にイヤホンマイク(別売)を抜かないでください。通話が終了します。
- ●通話を終了するときはイヤホンマイク(別売)のスイッチを1秒以上押します。
- ●イヤホンマイク(別売)を接続したときの動作については、「イヤホンの設定をする」(120ページ)をご参照ください。

イヤホンマイク(別売)で電話を受ける

電話がかかってきたとき(着信中)にイヤホンマイク(別売)のスイッチを押すと、電話に出ることができます。

- ●オート着信(120ページ)を[ON]に設定している場合は、オート着信で設定した応答時間分電話が鳴ったあと、自動で応答します。
- ●通話を終了するときはイヤホンマイク(別売)のスイッチを1秒以上押します。

付録

お買い上げ時の設定一覧

リセット(131ページ)を行うと、各機能の設定や登録した内容がお買い上げ時の状態に戻ります。

●メモリリセットが「―」となっている機能でも、データフォルダなどのデータが登録されている場合はリセットされます。

	機能名	お買い上げ時の設定	メモリ リセット	機能 リセット	参照
	マイセレクト	アラーム、スケジュール、グローバル電卓、 メモ帳、イルミネーション設定、 ボイスレコーダー、横起動設定、英語予測入力、 入力詳細設定、料金照会、マナー設定	_	0	41ページ
メインメニュー	着せかえ	ケータイアレンジ ラティスブラック/ダイヤモンドピンク/ スノーホワイト/ミストブルー:初期値 シャインゴールド/フラワーピンク: Graceful Shine [®] メニュー:設定なし	0	0	124ページ
カスタム メニュー	カスタムメニュー	ラティスブラック/シャインゴールド: Business ライフ&ニュース、GloballAssortメニュー、 PCサイトビューアー、機能/設定、データ フォルダ、ツール、ボイスレコーダー、 microSD、アラーム、スケジュール スノーホワイト/フラワーピンク: Fun テレビ、フォト、デコレーションメール作成、 au Music Player、機能/設定、データフォル ダ、デイリーライフ、PCサイトビューアー、 赤外線受信、イルミネーション設定 ダイヤモンドピンク: Life テレビ、フォト、イルミネーション設定、 機能/設定、データフォルダ、ツール、 赤外線受信、デイリーライフ、スケジュール、 GlobalAssortメニュー ミストブルー: Useful Eメール受信ボックス、デコレーション メール作成、アラーム、テレビ、フォト、 データフォルダ、赤外線受信 ケータイアレンジ ラティスブラック/ダイヤモンドピンク/		0	40ページ
	ラティスブラック/ダイヤモンドピン スノーホワイト/ミストブルー:初期 シャインゴールド/フラワーピンク: Graceful Shine ⁸⁾ メニュー:設定なし		0	0	124ページ
	海外渡航設定	エリア設定: 国内	_	_	51ページ
	747 T 1/2 W 102 AL	ネットワークサーチ設定:自動	_	0	51ページ
	航空機モード ツインプラネット クロック	OFF 現在地:東京 サマータイム: OFF 海外都市表示: OFF 都市名: ロンドン サマータイム: OFF		0	102ページ
GlobalAssort メニュー	(バイリンガル設定)	日本語	_	0	126ページ
	グローバル電卓単位換算ツール	通貨換算 ¹⁾ 換算前の単位: JPY 日本・円 換算後の単位: USD アメリカ・ドル 単位換算 分類: 面積 換算前の単位: 平方フィート 換算後の単位: 平方ヤード	_	0	112ページ

	機能名	お買い上げ時の設定	メモリ リセット	機能 リセット	参照
		辞書:国語辞典、英和辞典、和英辞典	_	_	113ページ
GlobalAssort	モバイル辞書	検索履歴:(データなし)	0	_	113ページ
メニュー		単語帳:(データなし)	0	_	113ページ
		単語帳ソート種別:新しい順	_	0	113ページ
	発信履歴	(データなし)	0	_	58ページ
履歴	着信履歴	(データなし)	0	_	58ページ
	画像表示設定	画像表示あり	_	0	58ページ
	アドレス帳	(データなし)	0	_	60ページ
	表示設定	表示形式設定: あかさたな順 画像表示設定: 画像表示あり	_	0	62ページ
アドレス帳	グループ編集	グループ名:(データなし) グループアイコン:「†シ」 画像:設定なし 指定着信ランプ:設定なし 通常着信音:設定なし Eメール受信音:設定なし Cメール受信音:設定なし	0	-	62ページ
	au one アドレス帳	自動保存設定:OFF	_	0	63ページ
ペア機能		(データなし)	0	_	71ページ
	受信ボックス	メール(1000件): 1件(au styleからのご案内) 名称: メインフォルダ、フォルダ1~9	0	_	79ページ
	振分登録	フォルダ1~9を合わせて200件 (フォルダ別での制限なし):(設定なし)	0	_	82ページ
	フォルダロック	OFF	_	0	83ページ
	送信ボックス	メール(500件):(データなし)	0	_	79ページ
	なかよしボックス	(設定なし) 名称:フォルダ1 ~ 10	0	_	80ページ
	受信·表示設定				
	メール自動受信		_	0	87ページ
	メール受信方法	全受信	_	0	87ページ
	添付自動受信	ON 音声: 20KB 静止画、ラッピング: 137KB 動画: 30KB 装飾データ: 10KB プレイリスト: 60KB	_	0	88ページ
Eメール	添付自動再生	ON	_	0	88ページ
	フォルダ表示	ON	_	0	88ページ
	ラッピング表示	ON	_	0	88ページ
	受信ボックス	1行表示(差出人)	_	0	88ページ
	送信ボックス	1行表示(宛先)	_	0	88ページ
	送信·作成設定				
	返信先アドレス	返信先設定:OFF 返信先アドレス編集:(データなし)	_	0	88ページ
	差出人名称	表示設定: OFF 差出人名称編集: (データなし)	_	0	88ページ
	冒頭文(テキスト/ デコレーション)	自動付加: OFF 冒頭文編集: (データなし)	_	0	88ページ
		自動付加:OFF			0000 25
	署名(テキスト/ デコレーション)		-		88ページ
	著名(テキスト/ デコレーション) 返信メール引用	当到的加: OFF	_	0	88ページ
	デコレーション)	署名編集:(データなし)		_	

	機能名	お買い上げ時の設定	メモリ リセット	機能 リセット	参照
	送信·作成設定				
	クイック返信	OKです。/NGです。/ありがとう! /ごめん なさい! /了解しました。	0	_	89ページ
Eメール	アドレス変更	アドレス内容編集:「送信・作成設定」(88ページ)	_	0	89ページ
	宛先件数制限	OFF	_	0	89ページ
	件数確認	(データなし)	0	_	93ページ
	送受信履歴	メールアドレス(各10件):(データなし)	0	_	93ページ
	受信ボックス	メール(200件): (データなし)	0	_	97ページ
	送信ボックス	メール(50件): (データなし)	0	_	97ページ
	Cメール設定				
	署名	自動付加: OFF 署名: (データなし)	_	0	98ページ
	蓄積機能	選択蓄積	_	0	98ページ
	返信メッセージ	OFF(引用せず)	_	0	98ページ
Cメール	メール件数確認	(データなし)	0	_	98ページ
	受信フィルター	番号指定:設定OFF 番号リスト:(データなし) アドレス帳登録外:OFF 発番号非通知:OFF Eメールお知らせ:OFF	_	0	99ページ
	送受信履歴	電話番号(各10件):(データなし)	0	_	99ページ
		受信履歴(20件):(データなし)	0	_	100ページ
	緊急地震速報	受信設定: ON(受信する)	_	0	100ページ
7.4 凯中	マナー設定	設定:マナーモード解除 モード:マナーモード	_	0	103ページ
マナー設定	オリジナルマナー	簡易留守メモ:OFF 上記以外はマナーモードと同じ設定	_	0	104ページ
	簡易留守メモ再生	(データなし)	0	_	105ページ
		設定:OFF	_	0	105ページ
	簡易留守メモ設定	応答時間:16秒	_	0	105ページ
メモ機能	国勿田リグし政定	メッセージ種別:固定メッセージ1	0	0	105ページ
✓ C16XBE		ユーザーメッセージ:(データなし)	0	_	105ページ
	通話音声メモ	(データなし)	0	_	106ページ
	Myボイス	(データなし)	0	_	106ページ
	ボイスレコーダー	(データなし)	0	_	106ページ
メモ帳	メモ帳	(データなし)	0	_	107ページ
ノ し 収	待受表示設定	データがある場合、一番古いデータに設定	_	0	107ページ
	スケジュール	(データなし)	0	_	107ページ
		当日設定:(設定なし)	0	_	110ページ
スケジュール	休日設定	月~土曜日:平日 日曜日:休日	0	_	110ページ
7771 W	祝日設定	祝日表示設定:ON 祝日データ:(チェックあり)	_	0	110ページ
	カレンダー表示設定	2ヶ月表示	_	0	109ページ
	誕生日表示	ON	_	0	109ページ
タスクリスト	タスク	(データなし)	0		110ページ

	機能名	お買い上げ時の設定	メモリ リセット	機能 リセット	参照
		アラーム名:アラーム1~5	0	_	114ページ
アラーム		設定: OFF ハイパーアラーム: OFF 時刻: 00時00分 繰返し: OFF 休日: ON スヌーズ設定: OFF スヌーズ間隔: 5分 音量: 3 パイブレータ: OFF アラーム音: アラーム音1 アラーム画像: 標準 ⁹	_	0	114ページ
クイック メッセージ	オリジナルメッセージ	(データなし)	0	_	115ページ
	時間料金目安	(前回/累積とも) 通話時間:0秒、通話料金:0円	_	_	116ページ
alrol 🛆 (=====	通話料金目安	OFF		0	116ページ
料金/申込	通話料金倍率	1.0倍	_	0	117ページ
	PCサイト通信量	OKバイト	_	_	117ページ
	通話時間アラーム	OFF	T -	0	117ページ
	着信設定				
	通常着信	音量:3 バイブレータ:OFF メロディ:Feel Comfort 画像:標準 ⁹⁾ 着信ランプ:トランス	_	0	118ページ
	Eメール受信 お知らせ受信 Cメール受信	音量:3 バイブレータ:OFF 鳴動時間:1回再生OFF、5秒 メロディ:メール受信音1 画像:標準 ⁹ 着信ランプ:リラックス	_	0	118ページ
		音量:3 バイブレータ:OFF 鳴動時間:1回再生OFF、5秒 メロディ:メール受信音1 着信ランプ:クール	_	0	118ページ
音設定		音量:3 バイブレータ:OFF 鳴動時間:1回再生OFF、5秒 メロディ:メール受信音2 画像:標準 ⁹ 着信ランプ:ポップ	_	0	118ページ
	ニュースフラッシュ	音量: OFF バイブレータ: OFF 鳴動時間: 1回再生OFF、5秒 メロディ: 音なし 着信ランプ: ミッドナイト	_	0	118ページ
	操作音				
	キー操作音	OFF	-	0	120ページ
	効果音	音量:3 ウェイクアップ:Power On メール送信失敗:Failed 充電開始:Charged 充電完了:Charged その他:音なし	_	0	120ページ

	機能名	お買い上げ時の設定	メモリ リセット	機能 リセット	参照
	イヤホン設定				
	イヤホン種類	マイクなし	_	0	120ページ
	音出力先	イヤホン+スピーカー	_	0	120ページ
	オート着信	設定:OFF 応答時間:5秒	_	0	120ページ
音設定	着信ランプ設定	パターン作成 光り方: パターン1 ランプ色: オリジナル1: 色9 オリジナル2: 色1 オリジナル3: 色17 オリジナル4: 色5 オリジナル5: 色13	0	_	121ページ
		通話中点灯:OFF	_	0	121ページ
		不在お知らせ: ON	_	0	121ページ
	防犯ブザー	OFF	_	0	121ページ
	スケジュールアラーム	3	_	0	122ページ
	メインディスプレイ				•
	待受画面	画像: Reflection® 特受ピクチャーギャラリー テンプレート: スタンプ 更新タイミング: 1時間ごと フォルダ選択: フォトフォルダとグラフィック パターン設定: パターン1 ツール表示設定 ニュースフラッシュテロップ: ON ニュースフラッシュウィンドウ: ON メモ帳: ON スケジュール: ON タスクリスト: ON 時計: デジタル1小(24h) 時計位置: 「下へ」の移動先と同じ カレンダー: OFF カレンダー位置: — ソフトキー表示: ON	_	0	122ページ
	メール通信画面	標準9)	_	0	124ページ
画面設定	照明設定				
	明るさ調節	明るさセンサ: ON 明るさ: 2 キー照明: 1	_	0	125ページ
	通常照明	設定: ON キ一照明: ON 照明時間: 10秒	_	0	125ページ
	EZweb照明	設定: ON キ一照明: ON 照明時間: 10秒	_	0	125ページ
	メール照明	設定: ON キー照明: ON 照明時間: 10秒	_	0	125ページ
	微灯時間	開始時間:30秒	_	0	125ページ
	充電中点灯	OFF		0	125ページ
	文字サイズ	通常文字:大 EZweb文字:中 Eメール文字:中 Cメール文字:大 入力文字:大	_	0	126ページ
	受信メール表示	ON	_	0	126ページ
		<u> </u>			

	機能名	お買い上げ時の設定	メモリ リセット	機能 リセット	参 照
雨盂心中	週の始まり	日曜始まり		0	126ページ
画面設定	横起動設定	メディアランチャー		0	127ページ
	セキュリティロック				
	オートロック	設定:OFF 再ロック:OFF	_	0	127ページ
	FeliCa□ック	設定:OFF クイック解除:OFF		0	287ページ
	アドレス帳ロック	設定:OFF 着信時相手表示:ON		0	127ページ
	遠隔ロック	遠隔ロック設定 設定: OFF 指定時間: 3分 着信回数: 5回 発信元: (データなし) データ消去: 消去しない 本体ロック解除: 無効	_	0	128ページ
	アクセス制限				
	ダイヤル制限	OFF		0	129ページ
	EZweb制限	OFF		0	129ページ
	PCサイト制限	OFF		0	129ページ
	メール制限	OFF		0	129ページ
	EZアプリ制限	OFF		0	129ページ
プライバシー	シークレット モード ²⁾	OFF	_	0	129ページ
221772	着信拒否				
	指定着信拒否	番号指定:設定OFF グループ指定:設定OFF	0	0	130ページ
	相处相口だ口	番号リスト:(データなし) グループリスト:(データなし)	0	_	130ページ
	発番号非通知	OFF	_	0	130ページ
	公衆電話	OFF	_	0	130ページ
	通知不可能	OFF	_	0	130ページ
	アドレス帳外	OFF		0	130ページ
	海外ローミング中	OFF		0	130ページ
	発番号通知	ON		0	130ページ
	ロックNo.変更	1234		_	131ページ
	PINコード設定				
	PINコード変更	PIN1:1234 セキュリティ PIN:1234 署名PIN:署名用証明書発行元より付与	_	_	132ページ
	入力要否設定	PIN1: 入力不要 セキュリティ PIN: 入力不要	_	_	132ページ
	証明書設定	送出確認設定:ON	_	_	132ページ
	緊急位置確認	(データなし)	0		55ページ

予約時刻:(データなし)

138ページ

ケータイアップデート

	機能名	お買い上げ時の設定	メモリ リセット	機能 リセット	参照
	お知らせアイコン	ON	_	0	141ページ
イルミネー ション設定	イルミネーション設定	ON 一括設定:(設定なし) 個別設定	_	0	141ページ
プロフィール		「ご自分の電話番号」、「マイアドレス」、 「ICCID」のみ	0	_	143ページ
	撮影サイズ/撮影モード	壁紙モード:壁紙(ワイド) (240×432) デジカメモード:3M(2048×1536) フォト画質:ノーマルモード	_	0	153ページ
	録画モード(ムービー)	高品質L	_	0	155ページ
	ズーム	1倍	_	_	156ページ
	EV値	±0.0EV	_	_	156ページ
	表示サイズ切替	標準	_	_	156ページ
	連写(フォト)	(設定なし)	_	_	153ページ
	オートフォーカス	通常	_	0	157ページ
	ピクチャエフェクト	(設定なし)	_	_	157ページ
	シーンセレクション	AUTO	_	_	157ページ
カメラ	ホワイトバランス	AUTO	_	_	159ページ
	日付表示	表示なし(フォト)、OFF(ムービー)	_	0	159ページ
	シャッタ一音	一眼レフ(フォト)、ムービー撮影音(ムービー)	_	0	160ページ
	測光モード	中央重点	_	_	158ページ
	撮影補助線(フォト)	OFF	_	_	158ページ
	消音モード(ムービー)	OFF	_	_	159ページ
	セルフタイマー	OFF	_	_	158ページ
	フォトライト	OFF	_	_	158ページ
	ステータス表示切替	通常表示	_	_	160ページ
	フレーム	(設定なし)	_	_	161ページ
	GPS情報	(設定なし)	_	_	160ページ
	ちらつき補正	AUTO		0	159ページ

	機能名	お買い上げ時の設定	メモリ リセット	機能 リセット	参照
「機能名」 データ フォルダ ³⁾		デコレーションメールのアニメ:100件 まちうけ文庫:11件 まちうけ時計Flash:12件 Eメール文字入力ツール: 3件(顔文字辞書DX、ギャル文字入力ツール、言い訳辞書) ケータイアレンジデータ¹º: 4件(Floral garden、Playground、 Ericle@everyday、でか文字) TalkManFlashデータ:3件 辞書データ:3件(ビジネス用語、グルメ、記号) マルチファイル:2件(☆auのオススメ☆ケータイライフかもっと楽しく!、EZチャンネルプラスで広がるケータイライフ) 電子書籍:2件(花より男子、名探偵コナン) 災害時ナビデータ:3件 デコレーションメールのテンプレート:100件 デコレーションエモジパック: 15件(800文字) デコレーションエモジ:200件 ラッピングメールデータ:30件	削除4)		169ページ 170ページ 171ページ
		ルダ1~20	0	_	179ページ
	Flashクオリティ設定	中	_	0	174ページ
	オートプレイ	再生モード: 通常 効果音: ON	_	0	175ページ
	サウンドオートプレイ 設定	再生モード : 通常 リピート : OFF	_	0	175ページ
	エフェクト選択	Natural Black	0	0	185ページ
エフェクト	BGM選択	Natural Black	0	0	185ページ
ビジョン	リピート再生設定	ON	0	0	185ページ
	音量	5	0	0	185ページ
	お気に入りリスト	(データなし) 名称:フォルダ1 ~フォルダ9	0	_	203ページ
	画面メモリスト	(データなし)	0	_	204ページ
	キャッシュ	(データなし)	0	_	197ページ
	Cookie	(データなし)	_	_	_
	EZ設定				
EZweb	添付データ再生設定	再生する	_	0	206ページ
EZWED	画像サイズ設定	標準	_	0	206ページ
	タイトル表示設定	表示しない	_	0	206ページ
	ブラウザ履歴 クリア設定	自動設定しない	_	0	206ページ
	タイムアウト設定	30秒	_	0	206ページ
	一発ジャンプ設定	PlayNow by Sony Ericsson	0	0	206ページ
	エリア情報送出設定	送出する	_	0	206ページ
EZチャンネル	Myチャンネル	(データなし)	_	_	211ページ
プラス/	自動更新チェック	ON	_	_	213ページ
EZチャンネル	手動更新チェック確認	ON	_	_	213ページ

	機能名	お買い上げ時の設定	メモリ リセット	機能 リセット	参照
	配信データ	(データなし)	0	_	216ページ
	天気・占い設定	天気エリア設定:(設定なし) 占い生年月日設定:(設定なし)	_	0	219ページ
EZニュース		着せ替え設定: cube	_	_	219ページ
フラッシュ	画面設定	待受画面テロップ表示設定:常に表示する 特受画面ウィンドウ表示設定:常に表示する 特受画面ウィンドウジャンル設定:天気 お気に入りニュースカテゴリ設定:主要	_	0	219ページ
	GPS情報通知設定	ON(確認画面あり)	_	0	241ページ
	ナビパスワード変更	0000	0	0	241ページ
	プライバシー フィルター	アドレス帳登録外: 受信しない 番号指定: 受信する	0	0	241ページ
	GPSメールURL	http://walk.eznavi.jp/map/	_	0	241ページ
EZナビ	Myスポット	登録番号: 1番目 タイトル: 自宅 GPS情報: (設定なし)	0	_	230ページ
	安心ナビ	パートナーリスト:(データなし) 許可ユーザーリスト:(データなし) 各履歴:(データなし)	0	○5)	234ページ 236ページ 240ページ
	設定				
	オートOFF設定	OFF	_	0	253ページ
	サービス利用確認 設定	表示する	_	0	253ページ
	情報ウィンドウ利用 確認設定	毎回表示する	_	0	253ページ
	リスト表示切替設定	サムネイル表示なし	_	0	253ページ
	サウンド設定				
	DBEX設定	ON	_	0	245ページ
	イコライザ設定	Normal	_	0	245ページ
au Music Player	BASS設定 (イヤホン)	OFF	_	0	245ページ
	サラウンド設定 (イヤホン)	OFF	_	0	245ページ
	AVLS設定	Normal		0	245ページ
	作成者名設定	(データなし)	_	0	246ページ
	スライドショー設定	パターン設定: ワイブイン 切替時間設定: 3秒 リピート設定: OFF ランダム設定: OFF	_	0	248ページ
	フォトアルバム	(データなし)	削除	_	248ページ
	プレイリスト	(データなし)	削除	_	246ページ
	字幕設定	字幕ON	_	_	264ページ
	音声設定	音声出力先設定:オート 主副設定:主音声 音声出力効果設定:DBEX(ON)	_	_	264ページ
	チャンネル設定	(設定なし)	_	_	265ページ
au Media	着せ替え設定	ブラック	_	_	265ページ
Tuner	データ放送設定				
	警告表示設定	放送用メモリアクセス発生時:表示する セキュア通信発生時:表示する	_	_	265ページ
	放送用メモリ消去	(データなし)	0	_	265ページ
	スクロール設定	標準スクロール			00500 23
I	777	15年入ノロール			265ページ

### A T D P A T D P P P P P P P P P P P P P P P P P P		機能名	お買い上げ時の設定	メモリ	機能	参照
au Media Tuner 機画データ保存先設定 データフォルダ ー ー 266ページ ピクト表示ON/OFF 設定 ON ー ー 266ページ テレビリンク (データなし) ○ ー 263ページ 音量 7 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー		オフタイマー設定		リセット	リセット	
au Media Tuner 録画アータ保存先 データフォルダ			D. C.			200 . >
設定	au Media	録画データ保存先	データフォルダ	_	_	266ページ
音量 7	Tuner		ON	_	_	266ページ
持受EZアプリ 設定OFF ○ 270ページ 次定 公定 公定 公定 公定 公正 公正 公正 公		テレビリンク	(データなし)	0	_	263ページ
一発起動 EZナビウォーク 設定 OFF OFF 270ページ OFF アブリ自動並べ替え ON ○ 270ページ 行受EZアブリ起動時間 2秒 ○ 271ページ メニュー表示功替		音量	7	_	_	_
EZP		待受EZアプリ	設定OFF	0	0	270ページ
特別		一発起動	EZナビウォーク	設定 OFF		270ページ
Xニュー表示切替 アイコン表示大 一 26/バージ サービス ダウンロードアブリ® 17件 削除 一 271バージ ダウンロードレた EZアプリ/FeliCa データなし 削除 一 268ページ 289ページ オープンアプリプレイヤー BGM両生設定:OFFにする 」		アプリ自動並べ替え	ON	0	0	270ページ
EZPプリ サービス ダウンロードレた EZアプリ/FeliCa 対応EZアプリ ⁶⁾⁷ 17件 削除 - 27パージ 268ページ 289ページ オープンアプリプレイヤー BGM再生設定: OFFにする パックグラウンド受信設定: OFFにする 自動一時停止設定: 30分 説明用アプリ ー 283ページ 自動一時停止設定: 30分 説明用アプリ 削除 - 283ページ EZ FeliCa コンビネーション 図得設定 ON ー 0 286ページ 286ページ ロンビネーション ON ー 0 286ページ コンビネーション ON ー 0 286ページ ロンビネーション ON ー 0 286ページ ロンビネーション ON ー 0 286ページ ロンビネーションバイブ ON ー 0 286ページ サンドネーション OFF ー 0 34ページ 接続設定:通常 3 カリップボード (データなし) ー 68ページ 絵文字/全角配号/ 半角記号の使用履歴 (データなし) ー 68ページ		待受EZアプリ起動時間	2秒	0	0	271ページ
FZPプリ		メニュー表示切替	アイコン表示大	_	0	267ページ
タウンロードした EZアプリ/FeliCa 対応EZアプリ/FeliCa 対応EZアプリのアフリプレイヤー	ニフアプ ロ		17件	削除	_	271ページ
BGM再生設定:OFFにする	LZ7 7 9	EZアプリ/FeliCa	(データなし)	削除	_	
システム設定 バックグラウンド受信設定: OFFにする 一 283ページ 自動一時停止設定: 30分 削除		オープンアプリプレイヤ	,			
各種設定		システム設定	バックグラウンド受信設定:OFFにする	0	_	283ページ
EZ FeliCa □ コンピネーション ON		説明用アプリ	もん太の説明	削除	_	282ページ
EZ FeliCa コンビネーションバイブ ON - ○ 286ページ auケータイクーポン 音・バイブ設定:音+バイブ クーポン保存設定:自動保存 接続設定:通常 - ○ 290ページ 通知アイコン (データなし) ○ - 28ページ サイドキーロック OFF - ○ 34ページ 受話音量 3 - ○ 56ページ クリップボード (データなし) ○ - 69ページ 絵文字/全角記号/半角記号の使用履歴 絵文字のランキング (データなし) ○ - 68ページ		各種設定		'		
EZ FeliCa auケータイクーボン 日本・バイブ設定:音・バイブ クーボン保存設定:自動保存 接続設定:通常 - 290ページ 接続設定:通常 プリイドキーロック OFF - 34ページ ラピップボード 受話音量 3 - 56ページ 会文字/全角記号/ 半角記号の使用履歴 検文字のランキング (データなし) - 68ページ 68ページ		コンビネーション	ON	_	0	286ページ
aug ータイターボン 音・バイブ設定:音+バイブ		コンビネーションバイブ	ON	_	0	286ページ
取得設定 クーポン保存設定:自動保存	EZ FeliCa	auケータイクーポン				
その他 サイドキーロック OFF - 34ページ 受話音量 3 - 56ページ クリップボード (データなし) - 69ページ 絵文字/全角記号/ 半角記号の使用履歴 (データなし) - 68ページ 絵文字のランキング (データなし) - 68ページ		取得設定	クーポン保存設定:自動保存	_	0	290ページ
その他 受話音量 3 - 56ページ クリップボード (データなし) - 69ページ 絵文字/全角記号/ 半角記号の使用履歴 (データなし) - 68ページ 絵文字のランキング (データなし) - 68ページ		通知アイコン	(データなし)	0	_	28ページ
その他 クリップボード (データなし)		サイドキーロック	OFF	_	0	34ページ
絵文字/全角記号/ 半角記号の使用履歴 (データなし) 0 - 68ページ 絵文字のランキング (データなし) 0 - 68ページ		受話音量	3	_	0	56ページ
絵文字/全角記号/ 半角記号の使用履歴 (データなし)	その他	クリップボード	(データなし)	0	_	69ページ
絵文字のランキング (データなし)	COIR		(データなし)	0	_	68ページ
国番号付加 アメリカ ー ○ 54ページ			(データなし)	0	_	68ページ
		国番号付加	アメリカ	_	0	54ページ

¹⁾ お買い上げ時の為替レートは2008年7月現在の値が設定されています。 JPY(日本・円) 1円=USD(アメリカ・ドル) \$0.009445

²⁾ 電源をOFFにするとお買い上げ時の設定に戻ります。

³⁾ データの件数はデータフォルダ内に用意されているデータの件数です。あらかじめ用意されているプリセットデータは含みません。

⁴⁾ チャンネルボックス内のデータは削除されません。

⁵⁾ パートナーリスト、各履歴はリセットされません。

⁶⁾ サービス登録中のFeliCa対応EZアプリは削除されません。

 $^{^{7)}}$ [EZアプリを探そう!][オープンアプリプレイヤー]は削除されません。

⁸⁾ 本体の色がシャインゴールド/フラワーピンクの場合、リセットすると、ラティスブラックの初期値に設定されます。

⁹⁾ 本体の色がシャインゴールド/フラワーピンクの場合、お買い上げ時は[ケータイアレンジに従う]に設定されています。 リセットするとお買い上げ時とは異なる設定になります。

¹⁰⁾ 本体の色がシャインゴールド/フラワーピンクの場合、5件(Graceful Shine、Floral Garden、Playground、Ericle@everyday、でか文字)のデータが用意されています。



卓上ホルダ(64SOPUA) ※海外兼用



平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)

※国内専用



ソニー・エリクソン丸型イヤホンジャック 変換アダプタ03(03SOQNA) ※海外兼用



ソニー・エリクソン電池充電器セット04 (64SOPTA)(別売) ※国内専用



骨伝導レシーバマイク01(0201QUA)(別売)

※国内専用



共通ACアダプタ01(0202PQA)(別売)

※国内専用

共通ACアダプタ02(0203PQA)(別売)

※海外兼用

AC Adapter MIDORI(0205PGA)(別売)

※海外兼用

AC Adapter AO(0204PLA)(別売)

※海外兼用

AC Adapter SHIRO(0204PWA)(別売)

※海外兼用

AC Adapter MOMO(0204PPA)(別売)

※海外兼田

AC Adapter CHA(0204PTA)(別売)

※海外兼用



共通DCアダプタ01(0201PEA)(別売)

※国内専用



平型ステレオイヤホンマイク(別売)

※国内専用



USBケーブルWIN(0201HVA)(別売)

※国内専用

ポータブル充電器01(0201PDA)(別売)

※国内専用



故障とお考えになる前に

症状	原因	参 照
	●電池パックは充電されていますか。	42ページ
高流+パス こ +c. 、	●⊆∞を1秒以上押しましたか。	46ページ
電源が入らない	●電池パックは正しく取り付けられていますか。	46ページ
	●電池パックの端子が汚れていませんか。	7ページ
	●圏が点灯していませんか。	26ページ
	●電源は入っていますか。	46ページ
	●電話番号が間違っていませんか(市外局番から入力していますか)。	53ページ
	●ででを押しましたか。	54ページ
	●ダイヤル制限が設定されていませんか。	129ページ
	●オートロックが設定されていませんか。	127ページ
	●電波OFFモードが設定されていませんか。	136ページ
電話がかけられない	●「電話が規制されています」と表示されていませんか。電話回線	100 .
	が混雑しているなどの理由で電話がかかりにくくなっています。	
	しばらく待って表示が消えてから電話をかけてください。	
	●au ICカードは正しく取り付けられていますか。	49ページ
	●AU IOカードは正しく取り付けられていますか。 ●エリア設定は正しく設定されていますか。	49ページ 51ページ
	●エリア設定は正しく設定されていますか。 ●W64Sを自分撮りスタイルまたはメディアスタイルにしていませ	33ページ
		33/1-2
	んか。	26ページ
	●電波の届きにくい場所にいませんか。	
	●電源は入っていますか。	46ページ
電話がかかってこない	●着信拒否が設定されていませんか。	129ページ
<u> </u>	●電波OFFモードが設定されていませんか。	136ページ
	●着信転送が設定されていませんか。	314ページ
	●au ICカードは正しく取り付けられていますか。	49ページ
	●電波の届きにくい場所にいませんか。	26ページ
███が表示される	●内蔵アンテナ部を手で覆っていませんか。	25ページ
	●エリア設定は正しく設定されていますか。	51ページ
着信音が鳴らない	●着信音量が[OFF]に設定されていませんか。	118ページ
月旧日が鳴りない	●マナー設定がされていませんか。	103ページ
	●充電用機器は正しく取り付けられていますか。	43ページ
充電ができない	●卓上ホルダの充電端子などは汚れていませんか。	7ページ
	●電池パックは正しく取り付けられていますか。	46ページ
	●サイドキーロックが設定されていませんか。	34ページ
キー操作ができない	●電源は入っていますか。	46ページ
	●オートロックが設定されていませんか。	127ページ
またが米ブルルルフ	●電池が切れていませんか。	42ページ
電源が勝手に切れる	●オートパワーオフが設定されていませんか。	136ページ
 充電警告が表示される	●電池が切れていませんか。	42ページ
	●簡易留守メモが設定されていませんか。	105ページ
電話が勝手に応答する	●オート着信が設定されていませんか。	120ページ
	●電池パックの寿命の可能性があります。	
電池パックを利用できる時間が	●■での使用が多くありませんか。	26ページ
短い	●着信ランプの点滅が続いていませんか。	
	●待受ピクチャーギャラリー設定中(123ページ)、「ビデオ	
	■付支にファヤーキャッラー設定中(123ページ)、[ヒナオ QVGA]のムービー録画中(154ページ)、エフェクトビジョン起動	
	中(185ページ)、EZチャンネルプラス起動中(211ページ)、ライ	
	中(185ペーシ)、EZチャンネルフラス起動中(211ペーシ)、ライ ブカメラ再生中(215ページ)、au Music Player再生中(243ペー	
本電がウフしたい	,	_
充電が完了しない	ジ)、au Media Tuner起動中(257ページ)、EZアプリ(BREW®)	_
	起動中(268ページ)、明るさ調節(125ページ)や充電中点灯(125	
	ページ)、イルミネーション設定(141ページ)の設定によっては、	
	充電完了するまでの時間が長くなったり、充電が完了しない場合	
	があります。	
	●電波の届きにくい場所にいませんか。	26ページ
トーン音が聞こえる	●回線の混雑や話中の可能性があります。	
	●市外局番から入力していますか。	53ページ

	_	
症状	原因	参照
画面表示が消える	●微灯時間で設定した時間が経過すると自動的に画面表示が消え ます。	
****が表示される	●オートロックが設定されていませんか。	127ページ
が表示される	が表示される ●サイドキーロックが設定されていませんか。	
ディスプレイの照明がつかない	ディスプレイの照明がつかない ● 微灯時間で設定した時間が経過すると自動的に画面表示が消えます。	
相手の声が聞こえない	●受話音量が小さく設定されていませんか。	56ページ
「データ処理中です しばらくお待ちください」と表示される	●データ処理中ですのでそのままお待ちください。	30ページ
「読込中」と表示されて、終了しない	●読み込み中ですのでそのままお待ちください。読み込みに時 心中」と表示されて、終了しない 間がかかることがありますが、故障ではありません。この間、 microSDカードを取り外さないでください。	
「フォーマットが必要です」と表 示される	●W64SでフォーマットしていないmicroSDカードが使用されていませんか。	189ページ
「microSDエラー」と表示される	●microSDカードをもう一度取り付け直してください。再度この表示が出た場合、microSDカード自体の故障が考えられます。	188ページ
「非対応メディアです」と表示される		
「保存中」と表示されて、終了し ない	●保存中ですのでそのままお待ちください。この間、microSD カードを取り外さないでください。	_
「フォルダの容量がnnnKB不足 です」と表示される	●データフォルダの空き容量が不足しています。不要なデータを 消去してください。	331ページ
テレビ(ワンセグ)の映りが悪い	●TV内蔵アンテナを手で覆っていませんか。 ●電波状況によってはテレビ(ワンセグ)を見ることができない場合もあります。	25ページ —
テレビ(ワンセグ)が映らない	●本体を開くと、感度が向上します。 ●メディアスタイルの場合は、ソニー・エリクソン丸型イヤホン ジャック変換アダプタ03を接続すると感度が向上します。	256ページ 256ページ

故障とお考えになる前に、以下のauのホームページ、auお客さまサポート「困ったときは/故障診断」で症状をご確認ください。

- ・W64Sからは⇒ (EZ) → (EZweb) → [au oneトップ] → [auお客さまサポート] → [調べる] → [オンラインマニュアル] → [故障診断Q&A]
- ・パソコンからは⇒(http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html)

アフターサービスについて

1. 修理を依頼されるときは

修理についてはauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたします。

(お知らせ) ●メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えておいてください。なお、 メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねます のであらかじめご了承ください。●修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。 ●保証サービス、修理代金割引サービス、水濡れ・全損時リニューアルサービスにて交換した機械部品は当社にて回 収しリサイクルを行いますのでお客様へ返却することはできません。

2. 補修用性能部品について

当社はこのW64S本体およびその周辺機器の補修用性能部品を製造終了後6年間保有しております。 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

3. 保証書について

保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよく お読みいただき、大切に保管してください。

4. 安心ケータイサポートについて

au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度「安心ケータイサ ポート をご用意しています(月額315円、税込)。

故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。本サービスの詳細につ きましては、auショップもしくはauお客様センターへお問い合わせください。

- ※ご入会は、au電話のご購入時のお申し込みに限ります。
- ※ご退会された場合は、次回のau電話のご購入時まで再入会はできません。
- ※機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるau電話のみが本サービスの提供対象となります。
- ※au電話を譲渡・承継された場合、安心ケータイサポートの加入状態は譲受者に引き継がれます。
- ※機種変更時・端末増設時・紛失時あんしんサービスなどにより、新しいau電話をご購入いただいた場合、以前に ご利用のau電話に対する「安心ケータイサポート」は自動的に退会となります。
- ※サービス内容は予告なく変更する場合があります。

5. au ICカードについて

au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換と なりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもし くはPiPitまでお問い合わせください。

6. アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、以下のauお客様センターへお問い合わせ ください。

auお客様センター(紛失・盗難・故障・操作方法について)

一般電話からは 氏 0077-7-113(诵話料無料) au電話からは 局番なしの113番(通話料無料)

EZwebからは [EI(EZ)→ ZI(EZweb)→ [au one トップ]

→ [auお客さまサポート] → [お問い合わせ]

※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

付

7. auアフターサービスの内容について

サービス内容抜粋	安心ケータイサポート会員	無料会員	
①保証サービス 注:保証内の場合、無償修理	5年保証サービス	3年保証サービス	
②修理代金割引サービス 注:水濡れ・全損以外の故障の場合、修 理代金を割引	全額割引(無料)	お客様負担額5250円(税込)	
③水濡れ・全損時リニューアルサービス注:水濡れ・全損の故障の場合、リニューアル代金を割引	お客様負担額5250円(税込)	お客様負担額10500円(税込)	
	フルサポートコースでご契約の	Dau電話を盗難・紛失した場合	
④紛失時あんしんサービス注:盗難・紛失の場合、解除料の減額も	フルサポート解除料の全額免除	フルサポート解除料 お客様負担額 最大10500円(税込)まで	
しくは購入代金の割引	新しいau電話をシンプルコースでご購入される場合		
	新しいau電話購入代金 最大18000円(税込)OFF	新しいau電話購入代金 最大6000円(税込)OFF	
⑤電池パック無料サービス	同一au電話を1年以上(または3 年以上)継続利用することで電池 パックを1個プレゼント	なし	
⑥無事故ポイントバック	同一au電話を継続利用で、1年間 無事故の場合、auポイント1000 ポイントプレゼント	なし	

●「修理代金割引サービス」

- 水濡れ・全損はこの対象とはなりません。
- ・お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。
- ・外装ケースの汚れや傷、塗装の剥れなどによるケース交換は全額割引の対象となりません。
- ●「水濡れ・全損時リニューアルサービス」
 - ・お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。
- ・お客様の放意・改造(分解改造・部品(●「紛失時あんしんサービス」
 - ・「紛失時あんしんサービス」をご利用いただく場合、紛失・盗難の事由を警察または消防署など公的機関へ届出された際の信憑書類が必要となります。警察署または消防署などより届出の信憑書類が交付されない場合は、届出先の機関名、届出年月日、受理番号を提示いただきます。
 - ・お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象となりません。
- ●「電池パック無料サービス」
 - ・ご購入から同一のau携帯電話を1年以上継続利用経過時に1個、3年以上継続利用経過時に1個の電池パックを 無料で提供いたします(合計2回まで)。
 - ・電池パックの提供にあたっては、別途申し込み手続きが必要となります。お申し込み可能な期間は、au電話のご購入後1年~2年までの間、3年~4年までの間の計2回(各1個の提供)となります。
- ●「無事故ポイントバック」
 - ・「修理代金割引サービス」「水濡れ・全損時リニューアルサービス」「紛失時あんしんサービス」のご利用がなく、ご購入から1年間同一機種を継続してご利用された場合、「auポイントプログラム」のポイントを1000ポイント進呈します。
 - ※1年間の起算は、安心ケータイサポート加入月、ポイント提供月もしくは事故発生月となります。

主な仕様

質量	約120g(電池パックを含む)
連続通話時間	CDMA:約240分
建杭旭品时间	GSM:約210分
連続待受時間	CDMA:約350時間
建杭付文时间	GSM:約310時間 ¹⁾
外形寸法	約50×106×14.9mm(最厚部16.9mm)(幅/高さ/厚さ)
ディスプレイ	2.7インチ、約6.5万色、240×432ドット(WQVGA)

¹⁾ 海外でご利用の際、ご利用国やネットワーク環境によっては連続待受時間が短くなる場合があります。

●連続通話時間、連続待受時間は、充電状態、気温などの使用環境、使用場所の電波状況、機能の設定などによって、半分以下になることもあります。

■アドレス帳

登録可能件数	1000件(1件につき、電話番号/Eメールアドレス各3件)
グループ数	20グループ

■Eメール

	宛先	30件(To、Cc、Bccを合わせて合計半角640文字以内) ¹⁾	
	件名	全角50文字、半角100文字	
新規作成	本文	全角5000文字、半角10000文字(ただし、転送の引用文はセンターが後付けをして送信するので本文の文字数には含まれません)	
	添付データ	5データまで添付可。データサイズ合計で最大約685KB(送信メール作成画面でご確認ください) ²⁾³⁾	
	差出人	日時、差出人、件名、Reply To、宛先(To、Cc)などを含め半角1000文字以内	
피듣	件名	(うち、宛先は半角640文字以内)	
受信	本文	全角5000文字、半角10000文字	
	添付データ	25データまで受信可。データサイズ最大約685KB(1データ) ⁴⁾	
	保存容量	約4MBまたは最大1000件(容量を超えると、受信日時の古い既読メールに書きして受信します)5)	
受信ボックス	保存期間	無期限	
	保護数	受信メールボックスの全容量の約50%分または最大500件	
	保存容量	約2MBまたは最大500件(容量を超えると、古いメールから順に上書きされます)	
送信ボックス	保存期間	無期限	
	保護数	送信メールボックスの全容量の約50%分または最大250件	
インフォボックス	保存容量	受信ボックス内のメールとの合計で約4MBまたは最大1000件(容量を超えると、受信日時の古いメッセージに上書きして受信します) ⁵⁾	
	保存期間	無期限	
42.4	保存容量	12MB	
センター	保存期間	30⊟	

 $^{^{1)}}$ 宛先件数制限(89ページ)を[ON]に設定した場合は、5件(To,Cc,Bccを合わせて合計半角640文字以内)までとなります。

●Eメール送信数は1日最大1000通(同報宛先数を含む)までです。●なかよしボックスは、受信/送信ボックスのメールを参照して表示しているため保存容量には影響しません。

²⁾ 添付データは、Eメールの作成画面で添付を行った際に、符号化されて実際より大きなデータとなります(例:500KBのデータはEメールに添付を行うと約685KBになります)。

データフォルダ内では実際のKB数が、送信メールの作成画面には符号化されたKB数が表示されます。

 $^{^{3)}}$ デコレーションメールの場合は、本文中の挿入画像と合計したサイズになります。

⁴⁾ 受信状況によっては添付データが受信できない場合があります。

⁵⁾ 添付データを含みません。

新規作成	本文	全角50文字、半角100文字		
受信	本文	全角50文字、半角100文字		
	保存件数	200件		
受信ボックス	保存期間	無期限		
	保護数	100件		
	保存件数	50件		
送信ボックス	保存期間	無期限		
	保護数	25件		
Cメールセンター	保存件数	無制限		
Cメールセンタ ー	保存期間	Cメールセンターに蓄積されてから72時間まで		

■カメラ

左 孙丽丰**	在***					
有効画素数	1 川川		319万画素			
		壁紙(標準)	: 240×320	1~3.0倍		
		壁紙(ワイド)	: 240×432	1~2.3倍		
		0.3M	: 640×480	1~3.0倍		
	フォト	1M	: 1280×960	1~1.5倍		
ズーム		2M	: 1600×1200	1~1.2倍		
		2M(ワイド)	: 1920×1080	_		
		3M	: 2048×1536	_		
	ムービー	高品質L	: 176×144	1 ~ 4.9倍		
	A-L-	ビデオQVGA	: 320×240	1~3.0倍		
		壁紙(標準)	: 240×320	約2000枚		
		壁紙(ワイド)	: 240×432	約2000枚		
	撮影可能枚数1)	0.3M	: 640×480	約1064枚		
		1M	: 1280×960			
			(ファインモード)	約172枚		
			(ノーマルモード)	約269枚		
		2M	: 1600×1200			
フォト			(ファインモード)	約106枚		
			(ノーマルモード)	約166枚		
		2M(ワイド)	: 1920×1080			
			(ファインモード)	約106枚		
			(ノーマルモード)	約166枚		
		3M	: 2048×1536			
			(ファインモード)	約67枚		
			(ノーマルモード)	約105枚		
ムービー	録画可能件数2)	高品質L	: 176×144	約457件		
Д—L—		ビデオQVGA	: 320×240	約24分15秒×1件		

¹⁾ 画像1枚あたりを壁紙(標準)が約24KB、壁紙(ワイド)が約32KB、0.3Mが約64KB、1M(ファインモード)が約391KB、1M(ノーマルモード)が約251KB、2M(ファインモード)が約635KB、2M(ノーマルモード)が約408KB、2M(ワイド)(ファインモード)が約635KB、2M(ワイド)(ノーマルモード)が約408KB、3M(ファインモード)が約1000KB、3M(ノーマルモード)が約641KBで算出した平均的な枚数です。

²⁾ 1件あたりを高品質Lが約150KB、ビデオQVGAが約3MB(1分間)で算出した平均的な件数です。

[●]データフォルダ(本体)へは最大2000件まで保存できます。

■表示できる画像サイズ

画像種類	データ種別	サイズ(横×縦、ドット)
	フォト/ピクチャー	240×368
		240×432
	フォト/ピクチャー(壁紙(ワイド)/0.3M/1M/	
待受画面	1.5M(ワイド)/2M/2M(ワイド)/3M)	240×432
	Flash®	
	アニメ	240×368
	7 - 2	240×432
通常着信画面/メール通信画面/	フォト/ピクチャー	
アドレス帳PHOTO/スケジュールの画像/	アニメ	240×432
アラームの画像/プロフィールの画像	ムービー /EZムービー	

保存容量	最大70MBまたは2000件 ¹⁾
再生できるデータ容量	フォト/ピクチャー(拡張子jpg): 最大1250KB ²⁾ EZムービー/ボイス(拡張子amc)/テキスト(拡張子txt): 最大512KB EZムービー/着うた®/ボイス(拡張子3gp)/ケータイアレンジ: 最大 1.5MB EZムービー/着うた®/ボイス(拡張子3g2)/ボイスレコーダーの録音データ/Card/vCalendar: 最大70MB 着うたフル®: 最大10MB LISMO Music Storeで購入した着うたフル®/CD読み込みデータ: 最大 75MB ビデオクリッブ: 最大30MB Flash®データ/着Flash(アニメ)データ/クーボン内容/メニューデータ/デコレーションエモジ/ラッピングメールデータ: 最大100KB TalkManFlashデータ: 最大500KB マルチファイル/電子書籍: 最大5MB クーボン情報: 最大1KB vMessage/デコレーションエモジパック: 最大150KB デンブレート(拡張子km): 最大140KB 災害時ナビデータ/地図データ/PCドキュメント ³⁾ : 最大1.5MB Touch Messageのメッセージ/vNote: 最大30KB その他のデータ: 最大300KB
Eメールの添付で受信できるデータ容量	最大500KB Flash®データ、ラッピングメールデータ:最大100KB
データ転送モード(137ページ)または シリアル転送で受信できるデータ容量	最大70MB ⁴⁾
microSDカードから移動/コピーできる データ容量	最大70MB ⁴⁾
EZwebの情報サイトからダウンロード できるデータ容量	フォト/ピクチャー(拡張子jpg): 最大150KB ピクチャー (拡張子bmp)/Flash®データ/着Flash(アニメ)データ/ クーポン内容/メニューデータ/デコレーションエモジ/ラッピングメール データ ⁵⁾ : 最大100KB EZムービー /ボイス(拡張子amc): 最大512KB EZムービー /清うた®/ボイス(拡張子3gp/3g2)/ボイスレコーダーの録音 データ/マルチファイル/電子書籍/災害時ナビデータ/地図データ/ケータイ アレンジ: 最大1.5MB 着うたフル®: 最大2MB ビデオクリップ: 最大10MB ブレイリスト ⁵⁾ : 最大100KB ライセンス未取得: 最大10.5MB クーポン情報: 最大1KB TalkManFlashデータ: 最大500KB テンプレート(拡張子khm): 最大140KB その他のデータ ⁵⁾ : 最大150KB
EZチャンネルプラス/EZチャンネルで 配信されるデータ容量	最大5MB(1番組あたり)
店舗リーダー /ライターから保存できる データ容量	クーポン情報:1KB
Touch Messageで受信できるデータ	最大1.2MB
容量	
容量 赤外線通信で受信できるデータ容量	最大1.2MB

大2000件まで保存できます。

⁵¹²KBを超える場合、[不明なデータ] フォルダに保存されます。 着うたフル[®](ビデオクリップはデータの種類によっては不明なデータとして扱われることがあります。 5) プレイリスト、デコレーションエモジパック、ラッピングメールデータは最大容量を超える場合、[不明なデータ] フォルダに保存されます。

■microSDカード

デジカメフォルダ	最大9999件表示
データフォルダ	第一階層の各フォルダに最大2000件保存(著作権保護が設定されているデータ1000件、著作権
(microSD)	保護が設定されていないデータ1000件)
PCフォルダ	最大1000件表示
SD-Videoフォルダ	最大99件保存/表示

●フォト (単位:枚)

撮影サイズ容量	壁紙(標準)1)	壁紙 (ワイド) ¹⁾	0.3M	1M (ファイン)	1M (ノーマル)
2GB	約62259	約62259	約31129	約4788	約7782
1GB	約31129	約31129	約15564	約2489	約3891
512MB	約15564	約15564	約7782	約1244	約1945
256MB	約7782	約7782	約3891	約622	約972
128MB	約3891	約3891	約1945	約310	約486
64MB	約1945	約1945	約972	約154	約243
撮影サイズ/枚	約24KB	約32KB	約64KB	約391KB	約251KB

¹⁾ PCフォルダへの保存も含めた最大枚数です。フォトフォルダへの最大保存枚数は1000枚です。

撮影サイズ容量	2M (ファイン)	2M (ノーマル)	2M(ワイド) (ファイン)	2M(ワイド) (ノーマル)	3M (ファイン)	3M (ノーマル)
2GB	約3112	約4788	約3112	約4788	約1945	約2964
1GB	約1556	約2394	約1556	約2394	約988	約1518
512MB	約778	約1197	約778	約1197	約494	約759
256MB	約388	約598	約388	約598	約247	約379
128MB	約193	約299	約193	約299	約123	約189
64MB	約96	約149	約96	約149	約61	約94
撮影サイズ/枚	約635KB	約408KB	約635KB	約408KB	約1000KB	約641KB

●ムービー (単位:件)

録画モード容量	高品質L	ビデオQVGA
2GB	約12451	約30分×22本
1GB	約6225	約30分×11本
512MB	約3112	約30分×5本
256MB	約1556	約30分×2本
128MB	約778	約30分
64MB	約388	約21分
録画サイズ/件	約150KB	3MB(1分間)

■EZweb

	タイトル	全角50文字、半角100文字
お気に入りリスト	登録件数	100件
のないとハウラスト	URLの最大入力数	半角1024文字
	フォルダ名	全角14文字、半角28文字
URLダイレクト入力	URLの最大入力数	半角1000文字(http://やhttps://を含む)
一発ジャンプ設定	URLの最大入力数	半角1024文字
画面メモリスト	タイトル	50文字
凹回クモリスト	登録件数	20件(もしくは合計150KBまで)

■EZチャンネルプラス/EZチャンネル

EZチャンネルプラス/ EZチャンネルで配信される データ容量	登録番組データ	最大5MB(1番組あたり)
Myチャンネル	登録件数	最大16件(EZチャンネルの番組を最大3件含む)

■EZムービー

	F7ムービー							
		ライブカメラ型	オンデマンド型					
EZwebの情報サイトから ダウンロードまたは ストリーミング再生できる データ容量	最大1.5MB	最大1.5MB	最大1.5MB					
再生サイズ(横×縦)	96×80ドット 128×96ドット 176×144ドット 240×180ドット 320×240ドット	128×96ドット 176×144ドット	96×80ドット 128×96ドット 176×144ドット					
音量調節	0~5(6段階)	0~5(6段階)	0~5(6段階)					
コンテンツ保存	保存許可のコンテンツのみ	_	保存許可のコンテンツのみ					

■EZナビウォーク

Myスポット	登録件数	30件
WyXXY	タイトル	全角40文字、半角80文字

■連続再生時間

(ステレオイヤホン使用時)

本体	着うたフル [®] 、CD読み込みデータ	約21時間50分(約27時間00分)
microSDカード(2GB)	着うたフル [®] 、CD読み込みデータ	約20時間10分(約25時間10分)

^{●()}内はDBEX設定を[OFF]に設定している場合の数値です。

●連続再生時間は、充電状態、気温などの使用環境、使用場所の電波状況、機能の設定などによって短くなることがあります。

■au Media Tuner

	受信時間	イヤホン使用時	DBEX ON:約4時間40分 DBEX OFF:約4時間50分
テレビ(ワンセグ) 連続利用可能時間	文记时间	スピーカー出力時	DBEX ON:約4時間40分 DBEX OFF:約4時間40分
	録画時間		データフォルダ(本体):約20分 microSDカード:約11時間

- ●全画面再生、音量を[10]に設定して計測した時間です。
- ●録画時間は目安であり、録画する番組の内容によって変化します。

●半角記号コード

__ ! " # \$ % & ' () * + , - . / : ; < = > ? @ [¥] ^ _ ` { | } ~]

■絵文字一覧

- の絵文字は動く絵文字です。
- ●異なる機種に送信した場合は、正しく表示されないことがあります。
- 動く絵文字は、入力箇所によって動かない場合があります。
- ●[他社変換可能]カテゴリーの絵文字はEメールの本文、件名、冒頭文、署名にのみ入力できます。

	カテゴリー	入力できる絵文字																						
0	履歴・ランキング	最近入力された順、入力回数が高い絵文字順に表示されます。																						
1	顔・表情	(1)	(1)	(3)				(3)	(3)	(2)	0	(E)	(£)	(i)	a	(a)		(8)	8		(H)	(2)	(E)	(E)
		<u>*</u>		<u>(a)</u>	9	(%)	-	(2)							<u>**</u>					_	2	-	<u></u>	8
		0				0	0	0	ě.	X	20	(3)	(B)	1	2	(1)			4		<u></u>	m	0	(1)
2	与性士・からだ	1	₽	6	(1)	Sp.		P.			₩ ₩	P	b	9		7	-	()	*		9 1		%	9
_	2 気持ち・からだ	***	- A-		20	0.0	28	† ₁ _	VID.		8	*	₹32.	(Ma)	<u> </u>	遊	OYO.	祝	(G)	100		4	10	Z
		C*	=3	~	233		55		4	MS.	<u>~</u>	// 芸	A	505		E 11114	00	426	(II)	**		•	2	<u>.</u>
		Ť	-3 1	?		₹ !?	70	50	-	69	ш	2745	Z=3	aŭa		VS	99	4	•	-	U	-	-W	=
3	生き物・星座			-	_	_	_	_	00	W	4	-	60	D		.00.	920	H	-000	2	744	4	هر ر	
٥	王で初・生座			2.500		` .	⊕		4	-60					~~	<u></u>	-	לרצל Ui-U	4	滑煙		-	-	9
		<u>@</u>	##	%		? ₹	4	-	为	1	晃	•	Фн	j#	@)	*	90	***	91	<u>''X</u>	ब्रि	>	缺	K
	A 244 AL7 44	₹\$	4	⊕ €	- 40	ı i	qρ	æ		4000		_	1114	ME	.an.	Sil	C TOTAL	<u></u>	Δ.	-	5	4	-	
4	食べ物・飲み物	•	©		@ @	111	3	<i>P</i>				<u>Q</u>	44		-	_	0	400	(m)	-346-	-	Ÿ	Y	Še
		W.	<u></u>	2	뽀				4	<u>U</u>	*		X	P	•	9	<u> </u>		B	*	33			0
_			9	OF BOOK	200	24	98	3		170	ØK.	<i>69</i>	**	4	-0	1944	360	//	-		v8v	-675	a	400
5	自然・季節	4	9		inse	*	*	370	3348	X-	4		×	*	-	67	Š	<i>5</i> 777	@	8	(1)	9		4
_		200	- N				9	给	<u> </u>			#	0	4	匮	2000		(S)	#	nh.	M		228	18
6	ファッション・ 遊び	<u>*</u>			~	-	211	M.	03		8	<u>//</u>	A.	25,	(0)	∰ DBOI	豆	(4)	\\\\	- (((<u>a</u>	
		9	8		Yo	*	X	1	>	2	2			豪司	€	鳗		*	M	<u>్</u>	9	***	Ä	\$
			Ŵ	er-	€/	29		36		777	₩/	HB _B		Α.	-								0.0 -	
7	乗物・建物・地図	00	6		4	~				<u>4</u>		4		1	H									计
			\triangle	盡	AAA	9	//		2	Ē	大		P	24H	ATM	BA NK	Ţ.;	<u> </u>		ŤÄ	7	Ů		070
8	道具		8	4	0	So	-	o.	E 3	48	<u>-</u>			9	X	A	Ø		33	_	۳	Q	69	Ö
		a	X	adia.	**	Ŧ		Q,		7	≡ 1₩	7	(*	×			Q ,	1	0				
9	記号	Ĵ	Ĵ	1	1	+	\Rightarrow	X	K	<u>M</u>	K	\leftrightarrow	\$	₽	0	×	4	94	_	1	德	NEW	O.	
		劃	満	空	指	営	•	%					洲	*		9	4	4	ogo	<u>````</u>	Ba			₫Ď.
			-	0 F	→=	\subseteq	E	C	W	Ő	∌ ⊴													
*	他社変換可能	<u> </u>	(B)	(3)	(44)	(II)	(3)		(1)	(3)		(D)	0	(1)		8	8	0	(1)	0	(1)	(3)	®	
		<u></u>	9	3				AU		4				(4)		P	0	0	0	1	1	1	<u></u>	W)
		*		88	1	9	<>>	*	S	1	9	*	9	*		>	*	60	22		兼	*	2	1
		۵	6	_₹ Z	=}	42	•	\triangle	00	1	*		*	1		ζĴ	Ţ.		50	3	(W)	(ঊ	*
		-	淵	777	1	Ť	4	(ب	*	X	***	91	**	邨	\approx	K	₩	4	•	-			44	(4)
		a	1	9	Y	هٔ.	0		_	1	₩				P		20	*	K.		米	*	8	4
		Ö	50	0	3	(4	4	Ŷ	n ha	\mathbb{M}	of l	∕ ®	1		JA.	M	8	12	A	愛	4		4
		۵ĭ	0	0	P _o	-	沈	A	>	2		Pa	6 6	<u> </u>	<u></u>	6	54	4		À	4		4	
		+		曲			-	H	m	,	65	P	24H	ĀTM	BA NK		ŤÅ	į,	ů	Ĭ	₽	0	So	*
		9				X		11		Q	Ö		tát	<u>*</u>	٩		E.W		*	畓		Ĵ	J	
		K	M	K	0	4	4	1	NEW	滞	22	W	4	4	90	7	A	→	\subseteq	E	W	á	→	
			_	_	-5			-3"			_	*			A.	_					_		_	

●他社携帯電話に送信した場合に変換される絵文字の対応表は、以下のホームページでご案内しております。サイト内の[絵文字対応表]を選択すると対応表の確認ができます。 パソコンから:http://www.au.kddi.com/email/emoji/index.html

■グループ/分類アイコン一覧

■のアイコンは分類アイコン選択時のみ表示されます。

グループアイコンはアドレス帳で、分類アイコンはスケジュール/タスクリストで使用できます。



■定型文一覧

	足型又一覧		
	カテゴリー		定型文の内容
1	所有者情報1)	1	TEL+ (電話番号) ²⁾
	&自由定型文	2	(マイアドレス)3)
		3	@ezweb.ne.jp
		4-	~0:自由定型文
2	インターネット	1	@ezweb.ne.jp
		2	.dion.ne.jp
		3	http://www.
		4	.co.jp
		5	.ne.jp
		6	.ac.jp
		7	.or.jp
		8	.com
		9	.net
		0	http://m.sonyericsson.co.jp/
3	あいさつ	1	おはようございます
		2	こんにちは
		_	こんばんは
			おやすみなさい
		_	お世話になっております
		6	お疲れ様です
		7	お久しぶりです
		8	お元気ですか
		9	よろしくお願い致します
		0	失礼します
4	ビジネス	1	電話下さい
		2	遅れます
		3	変更します
		4	中止です
		5	時間です
		6	留守電あり
		7	会社
		8	至急!
		9	FAXあり
		0	E-mailあり

V	カテゴリー		定型文の内容
5	プライベート	1	待ってて!
		2	何してるの?
		3	どこにいるの?
		4	今忙しい
		5	遊びに行こう
		6	先に帰ります
		7	集合!
		8	迎えに来て!
		9	自宅
		0	学校
6	返事	1	OKです
		2	NGです
		3	ごめんなさい
		4	ありがとう
		5	今はわかりません
		6	まかせて!
		7	おまかせします!
		8	残念です
		9	了解です
		0	行くよ
7	自由定型文	1-	~0:自由定型文

^{1) [}所有者情報]カテゴリーのご自分の電話番号、 @ezweb.ne.jpは、変更することができません。

²⁾ ご自分のW64Sの電話番号が自動的に登録されます。


³⁾ Eメール、EZwebの初期設定で取得したEメールアドレスは自動的に登録されます(47ページ)。また、Eメールアドレスを変更した場合も自動的に登録されます(92ページ)。

■顏文字一覧 ●カテゴリー一覧

(-. -)

(;_:)

付
録

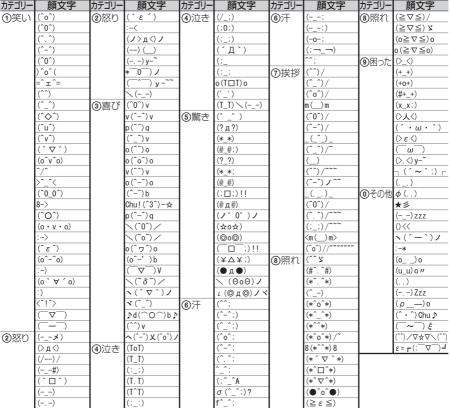

 $(\geq \varepsilon \leq)$

よみ	顔文字	よみ	顔文字	よみ	顏文字	よみ	顔文字	よみ	顔文字	よみ	顔文字
あいたっ	(>_<)	がーん	(;)!!	かお1)	(ω)	たのしい	(^o^)	にやり	()	ぺこり	_(^)_
あくび	\(~o~)/	1	(;□;)!!	1	(o • v • o)	1	(^^)	ねてる	() zzz	ほーい	(^0^)
	<(ΘoΘ)/	1	(●д●)	1		1	(*^.^*)	はーい	(^-^)/		(^0^)/
あせ	(^_^;)	かお1)	m () m	1	(° _°)	1	(^-^;)	ばいばい	(^^)/~~~	ほし	(☆0☆)
	^_^;		(^0^)	1	(x_x;)	たら	(-0-;		(^_^)/~	ぽりぽり	ど ^^)
	(^^;		o(^-^)o	1	^/^	ちゅっ	(^ + ^) Chu ♪		(*^o^*)/~		f^_^;
	(;		(*_*)	1	(^0_0^)	l	Chu! (^3^)-☆		(;_;)/~~~	むにゃむにゃ	(~~) <i>\xi</i>
	(;^_^A		(^_^;)		()		(^ε^)		(^. ^)/~~~	めがね	(@_@)
あら	(/)/		(^o^)	かんぱい	(^^) / ∇☆∇ \(^^)	つっこみ	ヾ(^_^)	はずかしい	(0^-^0)	めもめも	φ()
いっぷく	(-, -) y-~		(T_T)	きす	:-*	てれ	(*^^*)		(*^*)	よしよし	(T_T) \ ()
	(>. <) y-~		(>_<)	きゃー	0(≧⊽≦0)	どきっ	(⊚₀⊚)	ぱちぱち	(^0^)//""""""	らじゃ	2 ^^)
	(^_) y -~~		(ToT)		(0≧∇≦)0	どてっ	(0) 0	ばんざい	\ (^0^)/		۷ (≧⊽≦)
ういんく	(^)		(● ^0^ ●)	きゃはは	(≧∇≦)/	ながれぼし	★ 彡		\(~o~)/	りょうかい	2 ^^)
うーん	(#+_+)		(^_^)	ぐー	(o^-')b	なく	(T_T)	びくっ	(*_*)		(≧∇≦) %
うひょひょ	(0 ` ∀ ´ 0))^o^((^-^) b]	(;_;)		(@_@)	わーい	(^0^)
	(`∇′)		(;)	<-<-	() Zzz]	(T. T)		(+_+)		(^u^)
うん	() (_)		(;_;)	くすん	(;_		(T^T)		(*_*;		(^o^)
えーん	(ToT)		(@_@)	くたばる	(>_<)	なぜ	(?_?)	ひやあせ	(^o^;		(^v^)
えっ	(@_@;)		(^)		(*_*)		(?д?)		(^-^;		(● ^o^ ●)
	(@д@)		(+_+)		(+_+)	にげろー	ε= Γ(; ∇) →		(^-^;))^o^(
えと	(+0+)		(^^)	さあ	¬ (´~`;) ר	IZZIZZ	(^o^)		(^. ^;		\(^0^)/
えへへ	(o^v^o)		()	さかな	0 <<]	(*^_^*)	ふぁいと	p(^^)q		1 d(^O^)b1
おいおい	ヾ(^_^)		^_^;	さざえ	8(*^*)8	l	(^_^)		p(^-^)q		(^O^)
おお	(/°0°)/		>^_^<	じーっ	(;¬_¬)	l		ほじ	(^^) v		0(^ワ^)0
おーい	(^0^)/		()	しくしく	(T_T)	l	(*^0^*)		(^_^) v		(*^□^*)
	(^o^)/		^^;		(;_;)	l	(0^-^0)		(∇) v		ヽ (´▽`)ノ
	(^^)/		(_)		(;0;)	l	(^. ^)		v (^^) v		(*´∇`*)
	(^_^)/		(>ε<)		(:_;)	l	(=^_^=)		v (^-^) v		(^�^)
おこる	(>_<)		(>д<)		(;_:)	l	=^ x ^=		(^0^) v		o(T□T)o
	(#)		()		('_')]	8->	ふつ	ヽ(´ー`)ノ	わくわく	o(^-^)o
	(メ)		(^. ^)		(;_;]		เริ่งไม่เริ่าใน	:-<		0(^^)0
	(`ε΄)		(0^-^0)		(/_;)		<^!^>	ぺこり	m(_)m		o (^o^) o
おねがい	(>人<)		(´•ω•`)	لكك	()	l	:)			わたしかな	σ (^_^;)?
おりゃ	(ノ>д<)ノ		_()_	すみません	m () m		:-)		_()_		
	(/°0°)/		(′Д`)	たのしい	(^-^)	l	:->		<m ()="" m=""></m>		

^{1) [}かお]以外は、予測変換入力時のみ表示されます。

携帯電話機の比吸収率などについて

★Mobile Phone GSM/GPRS 900/1800/1900

携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種W64Sの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準*に適合しています。この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)について、これが2W/kgの許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じ値になっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機W64SのSARの値は0.702W/kgです。この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ 社団法人電波産業会のホームページ auのホームページ http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm http://www.arib-emf.org/index02.html http://www.au.kddi.com

ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社のホームページ

http://www.SonyEricsson.co.jp/product/SAR/

※技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

Radio Wave Exposure and Specific Absorption Rate (SAR) Information

United States & Canada

THIS PHONE MODEL HAS BEEN CERTIFIED IN COMPLIANCE WITH THE GOVERNMENT'S REQUIREMENTS FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.

The W64S mobile phones have been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed to not exceed the limits* of exposure to radio frequency (RF) energy set by governmental authorities. These limits establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by international scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a safety margin designed to assure the safety of all individuals, regardless of age and health.

The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardized methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands. While there may be differences between the SAR levels of various phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves. For more information on SAR, please refer to the safe and efficient use chapter in the User Guide.

The highest SAR value as reported to the authorities for this phone model when tested for use by the ear is 0.57 W/kg*, and when worn on the body is 0.09 W/kg* for speech and 0.22 W/kg* for data calls. Body worn measurements are made while the phone is in use and worn on the body with a Sony Ericsson accessory supplied with or designated for use with this phone. It is therefore recommended that only Ericsson and Sony Ericsson original accessories be used in conjunction with Sony Ericsson phones.

**Before a phone model is available for sale to the public in the US, it must be tested and certified by the Federal Communications Commission (FCC) that it does not exceed the limit established by the government-adopted requirement for safe exposure*. The tests are performed in positions and locations (i.e., by the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. The FCC has granted an Equipment Authorization for this phone model with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. While there may be differences between the SAR levels of various phones, all mobile phones granted an FCC equipment authorization meet the government requirement for safe exposure. SAR information on this phone model is on file at the FCC and can be found under the Display Grant section of http://www.fcc.gov/oet/ea after searching on FCC ID PY7A5880001 Additional information on SAR can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) website at http://www.ctia.org.

- * In the United States and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kilogram (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.
- ** This paragraph is only applicable to authorities and customers in the United States.

Europe

This mobile phone model W64S has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardized methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.

While there may be differences between the SAR levels of various phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.

For more information on SAR, please refer to the safety chapter in the User's Guide.

SAR data information for residents in countries that have adopted the SAR limit recommended by the International Commission of Non-lonizing Radiation Protection (ICNIRP), which is 2 W/kg averaged over ten (10) gram of tissue (for example European Union, Japan, Brazil and New Zealand):

The highest SAR value for this model phone tested by Sony Ericsson for use at the ear is 0.36 W/kg (10g).

Radio Frequency (RF) exposure and Specific Absorption Rate (SAR)

When the phone or Bluetooth handsfree is turned on, it emits low levels of radio frequency energy. International safety guidelines have been developed through periodic and thorough evaluation of scientific studies. These guidelines establish permitted levels of radio wave exposure. The guidelines include a safety margin designed to assure the safety of all persons and to account for any variations in measurements.

Specific Absorption Rate (SAR) is used to measure radio frequency energy absorbed by the body when using a mobile phone. The SAR value is determined at the highest certified power level in laboratory conditions, but because the phone is designed to use the minimum power necessary to access the chosen network, the actual SAR level can be well below this value. There is no proof of difference in safety based on difference in SAR value.

Products with radio transmitters sold in the US must be certified by the Federal Communications Commission (FCC). When required, tests are performed when the phone is placed at the ear and when worn on the body. For body-worn operation, the phone has been tested when positioned a minimum of 15 mm from the body without any metal parts in the vicinity of the phone or when properly used with an appropriate Sony Ericsson accessory and worn on the body.

For more information about SAR and radio frequency exposure go to: www.sonyericsson.com/health.

Guidelines for Safe and Efficient Use

Please follow these guidelines. Failure to do so might entail a potential health risk or product malfunction. If in doubt as to its proper function, have the product checked by a certified service partner before charging or using it.

Recommendations for care and safe use of our products

- Handle with care and keep in a clean and dust-free place.
- •Warning! May explode if disposed of in fire.
- •Do not expose to liquid or moisture or excess humidity.
- ●For optimum performance, the product should not be operated in temperatures below +5° C (+41° F) or above +35° C (+95° F). Do not expose the battery to temperatures above +35° C (+95° F).
- Do not expose to flames or lit tobacco products.



- •Do not drop, throw or try to bend the product.
- •Do not paint or attempt to disassemble or modify the product.



- Consult with authorized medical staff and the instructions of the medical device manufacturer before
 using the product near pacemakers or other medical devices or equipment.
- Discontinue use of electronic devices or disable the radio transmitting functionality of the device where required or requested to do so.
- •Do not use where a potentially explosive atmosphere exists.
- •Do not place your product or install wireless equipment in the area above an air bag in a car.
- Caution: Cracked or broken displays may create sharp edges or splinters that could be harmful
 upon contact.

Children

Warning! Keep out of the reach of children. Do not allow children to play with mobile phones or accessories. They could hurt themselves or others. Products may contain small parts that could become detached and create a choking hazard.

Power supply (Charger)

Connect the charger to power sources as marked on the product. Do not use outdoors or in damp areas. Do not alter or subject the cord to damage or stress. Unplug the unit before cleaning it. Never alter the plug. When a power supply is connected there is a small drain of power. To avoid this small energy waste, disconnect the power supply when the product is fully charged.

Battery

New or idle batteries can have short-term reduced capacity. Fully charge the battery before initial use. Use for the intended purpose only. Charge the battery in temperatures between +5° C (+41° F) and +35° C (+95° F). Do not put the battery into your mouth. Do not let the battery contacts touch another metal object. Turn off the product before removing the battery. Performance depends on temperatures, signal strength, usage patterns, features selected and voice or data transmissions. Use of an unqualified battery may present a risk of fire, explosion, leakage or other hazard.

Personal medical devices

Mobile phones may affect implanted medical equipment. Reduce risk of interference by keeping a minimum distance of 22cm (8.7 inches) between the phone and the device. Use the phone at your right ear. Do not carry the phone in your breast pocket. Turn off the phone if you suspect interference. For all medical devices, consult a physician and the manufacturer.

Driving

Some vehicle manufactures forbid the use of phones in their vehicles unless a handsfree kit with an external antenna supports the installation. Check with the vehicle manufacturer's representative to be sure that the mobile phone or Bluetooth handsfree will not affect the electronic systems in the vehicle. Full attention should be given to driving at all times and local laws and regulations restricting the use of wireless devices while driving must be observed.

GPS/Location based functions

Some products provide GPS/Location based functions. Location determining functionality is provided "As is" and "With all faults". KDDI/Sony Ericsson does not make any representation or warranty as to the accuracy of such location information.

Use of location-based information by the device may not be uninterrupted or error free and may additionally be dependent on network service availability. Please note that functionality may be reduced or prevented in certain environments such as building interiors or areas adjacent to buildings.

Caution: Do not use GPS functionality in a manner which causes distraction from driving.

Emergency calls

Calls cannot be guaranteed under all conditions. Never rely solely upon mobile phones for essential communication. Calls may not be possible in all areas, on all networks, or when certain network services and/or phone features are used.

Malware

Malware (short for malicious software) is software that can harm the mobile phone or other computers. Malware or harmful applications can include viruses, worms, spyware, and other unwanted programs. While the device does employ security measures to resist such efforts, KDDI/Sony Ericsson does not warrant or represent that the device will be impervious to introduction of malware. You can however reduce the risk of malware attacks by using care when downloading content or accepting applications, refraining from opening or responding to messages from unknown sources, using trustworthy services to access the Internet, and only downloading content to the mobile phone from known, reliable sources.

Accessories

Use only KDDI original accessories. KDDI/Sony Ericsson does not test third-party accessories. Accessories may influence RF exposure, radio performance, loudness, electric safety and other areas. Third-party accessories and parts may pose a risk to your health or safety or decrease performance.

Disposal of old electrical and electronic equipment



Electronic equipment and batteries should not be included as household waste but should be left at an appropriate collection point for recycling. This helps prevent potential negative consequences for the environment and human health. Check local regulations by contacting your local city office, your household waste disposal service, the shop where you purchased the product.

Disposing of the battery



Check local regulations or call a Sony Ericsson call centre for information. Never use municipal waste.

Memory Card

If the product comes complete with a removable memory card, it is generally compatible with the handset purchased but may not be compatible with other devices or the capabilities of their memory cards. Check other devices for compatibility before purchase or use. If the product is equipped with a memory card reader, check memory card compatibility before purchase or use.

Memory cards are generally formatted prior to shipping. To reformat the memory card, use a compatible device. Do not use the standard operating system format when formatting the memory card on a PC. For details, refer to the operating instructions of the device or contact customer support.

Warning!

If the device requires an adapter for insertion into the handset or another device, do not insert the card directly without the required adapter.

Precautions on memory card use

- •Do not expose the memory card to moisture.
- •Do not touch terminal connections with your hand or any metal object.
- •Do not strike, bend, or drop the memory card.
- ●Do not attempt to disassemble or modify the memory card.
- Do not use or store the memory card in humid or corrosive locations or in excessive heat such as a closed car in summer, in direct sunlight or near a heater, etc.
- •Do not press or bend the end of the memory card adapter with excessive force.
- •Do not let dirt, dust, or foreign objects get into the insert port of any memory card adapter.
- •Check you have inserted the memory card correctly.
- •Insert the memory card as far as it will go into any memory card adapter needed. The memory card may not operate properly unless fully inserted.
- •We recommend that you make a backup copy of important data. We are not responsible for any loss or damage to content you store on the memory card.
- •Recorded data may be damaged or lost when you remove the memory card or memory card adapter, turn off the power while formatting, reading or writing data, or use the memory card in locations subject to static electricity or high electrical field emissions.

Protection of personal information

Erase personal data before disposing of the product. To delete data, perform a master reset. Deleting data from the phone memory does not ensure that it cannot be recovered. KDDI/Sony Ericsson does not warrant against recovery of information and does not assume responsibility for disclosure of any information even after a master reset.

Loudness warning!

Avoid volume levels that may be harmful to your hearing.

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:



- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any change or modification not expressly approved by Sony Ericsson may void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Industry Canada Statement

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

This device complies with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

録

Declaration of Conformity for W64S

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentornet SE-221 88 Lund, Sweden declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAH-5880001-BV

and in combination with KDDI AC-charger 02 (0203PQA), KDDI Desktop stand (64SOPUA) and Sony Earphone (MDR-E0921LP), to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN 301 511:V9.0.2, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 300 440-2:V1.1.2, EN 300 440-1:V1.7.1, EN 301 489-3:V1.4.1 and EN 60950-1:2006, following the provisions of Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment Directive 1999/5/EC

Lund, September 2008

€0682

Signature

Yoshiro Kido, Head of Product Business Group Japan

われわれはR&TTE指令の要求事項を満たしています(1999/5/EC) We fulfill the requirements of the R&TTE Directive (1999/5/EC)

EZナビウォーク「声de入力」で入力できる言いかた

■「声で乗換検索」で入力できる言いかた

(1) 現在日時で検索する場合

現在日時で乗換検索します。時間とアクションは省略可能です(時間のみ省略はできません)。時間とアクションの両方を省略すると、出発駅から到着駅まで現在日時に出発する条件で乗換検索をします。 表中の「1部分は省略可能です。


出発駅・到着駅	時間	アクション
出発駅名[駅]から 到着駅名[駅][まで]	今 今から すぐ すぐに 今すぐに 今すぐに これから 今日これから	【出発 発 到着 着

【例】飯田橋を今これから出発して、舞浜まで行く場合の乗換検索 「飯田橋から舞浜まで|「飯田橋から舞浜まで今すぐ出発」など

(2) 日時を指定して検索する場合

日時を指定して乗換検索します。日にち、時間、アクションはそれぞれ省略可能です。日にちを省略した場合には現在の日付が、時間を省略した場合には現在の時刻が、アクションを省略した場合は「出発」が条件として設定されます。

表中の[]部分は省略可能です。

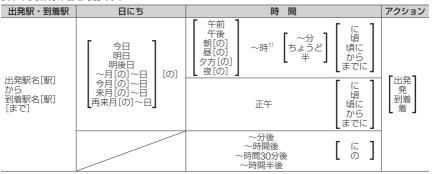

1) 時刻(〜時)を指定しないで「〜分」「ちょうど」「半」を入力することはできません。 【例】飯田橋を出発して、午前9時までに舞浜に着きたい場合の乗換検索 「飯田橋から舞浜まで午前9時に到着」「飯田橋から舞浜、朝9時着」など

(3) 始発雷車/最終電車を検索をする場合

目的地からの始発電車や目的地への最終電車を利用する場合の乗換検索をします。日にちを省略した場合には、 現在の日付が条件として設定されます。 表中の[]部分は省略可能です。

出発駅・到着駅	日にち	アクション
出発駅名[駅]から 到着駅名[駅][まで]	今日 明日 明後日 ~月(の)~日 今月(の)~日 来月(の)~日 来月(の)~日 用来月(の)~日	始発 終電 最終

【例】舞浜を出発して、最終電車で飯田橋に着きたい場合の乗換検索 「舞浜から飯田橋、最終」「舞浜から飯田橋まで今日の終電」など

■「声で地図検索」「目的地を検索する」で入力できる言いかた

- (1) 住所で探す:住所を発声してください(全国の住所に対応しています)。 ※都道府県名から番地まで通して発声できます(例:東京都干代田区飯田橋3-10-10)。 ※市区町村名から発声することや、番地を指定しなくても検索できます(例:千代田区飯田橋)。
- (2) 電話番号で探す:電話番号を市外局番から発声してください。

- (3) 店名/施設名で探す:店名や施設名を発声してください。 ※正式名称でなくても認識可能な場合があります(例: ディズニーランド(正式名称は東京ディズニーランド))。 ※所在地域/最寄り駅を指定した発声もできます。次のいずれかの方法で発声してください。 【例】飯田橋にあるコンビニを検索する場合 ①飯田橋のコンビニ ②飯田橋にあるコンビニ ③飯田橋 コンビニ
- (4) 駅/空港で探す:駅名や空港名を発声してください(全国の駅に対応しています)。 ※路線名は付けないで発声してください(「JR新宿駅」は認識されません)。 ※末尾に「駅」を付けるか、付けないかは自由です(新宿、新宿駅、いずれも可)。 ※空港名を発声する場合は、末尾に「空港」を付けてください。

※本内容は将来的に予告なく変更される場合があります。

数字・アルファベット
0.3M146
1M146
1件消去328
2M146
2M(ワイド)146
3Dナビ225
3M146,151
ACアダプタ01/02(別売)
43,44,343
au Booksへ接続214
au Gamesへ接続214
au ICカード49
au Media Tuner255
初期設定257
設定264
au Music Player243
うたとも®250
再生243
設定253
ライブラリ243
au Music Port254
au.NET323
au one My Page220
au one アドレス帳63
au one カレンダー280
au one トップ199
au oneブックへ接続214
au oneミュージックへ接続
207,242,243
au one メール101
au Recordsへ接続214
au Smart Sports Run&Walk
277
au Travel个接続214
auオークションへ接続214
auお客さまサポート200
確認する201
調べる202 申し込む/変更する202
auお客さまサポート画面200
auケータイクーポン289
auショッピングモールへ接続
auショッピングモールへ接続 214
auチケットへ接続214
auのネットワークサービス
309
auのメルマガサービス設定 92
AVLS設定245
BASS設定(イヤホン) 245

Bcc	74
BGM再生	245
BGM受信	264
Cc	74
Cメール	93
再送	
受信	95
受信フィルター登録	96
新規作成	94
送信	94
転送	98
ぷりペイド送信	
編集	
返信	98
保護/保護解除8	
CメールE	
Cメール安心ブロック機能	
Cメール受信95,	118
Cメール受信音	119
Cメール設定	98
DBEX設定	
DCF	
DCアダプタ01(別売) 45	3/13
DPOF	
EV値	150
E ' C D '	
Exif Print	145
EZ FeliCa	145
EZ FeliCa EZ FeliCaサイトへ接続	145 284
EZ FeliCaEZ FeliCaサイトへ接続286	145 284 289
EZ FeliCa EZ FeliCaサイトへ接続 286, EZweb286	145 284 289 197
EZ FeliCa EZ FeliCaサイトへ接続 286, EZweb EZweb照明	145 284 289 197 125
EZ FeliCa	145 284 289 197 125 129
EZ FeliCa	145 284 289 197 125 129 26
EZ FeliCa	145 284 289 197 125 129 26 267
EZ FeliCa	145 284 289 197 125 129 26 267
EZ FeliCa	145 284 289 197 125 129 26 267 129
EZ FeliCa	145 284 289 197 125 129 26 267 129 270
EZ FeliCa	145 284 289 197 125 129 26 267 129 270 131
EZ FeliCa	145 284 289 197 125 129 26 267 129 270 131 268
EZ FeliCa	145 284 289 197 125 129 26 267 129 270 131 268 197
EZ FeliCa	145 284 289 197 125 129 26 267 129 270 131 268 197 36
EZ FeliCa	145 284 289 197 125 129 26 267 129 270 131 268 197 36 231
EZ FeliCa	145 284 289 197 125 129 26 267 129 270 131 268 197 36 231 206
EZ FeliCa	145 284 289 197 125 129 26 267 129 270 131 268 197 36 231 206 169
EZ FeliCa	145 284 289 197 125 129 26 267 129 270 131 268 197 36 231 206 169 207
EZ FeliCa	145 284 289 197 125 129 26 267 129 270 131 268 197 36 231 206 169 207 258
EZ FeliCa	145 284 289 197 125 129 26 267 129 270 131 268 197 36 231 206 169 207 258 258
EZ FeliCa	145 284 289 197 125 129 26 267 129 270 131 268 197 36 231 206 169 207 258 258 213
EZ FeliCa	145 284 289 197 125 129 26 267 129 270 131 268 197 36 231 206 169 207 258 213 279
EZ FeliCa	145 284 289 197 125 129 26 267 131 268 197 36 231 206 169 207 258 213 279 222
EZ FeliCa	145 284 289 197 125 129 26 267 131 268 197 36 231 206 169 207 258 213 279 222 229

EZナビ設定2	41
EZニュースフラッシュ	
	16
ウィンドウ	29
テロップ	29
571°25 1	~4
EZパスワード11,2	UΊ
EZブック2	
EZブック一覧へ接続2	14
EZ待ちうた3	
EZムービー169,2	15
EZムービーポータルサイト	
2	15
EZリスト2	
EメールmicroSDヘコピー	72
microSD/\JE	83
アドレス詳細表示	
移動	83
検索	85
差出人へ電話	
参照返信	
受信	
受信Eメール一覧画面	79
受信Eメール表示画面	79
初期設定	47
新規作成	73
新着メール問合せ	
選択受信	
送受信できるデータ1	1 1 07
送信	73
送信Eメール表示画面	79
データフォルダヘコピー	83
転送	81
フォルダリセット	
フォルダロック	
振分指定登録	
振分登録	
編集	80
返信	81
保護/保護解除	84
本文転送	
メール再振分	
Eメールアドレス87,92,1	43
Eメールお知らせ	95
拒否	99
Eメール受信77,1	
Eメール受信音1	19
Eメール設定	87
Eメール全件添付3	30
Eメール装飾データ 1	-0 71
Eメール添付74,3	
Eメールフォルダ1	70
Eメールヘッダ	

FeliCaロック287	表示モード301	表示設定	62
クイック解除287	待受指定304	アドレス帳1件表示画面	61
Flash®169,199	リセット306	アドレス帳一覧画面	61
Flashクオリティ設定 174	PCスクリーン301	アドレス帳外	. 130
GlobalAssortメニュー102	PCドキュメント171	アドレス帳登録外99	,241
Global Passport GSM 50	PCドキュメントビューアー	アドレス帳に登録	329
GPS情報230	307 データ表示中の操作308	アドレス帳連動	. 142
Eメールに引用73,230	データ表示中の操作308	アドレス帳ロック	. 127
アドレス帳に登録61,230 データに付加184	データを見る308	アドレス変更	89
フォト/ムービーに付加	PCフォルダ192	アフターサービス	. 346
160,184,230	PIM II145	アプリ一覧	286
GPS情報通知設定241	PIM情報 170	アプリ自動並べ替え	270
GPSメールURL241	PIN1コード12	アプリ並べ替え	.271
GSM50,51	PIN⊐−ド12,132	アフレコ	. 164
IrMC296	PINコード設定131	アラーム	
JANコード278	PINロック解除コード12	アラーム名編集	
LISMO Music Search 251	"POBox Pro"67	スケジュール	
LISMOフォルダ 169,242	QR⊐−ド278	全アラーム解除	
microSDカード186	QUICPay(クイックペイ) 276	アラーム画面	
PCフォルダ192	QUICPay設定アプリ 276	アルバム公開	
USBケーブルを接続193	SD-Videoフォルダ193	暗証番号	
外部メモリ転送モード193	Security Pass 132	安心ケータイサポート	
使用できるmicroSDカード	•	安心ナビ	
186 データフォルダ(microSD)	Set Language	設定・入会・ヘルプ	
データフォルタ(Microso) 191	TalkMan170	履歴	
デジカメフォルダ190	TalkManFlash103	安全上のご注意	
登録177	TETRIS 1to3(体験)272	イコライザ設定	
取り付け/取り外し188		位置確認メール	
バックアップ196	To	一括設定	
ファイル番号リセット191	Touch Message292	いつでも位置確認	
フォルダ構成192	URLお預り204 URLダイレクト入力204,205	一発起動切替	
プリント予約190	USBケーブル(試供品) 193	一発起動に設定	
保護設定/解除196		一発ジャンプ設定	
microSD使用状況	USBモード選択137	イヤホン種類	
microSDデータフォルダ 191	vCalendar170	イヤホン設定	
microSDへ移動/コピー 195	vCard170	イヤホンマイク(別売)	
Myスポット230		イルミネーション	
Myチャンネル211	あ行	イルミネーション設定	. 141
Myボイス106		色合い→ ホワイトバランス	
M番号37,40	アイコン表示部26	インターネット→ EZweb	
P(ポーズ)57	明るさセンサ125	インフォボックス	
Packet WIN 323	明るさ調節125	引用6	-
PCサイト制限 129	アクセス制限 128	引用符設定	
PCサイト通信量117	アシストライト33	ウェイクアップアニメーショ	
PCサイトビューアー299	宛先73	>+. L+@	
URL入力304 アクションメニュー302	宛先件数制限89	うたとも®	
アクセス履歴303	アドレス帳60	英語辞書編集	
お気に入り303	グループ編集62	えいご漬け体験版	
画面メモ304	グループメール作成62	英語予測65	,134
起動中の操作301	検索61 修正61	映像→ ムービー	
検索ツール303	%止 61 新規登録60	絵しゃべりメール	
削除303	登録件数確認62	エニーキーアンサー	
設定305	表示61	エフェクトビジョン	
	20,7	絵文字 68	355

エリア情報送出設定206	壁紙(標準)146	現在地メール 230
エリア設定51	壁紙(ワイド)146,152	現在地を調べる229
エリア通知237	壁紙保存177	検索184
遠隔ロック 128	カメラ144	件数確認93
応答保留56	画素144	効果音120
オート着信	画像サイズ146,147	航空機モード102
オートパワーオフ136	画像容量146,147	公衆電話55,130
オートパワーオン136	撮影可能枚数146,349	高品質L147
オートフォーカス157	撮影サイズ/録画モード一覧	候補内キー操作135
オートプレイ175	146,147	項目の選択32
オートロック127	設定できる項目148	黄白の選択226 声de入力226
オープンアプリプレイヤー	ディスプレイの見かた150 フォト撮影151	· · · · · · · · ·
282	ムービー録画154	国際電話54 故障とお考えになる前に344
オールリセット131	録画可能件数147,349	
お買い上げ時の設定一覧 332	カメラでケンサク! ERサーチ	コピー69
	278	ご利用の準備22
お気に入り登録203,205	画面設定	こんな表示が出たときは30
お気に入りリスト203	画面メモへ保存205	
お知らせ212		さ行
お知らせアイコン29,141	画面メモリスト204 カラオケ169	C11
お知らせ受信95,118		サーバ証明書表示205
お知らせ受信音 119	カレンダー123	サービスダウンロードアプリ
音出力先120	カレンダー位置123	271
音設定118	カレンダー画面108	災害時ナビ 170,231
オリジナルマナー104	簡易留守メモ105	災害用伝言板(デモ版)202
お留守番サービス309	着信中に設定56	サイドキーロック34
お留守番着信お知らせ 58,312	キー操作音120	サイトへ接続212
オンライン辞書114	キーの割り当て66	サイレントモード103
音量56,118	記号68,354	サウンド169
	着せかえ	サウンドオートプレイ 175
	ケータイアレンジ124	サウンド設定245
か行	メニュー124	削除328
カーソル移動135	既読メール79,97	
	機能中断設定136	作品171
海外(GSM)モード→ GSM	機能リセット131	ささやき通話57
海外渡航設定51	基本機能53	差出人・件名受信87
海外版EZガイドマップ 103	許可ユーザーリスト236	差出人名称88
海外ローミング中130	拒否リスト78	撮影サイズ 153
回転162	切取69	一覧146 設定できる項目148
ガイド41	緊急地震速報 100	
外部接続端子44,45	緊急通報位置通知55	撮影設定153
外部メモリ転送モード 193		
解約212	クイック返信81	撮影補助線158
	クイック返信81 クイックメッセージ115	撮影ライト→ フォトライト
顔文字68,357	クイックメッセージ115	撮影ライト→ フォトライト サラウンド設定(イヤホン)
顔文字68,357 学習情報リセット131	クイックメッセージ115 クーポンフォルダ170	撮影ライト→ フォトライト サラウンド設定(イヤホン) 245
	クイックメッセージ115 クーポンフォルダ170 区点コード入力64,69	撮影ライト→ フォトライト サラウンド設定(イヤホン) 245 三者通話サービス318
学習情報リセット131	クイックメッセージ115 クーポンフォルダ170 区点コード入力64,69 グラフィック169	撮影ライト→ フォトライト サラウンド設定(イヤホン) 245 三者通話サービス318 参照返信81
学習情報リセット	クイックメッセージ115 クーポンフォルダ64,69 区点コード入力649 グラフィック169 クリップボード69	撮影ライト→ フォトライト サラウンド設定(イヤホン) 245 三者通話サービス318 参照返信81 シークレットモード129
学習情報リセット	クイックメッセージ115 クーポンフォルダ64,69 区点コード入力64,69 グラフィック169 クリップボード69 グループ/分類アイコン一覧	撮影ライト→ フォトライト サラウンド設定(イヤホン)
学習情報リセット 131 各種設定 286 拡大切出し 163 各部の名称と働き 24 カスタマイズ 64	クイックメッセージ115 クーポンフォルダ170 区点コード入力64,69 グラフィック169 クリップボード69 グルーブ/分類アイコン一覧356	撮影ライト→ フォトライト サラウンド設定(イヤホン) 245 三者通話サービス318 参照返信81 シークレットモード129 シーンセレクション157 市外局番メモリ137
学習情報リセット 131 各種設定 286 拡大切出し 163 各部の名称と働き 24 カスタマイズ 64 カスタムメニュー 40	クイックメッセージ115 クーポンフォルダ64,69 グラフィック69 クリップボード69 グループ/分類アイコン一覧356 グローバル電卓112	撮影ライト→ フォトライト サラウンド設定(イヤホン)
学習情報リセット	クイックメッセージ115 クーポンフォルダ170 区点コード入力64,69 グラフィック69 クリップボード69 グループ/分類アイコン一覧 356 グローバル電卓112 クロスコントローラー31	撮影ライト→ フォトライト サラウンド設定(イヤホン)
学習情報リセット 131 各種設定 286 拡大切出し 163 各部の名称と働き 24 カスタマイズ 64 カスタムメニュー 40 画像サイズ 146,147,350 画像サイズ設定 206	クイックメッセージ115 クーポンフォルダ170 区点コード入力64,69 グラフィック69 クリップボード69 グループ/分類アイコン一覧356 グローバル電卓112 クロスコントローラー31 ケータイアップデート138	撮影ライト→ フォトライト サラウンド設定(イヤホン) 245 三者通話サービス318 参照返信129 シークレットモード127 カーンセレクション157 市外局番メモリ137 時間料金目安116
学習情報リセット 131 各種設定 286 拡大切出し 163 各部の名称と働き 24 カスタマイズ 64 カスタムメニュー 40 画像サイズ 146,147,350 画像サイズ設定 206 画像サイズ変更 163	クイックメッセージ115 クーポンフォルダ170 区点コード入力64,69 グラフィック69 クリップボード69 グループ/分類アイコン一覧356 グローバル電卓112 クロスコントローラー31 ケータイアップデート138 ケータイアレンジ124,170	撮影ライト→ フォトライト サラウンド設定(イヤホン) 245 三者通話サービス 318 参照返信 81 シークレットモード 129 シーンセレクション 157 市外局番メモリ 137 時間料金目安 116 辞書 170 登録 133 辞書編集 133
学習情報リセット 131 各種設定 286 拡大切出し 163 各部の名称と働き 24 カスタマイズ 64 カスタムメニュー 40 画像サイズ 146,147,350 画像サイズ設定 206	クイックメッセージ115 クーポンフォルダ170 区点コード入力64,69 グラフィック69 クリップボード69 グループ/分類アイコン一覧356 グローバル電卓112 クロスコントローラー31 ケータイアップデート138	撮影ライト→ フォトライト サラウンド設定(イヤホン) 245 三者通話サービス 318 参照返信 81 シークレットモード 129 シーンセレクション 157 市外局番メモリ 137 時間料金目安 116 辞書 170 登録 133

指定着信拒否130	ステレオイヤホン48	着信お知らせ	312
自動移動135	ストリーミング215	着信拒否	.56,129
自動確認設定 235	スピードダイヤル53	着信拒否応答メッセージ	一覧
自動更新チェック213	スマートバー77,95,100,245		130
自動時刻補正136	スモールスクリーン301	着信転送	
自動転送先92	静止画→ フォト	着信転送サービス	
じぶん銀行→ じぶん通帳	赤外線通信296	着信ランプ	
じぶん通帳273	がた時間	着信ランプ設定	
	12,132	着信履歴	
自分撮りスタイル33	セキュリティロック127	手ャンネルボックス	
写真→ フォト		著作権保護情報	
シャッター音160	設定状況確認	有1 F惟沐暖消報 再生回数制限	
充電42	節電画面表示30	再生可能期間制限	
充電中点灯125	セルフタイマー158	再生可能期限制限	
データ通信しながら充電44	前回画面表示 204	著作権保護	
充電器→ 卓上ホルダ	全件消去328	ちらつき補正	
充電中点灯125	全受信87		
充電ランプ42	選択消去328	ツインクロック設定	
週の始まり126	選択貼付70	ツインプラネットクロッ	
周辺機器343	全データ 168	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	
受信・表示設定87	全/半角設定 134	通常照明	
受信デコレーション171	操作音119	通常着信	
受信フィルター 99	送受信履歴93,99	通常着信音	
受信ボックス79,88,97	送出確認設定132	通信環境確認	
受信ボックス79,97	送信・作成設定88	通知アイコン	28
受信メール79,97	送信ボックス79,88,97	通知情報	28
受信メール表示126		通知不可能	.55,130
受信グール表示120 手動更新チェック確認213	送信ボックス画面79,97	ツール表示設定	123
	送信メール作成画面73	通話音声メモ	.57,106
受話音量56	ソート	通話時間アラーム	117
仕様348	測光モード158	通話中	26
消音モード 159	その他の設定92	通話中点灯	
消去328	ソフトキー31	通話中メニュー	
詳細情報212,245	ソフトキー機能表示部26	通話明細分計サービス	
詳細情報表示181	ソフトキー表示123	通話料金倍率	
使用状況160		通話料金目安	
証明書設定132	+ /-		
証明書表示132	た行	使い方のヒント	
照明設定125	タイトル表示設定206	月フォルダ	
初期設定47	タイムアウト設定206	定型文	
ショッピング&オークション		定型文編集	
214	ダイヤル制限129	ディスプレイ	
ショッピング&オークションへ	ダウンロード	データー覧画面	,
接続214	200,207,215,289	データお預り	181
署名88,98	ダウンロード辞書133	データ通信サービス	323
署名PINコード12,132	卓上ホルダ 43,44,343	データフォルダ	167
署名入力64	タスクリスト110	EZナビウォーク利用 .	
新規作成73,94	単位換算ツール 112	Flashクオリティ設定	
新茂(F)は73,94 新着メール問合せ78	単語帳113	microSDへ移動/コピ	
	誕生日イルミネーション設定	空きがない場合	
数字キー長押し135	142	オートプレイ	
ズーム156	蓄積機能98	検索	
スケジュール107	地図フォルダ170	サウンドオートプレイ	
スケジュールアラーム122	着うた®169	詳細情報表示	
スタンプ161,170	着うた作成 176	タイトル編集	
ステータス表示切替 160	着うたフル®→ EZ「着うたフル®」	着うたフル®を利用	
		データの種類と保存先	167

データ容量351	電話をかける53	発信履歴58
登録177	アドレス帳から53	バッテリー→ 電池パック
ハイパーリンク173	イヤホンマイク(別売)で331	発番号通知53,130,319
表示切替174	海外からかける54	発番号非通知53,99,130
表示/再生172	海外にかける54	貼付70
フォルダ名編集179	スピードダイヤル53	パワーオフアニメーション 46
本体内移動/コピー180	ダイヤルサービス55	
データフォルダ(microSD)	ペア相手に71	番組お知らせ機能212
191	履歴から53	番組ガイドへ接続210
データフォルダ(microSD)	動画→ ムービー	番組データ移動212
画面192	登録177	番組表262
データフォルダ(本体)167	特番53	番号通知リクエストサービス
データフォルダ(本体)107		320
	時計123,136	番号付加設定137
画面167	時計位置 123	ピクチャアレンジ162
データフォルダへ保存205	時計表示27	ピクチャエフェクト157
データ放送261	ドメイン90	
テキスト170	ドライブモード 103	非通知設定55
テキストスタンプ162	取り扱い上のお願い7	日付表示159
デコ絵つくーる®272	撮り直し152,155	日付フォルダ 168,174
デコレ&絵文字送信74,89	,	ビデオQVGA147,154
デコレーションエモジ 171		微灯時間125
デコレーションメール76	な行	表示サイズ156
デジカメフォルダ190		ファイル番号リセット 191
インデックス部数指定 190	なかよし登録82	ファインモード146,153
ファイル番号リセット191	なかよしボックス80	フェイク着信121
プリント予約190	なかよしボックス画面80	フォーマット189
デジカメフォルダ画面 190	ナビパスワード 11,233,241	フォト151
テレビリモコン279	日本語予測65,134	Eメール送信151
テレビ録画番組168	ニュースフラッシュ118	再生152
	入力64	撮影151
テレビ(ワンセグ)259 チャンネル設定265	入力詳細設定135	編集161
テレビリンク263	入力中止64	保存151
	入力モード	フォト(壁紙モード)146
テロップ164		フォト(デジカメモード) 146
電源46	入力要否設定	
伝言お知らせ312	認証パスワード11	フォトアルバム 解除249
電池充電器セット(別売)	ネットワークサーチ設定51	再生249
45,343	ノーマルモード146,153	追加249
電池パック 42,46,343		並び替え249
電池レベル26	14/-	編集
電波OFFモード136	は行	フォト画質153
電波レベル26	バーコードリーダー&メーカー	
添付自動再生88	278	フォト切出し166
添付自動受信88	バージョン情報206	フォトフォルダ168
添付データ74,77	パートナーリスト234	フォトフォルダ(データ一覧)
受信77		画面152
送信74	ハイパーアラーム114	フォトミキサー171
追加75	バイブレータ118	フォトモード152
	バイリンガル設定126	フォトライト158
変更/解除75	パターン作成121	フォルダ使用状況 180,271
添付データ再生設定206	パターン設定123	フォルダ内消去328
テンプレート171	バックアップ196	フォルダ表示88
テンプレート展開171	バックアップ領域196	フォルダ名変更84
電話53	バック機能66	フォルダ名編集179,203
	バックグラウンド受信87	フォルダロック83
電話を受ける55 イヤホンマイク(別売)で331	発信番号表示サービス319	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
1 アルノマ1ン(別元)で…331	7512H 75077 C7010	1元の知らら121

プッシュ信号57	待受EZアプリに設定270	メモリ使用状況	286
不明なデータ 171	待受画面設定 122	メモリリセット	131
プライバシー127	まちうけ時計Flash123	メロディ	119
プライバシーフィルター 241	待受ピクチャーギャラリー	文字サイズ	
プライベートフォルダ 168	123	文字入力	
ブラウザメニュー205	まちうけ文庫124	文字入力補助	
ブラウザ履歴197	待ちうた情報お知らせサービス	モニター画面	
ブラウザ履歴クリア204	321	モバイルSuica	
ブラウザ履歴クリア設定 206	待ちうた設定119	モバイル辞書	
	マナー設定103	てハイル奸音	113
ブラウジング197	マナーモード103		
フラッシュ(Flash®) 169,199	マルチフォルダ170,209	や行	
ぷりペイド付加53	未受信メール79,80	1.12	
振分条件82		ユーザーズガイド	103
プリント予約190	未送信メール79,97	ユーザーフォルダ	168
プレイヤー画面243	未読メール	ユーザー補助	
プレイリスト246	ムービー154	ユーザーメッセージ	
フレーム161,170	Eメール送信155	横起動設定	
プレビュー画面151,154	再生155 編集164		
プレフィックス設定137	保存154		
プレフィックス付加53	録画	5行	
プレミアムEZパスワード11			
プロフィール143	ムービー切出し165	ライセンス未取得	
分計付加53	ムービーフォルダ168	ライブカメラ	
ペア機能71	ムービーフォルダ(データ一覧)	ライブラリ	
解除71	画面155	再生	
登録71	ムービーメール変換166	フォトアルバム	
表示71	鳴動時間118	ラッピング	171
利用71	迷惑電話撃退サービス321	ラッピング表示	88
ページ更新205	迷惑メール89,99	ラッピング変換送信	74,89
返信先アドレス88	メインディスプレイ122	ラッピングメール	75
返信方法設定88	メインメニュー35	リサイズ	163
返信メール引用88	メール72	リセット	131
	メール件数確認 93,98	領域削除	189
返信メッセージ98	メールサーチ85	料金照会	
ボイス169	メール自動受信87	料金/申込	
ボイスフォルダ168	メール受信方法87	履歴	
ボイスメール313	メール照明125	ルート認証局	
ボイスメール付加53	メール制限 129	ル 下記証局	102
ボイスレコーダー106	メール通信画面124	連写	150
冒頭文88	メールフィルター89		
防犯ブザー121	カンタン設定90	録画時間	
ポーズ信号57	拒否通知メール90	録画モード	
ホワイトバランス159	個別設定90	一覧 設定できる項目	
本書の使いかた1	メールマーク86		
本体内移動/コピー180	メッセージ表示部26	ロックNo	
本体へ全件コピー330	メディアスタイル33	ロックNo.変更	131
本体へ選択コピー330	メディアランチャー36		
		わ行	
	メニュー124,170	1713	
ま行	メニュー(M)番号37,40	割込禁止付加	53
	メニュー(設定)102	割込通話サービス	
マイアドレス143	メニューアイコン35,36	ワン切り	
マイク→ 送話口	メニュー一覧35		
マイセレクト41	メモ機能 105		

ブックフォルダ........ 170,214 マクロ......157 メモ帳......107

EZナビウォーク アプリ利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先: au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『EZナビウォーク』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- 1. 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む 一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- 2. お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。 お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- お客さまは本アプリケーションに関する当社及び 第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがある ような行動を一切行ってはならないものとします。
- 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信 料がかかります。
- 5. 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- 7. お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義 務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- 8. 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはての限りではありません。
- 9. 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- 10. 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以上一

EZ助手席ナビ アプリ利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

利用許諾契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先: au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『EZ助手席ナビ』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- 1. 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む 一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- 2. お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。 お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- お客さまは本アプリケーションに関する当社及び 第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがある ような行動を一切行ってはならないものとします。
- 4. 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信 料がかかります。また、本アプリケーションは、デー タ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料 をご確認の上ダウンロードして下さい。 なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要 する場合があります。
- 5. 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義 務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- 8. 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- 9. 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖 縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- 10. 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

安心ナビ利用規約

【サービス内容】

KDDI株式会社・沖縄セルラー電話株式会社(以下「弊社等」といいます。)は、この「安心ナビ利用規約」(以下「本規約」といいます。)に従って安心ナビを提供します。なお、本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、弊社等が定めるau通信サービス契約約款(以下「au約款」といいます。)で使用する用語の意味に従います。

- 1. 安心ナビとは、全地球測位システム(GPS)を利用して、弊社等が提供するau通信サービスの提供を受けるための端末のうち弊社等が別に指定する種類に属するもの(以下「au端末」といいます。)から、弊社等が別に定める条件に従って、他のau端末のおおよその位置(以下「位置情報」といいます。)を検索することなどができるサービスです。
- 2. 安心ナビには、次の種類があります。
 - (1) 安心ナビいつでも位置確認 : 次の2つの機能を 利用することができます。
 - ①位置確認:あるau端末の位置情報を検索す るお客様(以下「検索者」といいます。)が、その au端末(以下「被検索端末」といいます。)の利 用者(au契約者以外の者が被検索端末を所持 している場合は、その所持者を指します。以 下「被検索者」といいます。)に対して被検索端 末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被検 索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパー トナーリストに検索者が位置情報を検索する ために使用するau端末(但し、プレミアムEZ パスワードを登録しているものに限ります。 以下「検索端末」といいます。)の電話番号を登 録した場合、かかる登録が抹消されるまでの 間に限り、いつでも検索端末から被検索端末 の位置情報を検索することができる機能。な お、自動確認機能(検索者が、検索端末におい て、あらかじめ被検索者、動作開始時刻、動作 終了時刻、動作間隔及び検索繰り返しパター ンを設定し、自動的に位置情報の検索動作を 起動、継続する機能)は、対応機種でのみご利 用いただけます。
 - ②パソコンで位置確認:検索者が、被検索者に対してパソコンからインターネットサイト 「au one」を経由して被検索端末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパソコン用パートナーリストに検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、暦月1ヶ月につき100回を限度にパソコンから「au one」を経由して被検索端末の位置情報を検索することができる機能。
 - (2) 位置確認メール:検索者が被検索者に対して被 検索端末の位置情報の通知を求め、被検索者が 被検索端末の位置情報を通知することを許諾す ることにより、被検索端末の位置情報が検索端 末に自動的に通知される機能
 - (3) 安心ナビエリア通知: 被検索端末に時間帯、エ リア及び検索端末の電話番号を登録した場合、 かかる登録が抹消されるまでの間に限り、被検 索端末が当該時間帯に当該エリア内に在圏して

- いること又は在圏していないことが検索端末に 自動的に通知される機能
- 3. 検索者は、安心ナビいつでも位置確認を利用する場合には、弊社等が別に定める手続に従って安心ナビいつでも位置確認を弊社等にお申し込みいただいた日の属する月の翌月から、安心ナビいつでも位置確認を解約する日の属する月までの間、月額315円(これに対する消費税及び地方消費税を含み、以下「利用料」といいます。)を弊社等にお支払いいただきます。 なお、検索者は、安心ナビいつでも位置確認を暦月の途中で解約した場合であっても、当月の利用料として1ヶ月分の利用料を弊社等にお支払いいただきます。
- 4. 利用料については、au約款に基づく通信料等の請求 時に併せて請求いたします。尚、お客さまが弊社等の 通信料等をクレジットカードにより支払っている場 合にはクレジット会社より請求されます。

【利用契約の締結等】

- 1. お客様が安心ナビを利用するにあたっては、本規約を 承諾のうえ、弊社等が別に定める手続きに従って安心 ナビの利用を弊社等にお申し込みいただきます。弊 社等は、お客様が次の各号の何れかに該当する場合を 除き、お客様による安心ナビの利用申し込みを承諾す るものとし、お客様のお申し込みと同時に弊社等とお 客様との間で安心ナビの利用に関する契約(以下「利 用契約」といいます。)が成立するものとします。
 - (1) 安心ナビの利用申し込みの内容に虚偽若しくは 不備があり、又はその虞がある場合
 - (2) 本規約若しくはau約款に違反したことがあり、 又は違反する虞がある場合
 - (3) 他のau契約者のau端末について安心ナビの利 用を申し込み、又はその虞がある場合
 - (4) 前各号に定めるほか、弊社等が安心ナビの利用 申し込みを承諾することが適切でないと判断す るにつき特段の事由がある場合
- 2. お客様(前項に基づき弊社等との間で利用契約を締結 したお客様をいいます。以下、同様とします。)は、弊社 等が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するた めに必要となるパスワード(以下「ナビパスワード」と いいます。)を設定していただきます。また、パソコン で位置確認をご利用になる場合は、弊社等が別に定め る手続に従って、別途パソコンで位置確認を利用する ために必要となるパスワード(以下「パソコン用パス ワード といいます。)を設定していただきます。弊社 等は、お客様が設定したナビパスワード又はパソコン 用パスワードと弊社等に申告されたナビパスワード又 はパソコン用パスワードとが一致した場合には、お客 様本人とみなして取り扱うものとします。お客様は、 ナビパスワード並びにパソコン用パスワードを適切に 使用及び保管する責任を負うものとし、万一、お客様の ナビパスワード又はパソコン用パスワードが第三者に 不正使用されたとしても、弊社等の責めに帰すべき事 由による場合を除き、弊社等はその責任を一切負いま
- 3. お客様が利用契約を解約される場合は、弊社等が別に 定める手続に従って、利用契約の解約を弊社等にお申 し出下さい。
- 4. 弊社等は、お客様が次の各号の何れかに該当するときは、何らの通知または催告なくお客様に対する安心ナビの提供を停止し、又はお客様との間で締結している全ての利用契約を解除することができるものとします。

- (1) au通信サービスの通信料若しくは利用料が支払 われず、又はその虞がある場合
- (2) 【注意事項・お客様の義務】第2項の第1号、第2号、第4号又は第5号に定める許諾が得られていないことが判明し、又はその虞がある場合
- (3) 本規約又はau約款に違反し、又はその虞がある 場合
- (4) 安心ナビの提供に支障を生じ、又はその虞がある 場合
- (5) 前各号に定めるほか、弊社等が安心ナビの提供を 停止し又は利用契約を解除することを適当と判 断するにつき特段の事由がある場合
- 5. 安心ナビを利用しているau端末について、お客様と 弊社等との間で締結しているau通信サービスの提供 を受けるための契約が終了した場合は、何ら意思表示 を要することなく当然に当該au端末に係る利用契約 も終了するものとします。

【知的財産権/個人情報】

- 1. お客様は、弊社等が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するためのソフトウェア(以下「本ソフト」といいます。)の設定を行っていただきます。なお、本ソフトの著作権及びその他の権利は弊社等又は第三者に帰属し、お客様は、本ソフトを利用するにあたっては、次の各号で定める義務を遵守していただきます。
 - (1) 安心ナビを利用する目的以外に本ソフトを使用しないこと。
 - (2) 弊社等に無断で本ソフトを複製、改変、翻案、貸 与、公衆送信又はその他弊社等若しくは第三者の 著作権等を侵害する一切の行為を行わないこと。
- 2. 弊社等は、弊社等が別に公表するプライバシーポリシーに従って、お客様の個人情報を取り扱います。

【注意事項・お客様の義務】

- 1. お客様は、弊社等が別に定める利用マニュアルに従って安心ナビをご利用いただきます。
- 2. お客様は、安心ナビを利用するにあたり、次の各号で 定める義務を遵守いただきます。 万一、お客様が次の 各号で定める義務に違反し、第三者との間で紛争が生 じた場合は、お客様の責任と費用負担で当該紛争を処 理、解決するものとします。
 - (1)検索者は、安心ナビのうち安心ナビいつでも位置 確認を利用して被検索端末の位置情報を検索す るにあたっては、必ず、事前に被検索者の許諾を 得ること。
 - (2) 被検索者は、被検索端末を第三者に所持させる場合は、予め、その旨を検索者に通知し、かつ、検索端末から位置情報を検索されることについて当該第三者から許諾を得て当該第三者に本規約を遵守させること。
 - (3) 検索者及び被検索者は、前二号に基づく許諾を得るにあたり欺罔又は脅迫など不適正な方法を用いてはならないこと。
 - (4) 被検索者は、安心ナビのうち安心ナビエリア通知 を利用する場合には、被検索端末の位置情報を検 索端末に通知することについて、必ず、事前に検 索者から許諾を得ること。
 - (5) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることな く、検索端末を第三者に使用させないこと。(な お、検索者は、被検索者の許諾を得て検索端末を 第三者に使用させる場合には、当該第三者に本規 約を遵守させること。)

- (6) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることな く、安心ナビを利用して取得した位置情報を第三 者に漏洩若しくは開示し、又は自ら被検索端末の 位置を確認する目的以外で利用しないこと。
- (7) 検索者及び被検索者は、検索端末及び被検索端末 において位置情報を検索される機能が搭載され 又は位置情報が検索されていることを示す標章 その他の表示を故意に破損し、又は表示されない ようにしないこと。
- (8)検索者及び被検索者は、位置情報を検索若しくは 通知し、又は位置情報を検索される設定を随時解除できる機能を利用できないようにしないこと。
- (9) 検索者及び被検索者は、他人のau端末において 無断で安心ナビに係る設定を行い又はそれを変 更しないこと。
- (10) その他、検索者及び被検索者は、相手方又は第三 者のプライバシー並びにその他の権利及び利益 を侵害し、又はその虞がある態様で安心ナビを利 用しないこと。
- (11) 安心ナビの運営を妨げ、又はその虞がある行為を行わないこと。
- (12) 法令若しくは公序良俗に違反し、又はその虞がある行為を行わないこと。
- (13)安心ナビを営利目的で利用しないこと。
- (14) 利用契約上の地位若しくは利用契約に基づく権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又は担保の用に供しないこと。
- 3. お客様は、次の各号に該当する場合には、安心ナビが利用できないことがあります。
 - (1) 悪天候、地下、サービス提供区域外等のau端末の 利用環境等により正常な電波の送受信に支障が ある場合。
 - (2) 被検索端末の電源が入っていない場合(バッテリー切れを含みます。)。
 - (3) 被検索端末に関して安心ナビを利用するために 必要な設定が行われておらず、又は被検索端末か ら本ソフトが削除されている場合。
 - (4)被検索端末が安心ナビ以外の用途で使用されている場合。
 - (5) パソコンで位置確認機能に関して弊社等が動作を確認したご利用環境と異なる環境のパソコンを利用されている場合。

【サービスの中止及び中断】

1. 弊社等は、保守作業、システム復旧、停電や天災などの不可抗力、又はその他のやむをえない理由により安心ナビの提供を中止又は中断することがあります。その場合は、事前にその旨を告知しますが、緊急を要しやむをえない場合は、この限りではありません。

【免責事項】

1. 安心ナビのご利用にあたり弊社等の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社等は、1か月分の利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

【诵信料】

1. 安心ナビを利用するにあたり発生する通信料(au端 末に本ソフトをダウンロードする場合は、そのダウン ロードを行うにあたり発生する通信料を含みます。) は、お客様が負担するものとします。

【変更】

弊社等は、本規約を予告なく改訂、追加、変更または廃止することができるものとします。また、弊社等は常に最新の規約に従って安心ナビを提供するものとします。

一以上一

「安心ナビ」をお使いいただく際のご注意

- 以下の場合、位置確認結果またはエリア通知を受け取ることができません。
 - ①お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau 電話が下記の状態にあるとき。
 - · 電源が入っていない
 - 圏外または電波の届かない場所にある
 - ・ 通話中やEZwebご利用中等、待ち受け以外の 状態
- お客様がau電話を機種変更した場合、またはau電話のメモリやすべての設定をリセットした場合には、再度ナビパスワードの設定ほかすべての設定をやり直す必要があります。
- お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、位置情報の精度が低くなる場合があります。

[安心ナビ位置確認](いつでも位置確認)をお使いい ただく際のご注意

- 以下の場合に、[安心ナビ位置確認]アプリが自動的に 起動されます。
 - ①他のau電話から、お客様を[いつでも位置確認]の パートナーリストへ登録することを依頼された場合。 但し、お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合には、アプリは自動起動しません (パートナーリストへの登録情報を受けとれません)。
 - ②許可ユーザーリストに登録されているau電話から、[いつでも位置確認]を利用して、お客様の位置確認がされた場合。
- お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合、他のau電話からの[いつでも位置確認]パートナーリストへの登録要求を受けとることができません。
- お客様が[安心ナビ]の[設定]メニューで[応答設定] を[自動(確認なし)]と設定されている場合は、お客様 の許可ユーザーリストに登録されている他のau電話 からお客様の確認なしで自動的にお客様の位置が通 知されます(お買い上げ時には[自動(確認なし)]に設 定されています)。
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
 - ① お客様が位置確認を依頼した相手au電話の許可 ユーザーリストからお客様が削除された場合。 削除後に相手au電話の位置を確認したい場合は、 再度登録が必要になります。
 - ②お客様が位置確認を依頼した相手au電話のナビパスワードが変更された場合。
 - 変更後に相手au電話の位置を確認したい場合は、 再度登録が必要になります。
 - ③ お客様が位置確認を依頼した相手au電話の[応答 設定]が[拒否]に設定されている場合、または[応 答設定]が[手動(確認あり)]に設定されており、既 定時間内に位置通知を許可しなかった場合

- [いつでも位置確認]の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認することができなくなります。
 - ①お客様がパートナーリストから相手au電話を削除 した場合

(削除したau電話を検索するには、再度登録が必要になります)

- ②お客様が任意のau電話を許可ユーザーリストから 削除した場合
 - 削除したau電話からはお客様の位置を確認できなくなります。位置確認を許可したい場合には再度 登録が必要になります
- お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料/ パケット通信料が課金されます。

[安心ナビ位置確認](位置確認メール)をお使いいた だく際のご注意

- 以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に 起動されます。
 - ①他のau電話から、[位置確認メール]を利用して、お客様の位置通知を要求された場合
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
 - ① お客様が位置確認メールを送った相手au電話が位置通知を許可しなかった場合、または既定時間内に位置確認結果を返信しなかった場合
- お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料/ パケット通信料が課金されます。

[安心ナビエリア通知]をお使いいただく際のご注意

- 以下の場合に、[安心ナビエリア通知]アプリが自動的 に起動されます。
 - ① お客様のau電話で[安心ナビエリア通知]のエリア 通知リストに設定されているアラームの開始時刻 になった場合

尚、あらかじめ設定された時刻よりも最大10分前 にアプリが起動されます。

- ②お客様のau電話が、他のau電話からの通知を受信した場合。
- [安心ナビエリア通知]アプリは、エリア通知リストに 設定されている通知条件にau電話が到達する、また は、起動から2時間後に自動的に終了します。
- [安心ナビエリア通知]の動作に関わる一切の変更・ 削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の 場合には、位置を確認したり結果を通知することがで きなくなります。
 - ①お客様がエリア通知リストからアラーム設定を削除した場合
 - (削除前の条件での位置確認および通知は行われません)
- お客様の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、適切なエリア通知が行われない場合があります。

番知らせ ●[安心ナビ位置確認]、[安心ナビエリア通知]の免責事項・利用規約の最新版につきましては、アプリメニューから安心ナビウェブサイトに接続してご確認ください。

災害時ナビ 利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必読)

利用契約

お客様が<u>KDDI株式会社</u> (連絡先: <u>au電話から157</u>) (以下「当社」といいます)が提供する「<u>地図ビューアー</u>」(以下「本アプリケーション」といいます) を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信 料がかかります。なお、本アプリケーションは、デー タ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料 をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利 用環境によってダウンロードに数分を要する場合 があります。
- 2. 本アプリケーションは、地図ビューアーコンテンツの更新情報やお知らせ情報を提供するために、EZアプリ(BREW®)対応端末機器から、EZ番号を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。取得したEZ番号については、お客様からの事前の同意無しに、第三者へ開示、提供いたしません。
- 3. 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む 一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- 4. お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを 行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみで お使いいただけます。お客様は、本アプリケーショ ンを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転 送してはいけません。
- 5. お客様は本アプリケーションに関する当社及び第 三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- 6. 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- 7. 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- 8. お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務 も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- 9. 本アプリケーションのご利用にあたり当社の責に 帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、当社 は、一ヶ月分のEZweb利用料に相当する金額を上 限として、当該損害を賠償するものとします。但し、 当社の故意または重大な過失に基づく損害につい ては、この限りではありません。
- 10. お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合は、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決するものとします。
- 11. 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

えいご漬け(45日間利用可能) 利用契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

利用契約

お客様が株式会社ドワンゴ(以下「当社」といいます)がプラト株式会社と共同して提供する「えいご漬け」(以下「本サービス」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- 1. 本サービスの著作権を含み一切の権利は、プラト株式会社が管理または、保有しています。
- お客様は、本サービスの内容を当社に無断でお客様 の端末機器「W64S」以外に、転載・複製・修正・蓄 積又は転送してはいけません。
- お客様は本サービスに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行為を一切行ってはならないものとします。
- 4. お客様は本アプリケーションをインストールした [W64S]端末機器上のみでお使いいただけます。
- 5. 本アプリケーションは、インターネットを介して当 社が管理するサーバーへ接続する場合があり、その 場合別途通信料がかかります。
- 6. お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務 も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- 当社は、お客様への事前の通知なくして、本サービスの内容を変更することがあります、お客様はこれを承諾します。
- 8. 当社は、提供する情報について、その完全性、正確性 等いかなる保証をも行いません。
- 当社は、天災地変その他やむを得ない事由により、 お客様に事前に通知することなく一時的に本サー ビスを中断することがあります。
- 10. 当社は、前項以外の事由により本サービスの提供遅延または中断等が発生したとしても、これを起因するお客様または他の第三者が被った損害についても一切責任を負わないものとします。
- 11. お客様と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を第一審の専属的管轄裁判所とします。

一以上一

TETRIS 1to3(体験) 利用規約

本サービスは、一部無料でご利用頂ける体験版機能を有したアプリケーション及びサービスです。本アプリケーションは一部機能を無料で利用可能ですが、それ以外の機能のご利用は有料315円(税込)の利用料がかかります。プレミアムEZパスワードを入力し、認証された時点で課金されます。このEZアプリ(BREW®)及びサービスの利用料は、入力されたプレミアムEZパスワードを有するau携帯電話契約者に課金されます(au携帯電話契約者以外の方がプレミアムEZパスワードを入力された場合も同じです。)。ご利用の前に必ず利用規約をお読み下さい。(必須)

利用規約

お客様が株式会社ジー・モード (連絡先: 03-5350-4923、info-aubrew@g-mode.co.jp) (以下「当社」といいます) が提供する「TETRIS 1to3 (体験)」(以下「本アプリケーション」という)を利用するにあたっては、本利用規約の内容を承諾して頂きます。

- 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む 一切の権利は、当社に帰属するか又は著作権を有す る第三者から正当に使用許諾を受けています。
- 2. お客様は、本アプリケーションに関する当社及び第 三者の権利を侵害したり又はその虞があるような 行動を一切行ってはなりません。
- 3. お客様は、本アプリケーションがインストールされている端末機器上のみで使用できます。
- 4. お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送、その他これに類する行為をしてはいけません。
- 5. お客様は、本利用規約に係るいかなる権利又は義務 も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- 本アプリケーションのご利用には、別途通信料がかかります。通信料はお客様ご自身において管理して下さい。
- 7. 本アプリケーション利用料について、KDDI株式会社(以下「KDDIJといいます)もしくは沖縄セルラー電話株式会社(以下「沖縄セルラー電話」といいます)が定める「契約約款」に基づきKDDIもしくは沖縄セルラー電話が当社に代わって回収することを承諾していただきます。尚、お客様がKDDIもしくは沖縄セルラー電話の通信料等をクレジットカードにより支払っている場合にはクレジット会社より請求されます。
- 8. お客様がKDDIもしくは沖縄セルラー電話の定め る支払期限を過ぎても本アプリケーション利用料 を支払わない場合、当社がKDDIもしくは沖縄セル ラー電話からお客様の氏名・住所・未払い情報等 の開示を受けることを承諾していただききます。
- 9. 当社は、お客様が本アプリケーション利用料を支払 わない場合、その他本利用規約に違反した場合、お 客様に対する本アプリケーションの提供を停止し 又は本利用規約を解除することができるものとし、 当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- 当社は、本アプリケーション及び本利用規約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができます。
- 11. 当社が前条に従い改訂、追加、変更された場合、お客様は予め改訂、追加、変更された本利用規約を承諾するものとします。
- 12. 当社は本アプリケーションを変更、中止する場合が あります。
- 13. お客様の端末機器を通じての利用規約締結の手続きは全てお客様本人からの手続きとして取り扱うものとします。
- 14. お客様とKDDI又は沖縄セルラー電話との間の携帯電話サービスのご利用に係る契約等の、本アプリケーションを利用する上で必要となる契約が解除、解約等により終了した場合、本利用規約も当該

終了の日をもって自動的に終了するものとします。 但し、本条及び(1)(2)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) (11)(15)(16)(17)は、本利用規約終了後も有効と 致します。

- 15. お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合は、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決するものとします。
- 16. 本アプリケーションのご利用にあたり当社の責に 帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、当社 は、本アプリケーション利用料に相当する金額を上 限として、当該損害を賠償するものとします。但し、 当社の故意または重大な過失に基づく損害につい ては、この限りではありません。
- 17. 本アプリケーション又は本利用規約に関してお客様と当社との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には訴額に応じて「東京地方裁判所」または「東京簡易裁判所」を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

一以上一

絵しゃべりメール 利用許諾契約

お客さまがKDDI株式会社(以下、当社といいます)が提供する『絵しゃべりメール』(以下、本サービスといいます)を利用するに当たっては、本利用規約の内容を承諾していただきます。

- 1. 本サービスは、当社のau通信サービスの提供を受けるための端末(但し、当社が別に定める機種に限ります。以下、本au端末といいます)を使用し、本サービス用サーバ(以下、本サーバといいます)に保存した画像と音声を合成して、本サーバ上でムービー(以下、本ムービーといいます)を生成・保存することができるサービスです。お客さまは、本ムービーを本au端末にダウンロードすることができ、また、その保存場所を示すURL(以下、ダウンロード用URLといいます)をEメールで相手先に送信することにより、その相手先においてもダウンロード用URLから本ムービーをダウンロードすることができます。
- 2. 本サービスのご利用には、EZwebの接続料・通信料と、本サービスの利用料(以下、本サービス利用料といいます)が必要になります。また、本サービスにおいて提供される有料の画像や音声(以下、有料素材といいます)を利用された場合は追加で有料素材毎に定められた利用料(以下、本サービス利用料と併せて、本サービス利用料等といいます)が必要になります。
- 3. 本サービスを利用しようとするお客さまは、所定のページにアクセスしてお客様の有するプレミアムEZパスワードを入力してください。当社がこれを認証した時点で、本利用規約に基づきお客さまと当社との間で本サービスの利用に係る契約(以下、本利用契約といいます)が締結され、お客さまは本

- サービスを利用することができるようになります。 なお、当社は、お客さまが過去に本利用契約を解除 されたことがある場合またはその他当社が別に定 める事由に該当する場合には、本利用契約を締結し ないことがあります。
- 4. 本サービス利用料等は、本利用契約の締結の際に入 力されたプレミアムEZパスワードを有するau携帯 電話契約者に請求されます(au携帯電話契約者以外 の方がプレミアムEZパスワードを入力された場合 も同じです)。
- 5. 相手先の機種や環境によっては、ダウンロード用 URLから本ムービーをダウンロードできない、また はダウンロードした本ムービーを正確に表示でき ない場合があります。
- 6. 本サーバへは、当社が別に定める数までの本ムー ビーや画像・音声等のデータファイルを保存する ことができます。
- 7. ダウンロード用URLからの本ムービーのダウン ロードは、当社が別に定める人数まで可能となりま す。また、ダウンロード用URLは、発行されてから 当社が別に定める日数を経過した時には、自動的に 無効化されます。
- 8. 本サービス利用料は、本利用契約を締結された日の 属する月の翌月から、本利用契約が解約等により終 了した日の属する月まで、その月数に応じてお支払 いいただきます。ただし、本利用契約を締結された 日の属する月に本利用契約が解約等により終了した場合は、1ヶ月分の本サービス利用料をお支払い いただきます。また、本利用契約が解約等により終 了した後、再度契約を締結された場合は、再度契約 を締結された日の属する月を含む利用月数に応じ て本サービス利用料をお支払いいただきます。
- お客さまが沖縄セルラー電話株式会社(以下、沖縄 セルラーといいます)と携帯電話サービスのご利用 に係る契約をされている場合は、
 - ① 本サービス利用料等に係る債権を当社が沖縄セルラーに譲渡することを予め承諾していただきます。なお、当社は、同譲渡について、お客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求は行いません。
 - ②本サービス利用料等は、沖縄セルラーの定める「契約約款」に基づき、同社が請求します。尚、お客さまが沖縄セルラーの通信料等をクレジットカードにより支払っている場合にはクレジット会社より請求されます。
- 10. お客さまが本利用契約を解約される場合は、携帯電 話端末から所定のページにアクセスして手続きを 行ってください。これ以外の方法による解約手続 きは行えません。
- 11. お客さまの携帯電話端末を通じての本利用契約に 関わる手続きは、全てau携帯電話契約者からの手続 きとして取り扱うものとします。
- 12. お客さまと当社または沖縄セルラーとの間の携帯電話サービスのご利用に係る契約等の、本サービスを利用する上で必要となる契約が解除、解約等により終了した場合、本利用契約も当該終了の日をもって自動的に終了するものとします。

- 13. 本利用契約が終了した場合、本ムービーや画像・音 声(有料素材を含む)等の本サーバに保存されてい る一切のデータファイルが消去されます。
- 14. 当社は、本サービスをご利用いただくために必要な情報(EZ番号、電話番号等)を当社または沖縄セルラーのシステムから入手し、本サービスの提供のために必要な範囲で使用します。
- 15. 当社は、本サービスの提供にあたり取得するお客さまに係る情報について、本利用規約に定めるほか、当社が別に公表するプライバシーポリシーに従って取り扱います。
- 16. お客さまは、本サービスの利用にあたり、以下の禁止行為を行わないものとします。
 - ① 当社もしくは第三者の著作権、商標権、特許権等の知的財産権、財産、プライバシー、肖像権その他の権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
 - ② 第三者を差別もしくは誹謗中傷し、もしくは第三者の名誉もしくは信用を毀損し、またはそのおそれのある行為。
 - ③ 法令または公序良俗に違反するデータファイル を本サーバに保存する行為。
 - ④ 不特定多数に本ムービーをダウンロードさせる ことを目的としてダウンロード用URLを発行 し、当該ダウンロード用URLを不特定多数にE メール等で送信・公開する行為。
 - (§ 選挙の事前運動、選挙活動またはこれらに類似する行為のために本サービスを利用する行為。
 - ⑥ 当社が許可した場合を除き、本サービスを商用目的で利用する行為。
 - ① 上記各号の他、法令もしくは公序良俗に違反し、 またはそのおそれのある行為。
 - (8) 本サービス提供上の妨害となる行為。
 - ⑨当社の信用を毀損し、またはそのおそれのある 行為。
- 17. 当社は、お客さまが支払うべき本サービス利用料等を支払わない場合、その他本利用規約に違反した場合は、何ら通知または催告なしに、お客さまに対する本サービスの提供を停止し、データファイルを削除し、または本利用契約を解除することができます。
- 18. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、お客さまの承諾なく、本サービスの提供を一時中断することがあります。
 - ①本サービスで使用する設備の保守点検または修理を行う場合。
 - ② 火災、停電、不可抗力その他やむを得ない事由が 発生した場合。
 - ③ その他、当社が本サービスの提供を一時中断する 必要があると判断した場合。
- 19. 当社は、本サービスおよび本利用規約を予告なく改定、追加、変更または廃止することができるものとします。
- 20. お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利または 義務も第三者に移転もしくは譲渡し、または自己も しくは第三者のために担保に供することはできま せん。
- 21. 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービス利用料に相当

する金額を上限として、当該損害を賠償するものと します。但し、当社の故意または重大な過失に基づ く損害はこの限りではありません。

22. 本サービスまたは本利用契約に関してお客さまとの間で疑義または争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」または「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以上一

じぶん通帳 利用規約

第1条 「じぶん通帳」サービスの内容

「じぶん通帳」(以下「本サービス」という)とは、お客さまの携帯電話機にダウンロードされたEZアブリ(BREW®) 「じぶん通帳(アブリ)」(以下「本アブリ」という)を使用してケータイパンキングによる当行所定のパンキングサービスをご利用いただけるサービスです。 なお、本サービスを利用できる携帯電話機は、当行所定の機種(以下「指定機種」という)に限られます。

第2条 規約への同意

本規約にご同意いただけないお客さまは、本サービスの 利用も本アプリのダウンロードもできません。

第3条 ご利用条件

お客さまは、本規約にご同意いただいた上で、以下の条件 を全て充足する場合に限り、本サービスを利用すること ができるものとします。

- (1) お客さまが、当行との間で事前にau情報リンクサービス(当行所定の「au情報リンクサービスご利用規約」に定めるサービスをいう。以下同じ。)にかかる契約をしていること。なお、au情報リンクサービスの内容およびその申込方法等については、当行所定の「au情報リンクサービスご利用規約」を確認ください。
- (2) あらかじめ本アプリをお客さまの携帯電話機(但し、指定機種に限るものとします。以下同じ。)において利用できる状態にしておくこと。
- (3) 第4条に基づく本人確認が完了していること。
- (4) 第10条に定める本サービスの中止事由に該当して いないこと。

第4条 本人確認

本サービスのご利用における本人確認は、お客さまの携帯電話機より当行に送信していただく暗証番号および、お客さまの携帯電話機から自動的に送信されるEZ番号を当行が照合することにより行ないます。この本人確認は、「じぶん銀行取引規約第9条第1項」および「au情報リンクサービスご利用規約第10条」に規定する「本人確認」とみなされます。

第5条 暗証番号等の管理

お客さまは、お客さまの携帯電話機が第三者の手に渡り、かつ暗証番号が知られた場合には、当該第三者により本サービスが不正利用されることによりお客さまの情報が外部に漏れたり、お客さまに損害が発生したりする可能性があることを十分認識した上で、お客さまの責任において当該携帯電話機および暗証番号を厳重に管理し、これらを第三者に貸与または開示してはならないものとします。

第6条 アプリの権利帰属等

- 1. 本アプリの著作権その他一切の知的財産権は当行に 帰属します。お客さまは、本サービスの利用に限り、 本アプリをご使用いただけます。当行から請求があった場合、お客さまは、すみやかに携帯電話機の本アプリを削除するものとします。また、当行は、お客さまによる本アプリおよび本サービスによりお客さまの携帯電話機にダウンロードされた情報の転載・複製・ 転送・改変またはリバースエンジニアリング等を禁止します。
- 2. 前項の規定は、お客さまが当行に無断で本アプリをダウンロードした場合にも適用されるものとします。また、この場合、お客さまが当行に無断でダウンロードした本アプリに関連してお客さまに生じた損害について一切の責任を負いません。

第7条 免責事項

- 1. 本サービスのご利用に関して、本アプリの作動に係る 不具合(表示情報の誤謬・逸脱、取引依頼の不能など)、 携帯電話機に与える影響およびお客さまが本サービス を正常に利用できないことにより被る不利益、その他 一切の不利益について、当行に故意または重大な過失 がある場合を除き、当行は一切その責任を負いません。
- 2. 前項のほか、次の各号の事由により、本サービスが利用できなかった場合には、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
 - (1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを えない事由が生じた場合。
 - (2) 当行または、KDDI株式会社または沖縄セルラー 電話株式会社(以下総称して、「KDDI」という)が 相当と認める安全対策を講じたにもかかわらず、 通信回線またはコンピュータ等に障害が生じた 場合。
 - (3) 当行以外の第三者の責に帰すべき事由による場合。

第8条 サービスの変更等

当行は、本サービスの内容を変更する場合があります。 その場合には、当行は変更日および変更内容を当行の ホームページへ掲載することにより告知し、変更日以降 は変更後の内容により取扱うものとします。

第9条 本サービスのご利用に際してのご注意

- 1. 本サービスの利用および本アプリのダウンロードには別途通信料がかかり、お客さまのご負担となります(バージョンアップの際や本アプリが正常に動作しないことにより再設定などで追加的に発生する通信料も含みます)。本アプリは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードしてください。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- 2. お使いの携帯電話を変更する場合等において、本アプリおよび登録情報等を他の携帯電話に引き継ぐことはできません。また、携帯電話を処分する際は本アプリを必ず削除してください。
- 3. 本アプリにより携帯電話に記録された情報は本アプリを削除した場合は消去されます。これらの情報は復元できません。また、携帯電話機を交換された場合には、情報は引継がれませんのでご注意ください。
- 4. 本アプリの削除後に本サービスをご利用いただくに は本アプリを再度ダウンロードいただく必要があり ます。

5. ご利用の携帯電話を盗難・紛失された場合には、 すみやかにじぶん銀行お客さまセンター (電話番号:0120-926-111または、03-6311-8003)へ連 絡するとともに、auお客さまセンター (電話番号: 0077-7-113)へも連絡し回線停止のお手続きを行っ てください。

第10条 本サービスの中止

次のいずれかに該当する場合、本サービスの提供は自動的に中止されます。

- (1) お客さまとKDDIとの間のEZwebサービスに係る 契約が終了した場合その他当行所定の「au情報リン クサービスご利用規約」第4条または第5条に基づき 当行が取得した携帯電話情報のうちEZ番号が変更 された場合
- (2) お客さまの携帯電話機の利用に係る加入契約が解約その他の理由により終了した場合
- (3) 理由のいかんを問わず、当行の普通預金口座が解約された場合

第11条 規約の準用

- 1. 本サービスに関し、本規約に定めていない事項については、じぶん銀行取引規約・振込規約等当行の他の規約の定めを準用します。
- 2. 本規約において使用する用語の意味は、特に指定のない限り当行所定のじぶん銀行取引規約において定義した内容に従うものとします。

第12条 規約の変更

当行は、本規約の内容を変更する場合があります。 その場合には、当行は変更日および変更内容を当行のホームページへ掲載することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。

一以 上一

モバイルSuica 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

利用契約

お客さまが東日本旅客鉄道株式会社<お問い合わせ先: 048-645-7007>(以下「当社」といいます)が、KDDI株式会社が発売する携帯電話向けに提供するモバイルSuicaアプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- 1. 本アプリケーションは、当社が提供するモバイル SuicaをEZアプリ(BREW®)対応端末機器上でご 利用いただく際、メールアドレス等のプロフィール 情報を取得し、インターネットを介して当社が管理 するサーバへ送信する場合があります。
- 2. 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む 一切の権利は、当社に帰属します。
- 3. お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストールされた又はダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載、複製、修正、蓄積、または転送してはいけません。
- 4. お客さまは、プリインストールされた本アプリケーションをEZアプリ(BREW®)対応端末機器から削除した場合、KDDI株式会社の提供するコンテンツサーバからダウンロードし直すことができます。尚、本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- 5. お客さまは、本アプリケーションに関する当社の権利を侵害したり、またはそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- 6. 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- 当社は本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- 8. お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義 務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- 9. お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- 10. 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、 KDDI(株)及び沖縄セルラー電話(株)は一切の責任 を負いません。
- 11. 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以上一

QUICPay™ 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

利用契約

お客さまが株式会社ジェーシービーくお問い合わせ先: 0422-76-1700>(以下「当社」といいます)が、KDDI株式会社が発売する携帯電話向けに提供する「QUICPay」アプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- 1. 本アプリケーションは、当社が提供する『QUICPay』をEZアプリ(BREW®)対応端末機器上でご利用頂く際、メールアドレス等のプロフィール情報を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- 2. 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む 一切の権利は、当社に帰属します。
- 3. お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストールされたEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- 4. お客さまは、プリインストールされた本アプリケーションをEZアプリ(BREW®)対応端末機器から削除した場合、KDDI株式会社の提供するコンテンツサーバからダウンロードし直すことができます。なお、本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- お客さまは本アプリケーションに関する当社の権利を侵害したり、又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- 6. 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- 8. お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義 務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- 10. 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、 KDDI(株)及び沖縄セルラー電話(株)は一切の責任 を負いません。
- 11. 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

au Smart Sports Run&Walk 利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157、info@au-run.jp>(以下「当社」といいます)が提供する『au Smart Sports Run&Walk』を利用するためのアプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- 1. 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む 一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- 2. お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストールされた又はお客さまがダウンロードを行ったEZアプリ(BREW)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- 3. お客さまは本アプリケーションに関する当社及び 第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがある ような行動を一切行ってはならないものとします。
- 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信 料がかかります。
- 5. 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- 6. 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告 なく改訂、追加、変更又は廃止することができるも のとします。
- 7. お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義 務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- 8. 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、当社は EZ WINコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。 但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- 9. 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以上一

カメラでケンサク! ERサーチ 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

利用契約

お客様がKDDI株式会社<お問い合わせ先: au電話から 157>(以下「当社」といいます)が提供する『カメラでケンサク! ERサーチ』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信 料がかかります。なお、本アプリケーションは、デー タ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料 をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利 用環境によってダウンロードに数分を要する場合 があります。
- 本アプリケーションは、サービス品質の改善のために、EZアプリ(BREW®)対応端末機器から、本アプリケーションを再生したか否かに関する情報を個人が識別できないように統計処理したうえで取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- 3. 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む 一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- 4. お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを 行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみで お使いいただけます。お客様は、本アプリケーショ ンを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転 送してはいけません。
- 5. お客様は本アプリケーションに関する当社及び第 三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- 6. 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- 8. お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務 も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- 9. お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合は、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決するものとします。
- 10. 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以上一

バーコードリーダー&メーカー 利用許諾契約

ご使用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

利用契約

お客さまがKDDI 株式会社〈お問い合わせ先: au電話から157〉(以下「当社」といいます)が提供する「バーコードリーダー&メーカー」(以下「本アプリケーション」といいます)をダウンロード、インストール又は使用した場合、お客様がこの利用許諾契約書(以下「本利用契約」)の全ての条項に同意されたものとします。これらの条項に同意しない場合は、当社はお客様に本アプリケーションのダウンロード、インストール又は使用のいずれも許諾できません。

- 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む 一切の権利は、当社又は当社が本アプリケーション の利用に関する許諾を受けた第三者(以下「本アプ リケーションの権利者」といいます)に帰属します。
- 2. お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみで使用いただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- 3. お客さまは本アプリケーションに関する当社及び 本アプリケーションの権利者の権利を侵害したり 又はそのおそれがあるような行動を一切行っては ならないものとします。
- 4. 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信 料がかかります。
- 5. 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを使用してはいけません。
- 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- 7. お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義 務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- 8. 当社(本アプリケーションの権利者及び沖縄セルラー電話株式会社を含みます。以下、第(12)条まで同じ。)は、お客様に対し、本アプリケーションの動作、機能、使用目的への適合性、商業性、使用結果の的確性や信頼性、又は第三者の権利侵害の不存在その他について、明示又は黙示を問わず、一切保証するものではありません。
- お客さまが本アプリケーションに関して損害を 被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いま せん。
- 10. お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の 提供するコンテンツサーバに接続できない場合で あっても、当社は一切の責任を負いません。
- 11. 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。

- 12. お客様は、本アプリケーションを用いてお客様又は 第三者の氏名、電話番号、Eメールアドレスその他 の個人情報をQRコード化する場合は、内容につい て十分確認するものとし、かかる個人情報に関する 管理、使用、公開その他一切の取扱いについては、お 客様の責任のもとで行うものとします。
- 13. 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。
- 14. 第(8)条から第(13)条及び本条の定めは、本利用許 諾契約の終了後もなお有効に存続します。

一以上一

EZテレビ 番組ガイド 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

使用許諾契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「EZテレビ番組ガイド」(以下「本サービス」といいます)を利用するためのアプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本使用許諾契約の内容を承諾していただきます。

- 本アプリケーションのダウンロード及び本サービスのご利用には、通信料がかかります。
- 2. 本アプリケーションは、本サービスをご利用いただくためにEZアプリ(BREW®)対応端末機器から、 Eメールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- 本アプリケーションを用いて、本サービスのサンプ ルページの閲覧等、本サービスの一部をご試用いた だけますが、本サービスのご利用のためには、別途 有料会員登録が必要になります。
- 4. 本アプリケーションに関する著作権等を含む一切 の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- 5. お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。 お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・リバースエンジニアリング・リバースコンパイル・蓄積又は転送等してはいけません。
- 6. お客さまは本アプリケーションに関する当社及び 第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがある ような行動を一切行ってはならないものとします。
- 7. 当社は、お客さまが本使用許諾契約に違反した場合、何らの催告等を要せず直ちに本使用許諾契約を解除することができるものとし、当該解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- 当社は、本アプリケーション及び本使用許諾契約を 予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができ るものとします。

- お客さまは、本使用許諾契約に基づくいかなる権利 又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- 10. お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- 11. 本アプリケーション又は本使用許諾契約に関して お客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、 誠意をもって協議することとしますが、それでもな お解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京 簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以上一

EZニュースフラッシュ 利用許諾契約

このアブリケーション(以下、「本アブリ」といいます)は、KDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下、「弊社」といいます)が提供する「EZニュースフラッシュ」(以下「本サービス」といいます)を利用するためのアプリケーションです。本アプリは、EZアプリ(BREW®)対応端末機器(以下、「本au端末」といいます)に、ニュース、天気、広告等の本サービス向けコンテンツ(以下、「本コンテンツ」といいます)を自動受信および事動更新によって表示します。お客さまが本アプリを利用するに当たっては、利用契約の内容を承諾していただきます。ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

利用契約

- 本アプリのダウンロードには通信料がかかります。 また、本アプリを利用して本コンテンツを手動更新 で取得する場合には、通信料がかかります。
- 2. 本アプリは、本サービスをご利用いただいたお客様が、本コンテンツを再生したか否かに関する情報を弊社が管理するサーバに送信する場合があります。当該情報は、個人が識別できないように統計処理したうえで、サービス品質の改善のために利用します。
- 3. 本アプリに関する編集著作権等を含む一切の権利 は、弊社又は第三者に帰属します。
- 4. お客さまは、本アプリを、ダウンロードを行った本 au端末上のみでお使いいただけます。お客さまは、 本アプリを弊社に無断で転載・複製・修正・蓄積 又は転送してはいけません。
- お客さまは本アプリに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- 6. 弊社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アブリの提供を停止し又は本利用契約に基づく本アブリの利用に係る契約(以下「本アブリ利用契約」といいます)を解除のことができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アブリを利用してはいけません。
- 7. 当社は、本アプリ及び本利用契約を予告なく改 訂、追加、変更又は廃止することができるものとし ます。
- お客さまは、本アプリ利用契約に基づくいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。

- 9. 本サービスのご利用にあたり弊社の責に帰すべき事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社は、EZ WINコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、弊社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。
- 10. 本アプリ又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以上一

au one カレンダー 利用許諾契約

このアプリケーション(以下、「本アプリケーション」といいます)は、KDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下、「当社」といいます)が提供する「au oneカレンダー」(以下「本サービス」といいます)を利用するためのアプリケーションです。本アプリケーションは、EZアプリ(BREW®)対応端末機器(以下、「本端末」といいます)に、お客さまが登録するスケジュール情報、広告情報、天気情報等(以下、「本コンテンツ」といいます)を利用するに当たっては、利用契約の内容を承諾していただきます。ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

利用契約

- 1. 本アプリケーションのダウンロードには通信料がかかります。また、本アプリケーションを利用して本コンテンツを更新する場合には、通信料がかかります。本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- 2. 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む 一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行った本端末上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- 4. お客さまは本アプリケーションに関する当社及び 第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがある ような行動を一切行ってはならないものとします。
- 5. 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約に基づく本アプリケーションの利用に係る契約(以下「本アプリケーション利用契約」といいます)を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- お客さまは、本アプリケーション利用契約に基づく いかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡す ることはできません。

- 8. 当社の責に帰すべき事由により、お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、当社は、お客様が利用されている、EZ WINコース又はEZwebmultiコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- 9. 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客 さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意 をもって協議することとしますが、それでもなお解 決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易 裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以上一



















NetFront Browser

NetFront[®] M-IMAP Client

NetFront SMIL Player













Openwave、Openwaveのロゴ、およびOpenwaveで始まる用語群はすべてOpenwave Systems Inc.の商標です。 その他の商標および登録商標は各所有企業に帰属します。

Openwave, the Openwave logo and the family of terms carrying the "Openwave" prefix are trademarks of Openwave Systems Inc. All other trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners.

Copyright © 2001-2008 Openwave Systems Inc. All Rights Reserved.

Copyright © 1998-2007 The OpenSSL Project. All rights reserved.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OPENSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

- ・本機に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブルを行ったり、それに関与してはいけません。
- 本機を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはいけません(米国輸出規制により、以下の国々に本機を持ち込むことはできません(2008年9月現在)。キューバ、イラン、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリア)。
 U.S law and international agreements currently prohibit export of device's browser and security technology to the following countries Cuba, Iran, North Korea, Sudan and Syria. (Other restrictions regarding this device may apply.)
- ・BREW®およびBREW® に関連する商標は、QUALCOMM社の商標または登録商標です。 BREW® and the interlocking circle designs are trademarks of QUALCOMM Incorporated.
- ・本製品はファイルシステム機能として株式会社京都ソフトウェアリサーチの「Fugue」を搭載しています。
- Fugue © 1999-2006 Kyoto Software Research, Inc. All rights reserved.
- ・本製品には赤外線通信機能としてイーグローバレッジ株式会社のDeepCore®3.0Plusを搭載しています。 Copyright © 2005 E-Globaledge Corp. All Rights Reserved.
- · QRゴード®は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- ・本製品はAdobe Systems IncorporatedのFlash® Lite™テクノロジーを搭載しています。 Adobe、Flash、FlashLiteおよびMacromediaはAdobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。
- · OperaはOpera Software ASAの商標または登録商標です。
- Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.およびその関連会社の日本国内における登録商標です。

- · Powered by JBlendTM Copyright 1997-2008 Aplix Corporation. All rights reserved. JBlendおよびJBlendに関連する商標は、日本およびその他の国における株式会社アプリックスの商標または登録商標です。
- ・本製品はワンセグデータ放送BMLブラウザとして、株式会社ACCESSのNetFront Browser DTV Profile Wireless Editionを搭載しています。
- 本製品は放送コンテンツ起動機能として、株式会社ACCESSのMedia:/メディアコロン仕様を採用しています。

ACCESS、NetFrontは日本国およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。

- 本製品のソフトウェアの一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。
- copyright@ 1996-2008 ACCESS Co., LTD.
- ・本製品は、インターネットメール機能として株式会社ACCESSのNetFront v3.3 M-IMAP Client for KDDIを搭載し ています。Copyright © 2003-2008 ACCESS CO., LTD.
- 本製品は、コンテンツ表示機能として株式会社ACCESSのNetFront v3.3 SMIL Player v1.3 for KDDIを搭載して います。Copyright © 2004-2008 ACCESS CO., LTD.
- 本製品はデータ授受機能として、株式会社ACCESSのNetFront® Sync Clientを搭載しています。

Copyright © 2004-2008 ACCESS CO., LTD.

- ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。
- ・まちうけ文庫、待受ピクチャーギャラリー、デコ絵つくーる、メディアランチャーはソニー・エリクソン・モバイルコミュ ニケーションズ株式会社の商標または登録商標です。
- · 「PlayNow」はSony Ericsson Mobile Communications ABの商標または登録商標です。
- ・「POBox」、「POBox Pro」はソニー株式会社の商標または登録商標です。 ・「POBox」は株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所とソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株 式会社が共同開発した技術です。
 「TalkMan」は、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。
- · うたとも®は株式会社レーベルゲートの登録商標です。
- ・FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。 ・FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。
- 口は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- ・「Edy(エディ)」は、ビットワレット株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。 Copyright @ 2006 bitwallet, Inc.
- ・「おサイフケータイ®」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。
- [Suica] 「モバイルSuica」は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。
- 「PASMO」は株式会社パスモの登録商標です。
- 「Kitaca」は北海道旅客鉄道株式会社の登録商標です。
- 「TOICA」は東海旅客鉄道株式会社の登録商標です。
- 「ICOCA」は西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。
- 当製品にはイーソル株式会社のPrFILEが搭載されています。
- ・DBEX™[DiMAGIC Bandwidth Extender]は、DiMAGIC(ダイマジック社)独自の再生帯域拡大技術の商標です。
- CD and music-related data from Gracenote, Inc., copyright © 2000-2004 Gracenote. Gracenote CDDB® Client Software, copyright 2000-2004 Gracenote. This product and service may practice one or more of the following U.S. Patents: #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, #6,161,132, #6,230,192, #6,230,207, #6,240,459, #6,330,593, and other patents issued or pending. Services supplied and/or device manufactured under license for following Open Globe, Inc. United States Patent 6,304,523.

Gracenote and CDDB are registered trademarks of Gracenote. The Gracenote logo and logotype, and the "Powered by Gracenote" logo are trademarks of Gracenote.

- · Portions of software incorporated in this product are copyright Digital Fountain, Inc., are covered by current and pending patents, and are protected by other intellectual property laws and international
- ・「PCドキュメントビューアー」はPicsel Technologiesにより実現しています。
- · Picsel, Picsel Powered, Picsel Viewer, Picsel File Viewer, Picsel Document Viewer, Picsel PDF Viewer\$ たPicselキューブロゴはPicsel Technologiesの商標または登録商標です。
- ・Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- ・Microsoft®, Microsoft® PowerPoint®は、米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの商標または 登録商標です。
- · Microsoft® Word, Microsoft® Excel, Microsoft® Officeは、米国Microsoft Corporationの商品名称です。
- Adobe, Adobe Acrobatは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびにその他の国にお ける商標または登録商標です。
- ・対応しているアプリケーションで作成したドキュメントであっても、内容により表示できない場合があります。
- 「PCドキュメントビューアー」で表示できるドキュメントは、パソコン等と完全に同一ではありません。「PCドキュメントビューアー」でドキュメントが正しく表示されない場合があっても、上記Microsoft Corporation, Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)のソフトウェアの問題ではありません。
- 本製品にはEZケータイアレンジ機能としてInnoPath Software, Inc.のUI Managerが搭載されています。 Copyright© 2006 InnoPath Software, Inc. All rights reserved.
- 本製品は、デジタル放送用データ放送解析機能として株式会社セックのairCubeを採用しています。airCubeは株式会 社セックの登録商標です。
- JavaおよびJavaに関連する商標は、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録 商標です。
- microSDロゴは商標です。
- その他、本書で登場するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では、 TM、®マークは表記していません。

QU by KODDI **クイックガイド** W64S

◎(アドレス帳)を押す◆と ■ でアドレス帳を選択◆ で電話番号にカーソルを移動

アドレス帳から電話をかける

一般電話からは auお客様センター(総合案内 お問い合わせ先番号

アドフス帳を智録するには

◆と■で各項目を選択し、内容 回(アドフス歳)を1歩以上群は

au電話からは 局番なしの157番 (通話料無料 通話料無料 **10077-7-111**

ယ

≥(完了)を押す

クイックガイドは、一部機能を抜粋 して記載しています。詳細は本書の

フォトを撮影する 取扱説明書」をご覧ください。

■○ を1炒以上押す

画面に被写体を表示し. り替え

[■](保存)を押す

■ ◎ を1 炒以上描す

画面に被写体を表示し

≥を押し、ムービーに切り替え ■○ を描り

ムービーを録画する ■ (撮影)を押す ■(AF□ック)を押す

回(サイズ)を押し、撮影サイズを切

[♠]を1秒以上押す スケジュールを登録する

を入力 ≥ (新規)を押す

♪と■で各項目を選択し、内容

≥(完了)を押す

※ を押す マナーモードを設定する カレンダーを表示する (▲)を1秒以上押す

マナーモードを解除するには 〒を1秒以上押す ↑と■でモードを選択

> 受信メールを見るには 回(メール)を押す 添付データを指定 ゑ(添付/ラッピング)を選択

◆/(*)と●で[エンタテインメ au Music Playerを利用する ント]→[au Music Player] ■ (メニュー)を描め

N

防犯ブザーの設定をする

■ (メニュー)を描す

BGM再生にするには | プレイヤー画面表示中に回覧を押す

[>灬]:au Music Player於該了 ■]:一時停止/再生 し/早送り ▲ // ▼:頭出し | 再生中の主な操作]:音量調節

≥ (送信)を押す (*) と■で「新規作成」を選択(*) と■でTo(宛先)/Sub(件名)(本文)を選択し、内容を入力

回(メール)を押す

Eメールを送信する

送信メール作成画面で、こと・で データを添付するには

တ

描す

電話番号を入力し、
■ (選択)を

4 10

≥ (送信)を押す

♪と■で電話番号の入力方法を

3 本文を入力し、[■](確定)を押す

(♣)と(■)で[新規作成]を選択 回(メール)を1参以上描す Cメールを送信する

(*)と■で[受信ボックス]

2 (*)と■で[受信ボックス]

回(メール)を1秒以上描す

→メールを選択

C

■ 受信メールを見るには

→フォルダを選択→メールを選択

■ (選択)を押す →[ライブラリ]→[全曲一覧]を選択

一防犯ブザーを鳴らすには

を選択

→[音設定]→[防犯ブザー]→[ON] ◆/↓と■で[機能/設定]

防犯ブザー鳴動中にロックNo.を 防犯ブザーを止めるには 待受画面で肌を1秒以上押す

」(1秒以上)/[▶(1秒以上):巻き戻

キリトリ線

録画時間経過、または☎○○を押す

■ (保存)を押す

FeliCaロックをかける りたい方は හ **4** ග かかってきた電話を転送するには 転送先電話番号を入力→┌♬→┍┉ 1 [1420] をダイヤル→ C₁₂→ P₂m ▲ ● (1秒以上): チャンネル検索 テレビ(ワンセグ)を見る ⇒: データ操作画面に切り替え しない)]のぶちらかを選択 転送の種類をダイヤルす 着信中に図(機能)→#: ◆ ▶ :チャンネル切り替え 電話を転送するには [1422]:無応答転送 転送を停止するには □ Tv を 1 秒以上描す 着信転送サービス [1425]:選択転送 [1423]: 話中転送 [1424]: フル転送 ■]:番組表を表示 🜓 : 音量調節 主な操作 ※初回ご利用の際はお申し込みが必要です(紛失 com/)に接続し、画画の指示に従って (受付時間:24時間) 音声ガイダンスに従って手続きをして auむ陷さまサポート(https://cs.kddi. auネットワークサービス 遠隔ロックをかける/解除する 遠隔ロックをかける/解除する auお客様センターに電話して (通話料無料) 局番なしの113 (通話料無料) au以外の携帯電話、一般電話から お留守番サービス総合案内 [1411]/[1413]をダイヤル 後のお申し込みでもご利用になれます)。 サービスを停止するには サービスを開始するには auお客さまサポートで **お手続きをしてください。** お留守番サービス [1410] をダイヤル [141] をダイヤル **(5)** 0077-7-113 で。を描す (動を描す (単を) au電話から **↓**]と[■]で[au one トップ]を選択 登録した電話から遠隔ロックをかける 設定した動作条件(指定時間、着信 回数、発信元)でW64Sに電話をか PCサイトビューアーを起動する |■|(メニュー)を押す |◆|(・)と||で[ツール]→|PCサイ ◆/(†)と■で[機能/設定]→[プ **ライバシー]→**[セキュリティロッ 通常表示/全画面表示を切り替え カーンルを移動/項目を選択 **ヨ----**: アクセス履歴の一覧を表示 遠隔ロックの設定をする : リンクを選択/項目を選択 ≥週:お気に入りの一覧を表示 表示モードを切り替え ク]→[遠隔□ック]を選択 ewinnBL入力画面を表示 ■ (メニュー) を描す 画面をスクロール : 画面をスクロール トビューアー]を選択 ロックNo.を入力 (OK) や苗 b 各項目を設定

→[auお客さまサポート]→[調べる] ▼[オンラインマニュアル] しをご利用いただけます E(EZ)→M (EZweb) →[au oneトップ] <アクセス方法>

ワイバシー]→[セキュリアィロッ ◆/(†)と■で[機能/設定]→[プ

■ (メニュー) を描す

ω 4

ク]→[FeliCaロック]を選択

ロックNo.を入力

『(完了)を描す

各項目を設定

(EZ FeliCa)

メニュー] を選択

■ (メニュー) を描す

EZ FeliCaを利用する

言
無機能
および
その
も機能
に
しい
て
知 EZwebからauオンラインマニュア

PCサイトバューアーを総プ

3

	1	l		l
区点 1~3 桁目	区点4桁目 0123456789	区点 1~3 桁目 C	区点4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	区点 区点4桁目 1~3桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
010	! * * * , : ; ?			207 贋 雁 頑 顔 願
012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	130 131 132 133 134 135 136 137 億 137 138 139		211 212 紀報 記 記 記 記 記 記 記 記 記 題 題 題
024 026 027 028 029		162 格 163 触 164 鞍	亜	219
031 032 033 034 035 036	4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z	166 移 167 井 168 稲	伊位依易 使 使 使 使 使 使 使 使 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等	227 俱句区狗玖矩苦躯駆駈 228 駒具愚虞喰空偶寓遇隅 229 串櫛釧屑屈
037 038 039 040 041 042	f g h i j k l m n o y p q r s t u v x ええこま あ かいい ううぐけげる おっかがきしじすずせぜそ	172 厚	う 右宇烏羽 在宇烏羽舞 丑雄臼渦嘘 貝欝蔚鰻姥厩浦瓜閨噂 三運雲	230 掘窟沓靴轡窪熊隈粂 231 栗緑桑 鍬勲君薫訓群軍 232 計 製 祁 К 往 康 慧 戆 揭
043 044 045 046 047 048	こぞとびではは、やったではは、でもちにないがある。 でんかい でいまない でいか でいか でいか でいか でいか でい	175 偉 176 関 177 姷	え 和 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京	234 235 236 237 238 237 238 237 238 239 240 240 239 240
050 051 052 053 054	ァ イ ギ ウ ウ ェ ケ ヴ ウ ェ ケ ヴ ウ ェ ケ ゼ ウ ブ ス ガ ガ ザ ジ チ ア ネ ブ ブ ゲ ビ デ ブ ダ チ チ ヌ ブ ブ バ ベ ホ ト ビ ビ ナ フ ブ ベ ベ ホ	180 181 図	お 於	241 肩見謙賢軒遣鍵険顕験 242 鹼元原敝幻弦減源玄現 243
055 056 057 058	ボポマミムメモャヤュ ユョヨラリルレロヮワ ヰヱヲンヴヵヶ A B Γ Δ E Z H Θ I	182 183 仮 184 家 185 裾	か 下夏 大学 できます か 下夏 できます できます できます できます かい 一年 大学 歌 一年 大学 歌 一年 できます できます できます できます いいき いい かい	244 姑孤己庫弧戸放枯湖鉱 245 糊袴股胡茄先等吾男 246 顧顧鼓五槽。 247 顧悟在 248 乞題等 249 数勾厚 249 数勾厚
061 062 063 064 065	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	187 188 189 190 191 盤	战牙画臥芽 蛾賀雅 餓駕 下会解回塊 壞廻 快 怪 下懷戒拐改 一般晦 横海 灰界皆 絵集 質開階 貝 凱 劾 外 咳害崖	250 251 后喉坑垢好孔引孝信慌好孔皇后 525 252 为证决治清明 75 252 253 254 紅紘絞網耕考肯 1254 254 254 254 254 254 254 254 254 254
070 071 072 073 074 075	АБВГДЕЁЖЗ ИЙКЛМНОПРС ТУФХЦЧШЩЪЫ БЭЮЯ	193 194 195 196 197 恰 198 叶	撰概主 碑 在 理 中 持 主 持 的 接 等 持 持 持 持 持 持 持 持 持 持 持 持 持 持 持 持 持 持	255 航無行衡調賣看購內的 新賣賣 以 的 以 的 以 的 以 的 以 的 以 的 以 的 以 的 以 的 以
	к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь з в ю я	200 201 202 第 203 第 204 年 205 第 206	動物が大きない。 大きない かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい か	265 災采犀砕砦祭斎細菜裁 266 載際剤在材罪財冴坂阪 267 堺榊肴咲崎埼碕鷺作削

区点	区点 4 桁目	区点	区点 4 桁目	区点 区点 4 桁目
		1~3 桁目		~3桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
268 269	咋搾昨朔柵窄策索錯桜 鮭笹匙冊刷	332	そ 噌 塑 岨 措 曾	389 虹 廿 日 乳 入 390 如 尿 韮 任 妊 忍 認
270	察拶撮擦札殺薩雑皐	333	曽 楚 狙 疏 疎 礎 祖 租 粗 素	ぬ~の
271 272	鯖 捌 錆 鮫 皿 晒 三 傘 参 山 惨 撒 散 桟 燦 珊 産 算 纂 蚕	334 335	組蘇訴阻遡鼠僧創双叢 倉喪壮奏爽宋層匝惣想	390 濡禰 391 袮寧葱猫熱年念捻撚燃
273	讃賛酸餐斬暫残し	336 337	搜掃挿掻操早曹巣槍槽漕燥争痩相窓糟総綜聡	392 粘乃廼之埜嚢悩濃納能 393 脳膿農覗蚤
273	仕 仔 伺	338	草 荘 葬 蒼 藻 装 走 送 遭 鎗	は
274 275	使 刺 司 史 嗣 四 士 始 姉 姿 子 屍 市 師 志 思 指 支 孜 斯	339 340	霜騷像増憎 臓蔵贈造促側則即息	393 巴把播覇杷 394 波派琶破婆罵芭馬俳廃
276	施旨枝止死氏獅祉私糸	341	捉束測足速俗属賊族続	395 拝排敗杯盃牌背肺輩配
277 278	紙 紫 肢 脂 至 視 詞 詩 試 誌 諮 資 賜 雌 飼 歯 事 似 侍 児	342	卒袖其揃存孫尊損村遜た	396 倍 培 媒 梅 楳 煤 狽 買 売 賠 397 陪 這 蝿 秤 矧 萩 伯 剥 博 拍
279	字 寺 慈 持 時	343	た 他多太汰詑唾堕妥惰打 柁舵楕陀駄騨体堆対耐	398 柏泊白箔粕舶薄迫曝漠
280 281	次滋治爾璽痔磁示而耳自蒔辞汐鹿式識鴫竺	344 345	岱帯待怠態戴替泰滞胎	399
282 283	軸 宍 雫 七 叱 執 失 嫉 室 悉湿 漆 疾 質 実 蔀 篠 偲 柴 芝	346 347	腿 苔 袋 貸 退 逮 隊 黛 鯛 代台 大 第 醍 題 應 滝 瀧 卓 啄	401 畑 畠 八 鉢 溌 発 醗 髪 伐 罰 402 抜 筏 閥 鳩 噺 塙 蛤 隼 伴 判
284	屡 蕊 縞 舎 写 射 捨 赦 斜 煮	348	宅托択拓沢濯琢託鐸濁	403 半反叛帆搬斑板氾汎版
285 286	社紗者謝車遮蛇邪借勺尺杓灼爵酌釈錫若寂弱	349 350	諾 茸 凧 蛸 只	404 犯 班 畔 繁 般 藩 販 範 釆 煩 405 頒 飯 挽 晩 番 盤 磐 蕃 蛮
287	惹主取守手朱殊狩珠種	351	棚谷狸鱈樽誰丹単嘆坦	υ
288 289	腫 趣 酒 首 儒 受 呪 寿 授 樹 綬 需 囚 収 周	352 353	担探旦歎淡湛炭短端箪	405
290 291	宗就州修愁拾洲秀秋終繍習臭舟蒐衆襲讐蹴	354	暖檀段男談	407 比泌疲皮碑秘緋罷肥被408 誹費避非飛樋簸備尾微
292	輯週酋酬集醜什住充十	354	ち 値知地弛恥	409 枇 毘 琵 眉 美
293 294	従 戎 柔 汁 渋 獣 縦 重 銃 叔 夙 宿 淑 祝 縮 粛 塾 熟 出 術	355 356	智 池 痴 稚 置 致 蜘 遅 馳 築 畜 竹 筑 蓄 逐 秩 窒 茶 嫡 着	410 鼻柊稗匹疋髭彦膝菱411 肘弼必畢筆逼桧姫媛紐
295	述俊峻春瞬竣舜駿准循	357	中仲宙忠抽昼柱注虫衷	412 百謬俵彪標氷漂瓢票表
296 297	旬 楯 殉 淳 準 潤 盾 純 巡 遵醇 順 処 初 所 暑 曙 渚 庶 緒	358 359	註 酎 鋳 駐 樗 瀦 猪 苧 著 貯 丁 兆 凋 喋 寵	413 評 豹 廟 描 病 秒 苗 錨 鋲 蒜414 蛭 鰭 品 彬 斌 浜 瀕 貧 賓 頻
298	署書薯藷諸助叙女序徐	360	帖 帳 庁 弔 張 彫 徴 懲 挑	415 敏瓶
299 300	恕 鋤 除 傷 償 勝 匠 升 召 哨 商 唱 嘗 奨	361 362	暢 朝 潮 牒 町 眺 聴 脹 腸 蝶調 諜 超 跳 銚 長 頂 鳥 勅 捗	415 不付埠夫婦富冨布
301 302	妾 娼 宵 将 小 少 尚 庄 床 廠彰 承 抄 招 掌 捷 昇 昌 昭 晶	363	直朕沈珍賃鎮陳	416 府 怖 扶 敷 斧 普 浮 父 符 腐417 膚 芙 譜 負 賦 赴 阜 附 侮 撫
303	松梢樟樵沼消渉湘焼焦	363	津墜椎	418 武舞葡蕪部封楓風葺蕗
304 305	照症省硝礁祥称章笑粧	364 365	槌 追 鎚 痛 通 塚 栂 掴 槻 佃 漬 柘 辻 蔦 綴 鍔 椿 潰 坪 壷	419 伏副復幅服 420 福腹複覆淵弗払沸仏
306	詳象賞醤鉦鍾鐘障鞘上	366	嬬 紬 爪 吊 釣 鶴	421 物 附 分 吻 噴 墳 憤 扮 焚 奮
307 308	丈 丞 乗 冗 剰 城 場 壌 嬢 常 情 擾 条 杖 浄 状 畳 穣 蒸 譲	366	で	422 粉 糞 紛 雰 文 聞
309 310	醸錠嘱埴飾 拭植殖燭織職色触食	367 368	剃 貞 呈 堤 定 帝 底 庭 廷 弟 悌 抵 挺 提 梯 汀 碇 禎 程 締	422 丙併兵塀 423 幣平弊柄並蔽閉陛米頁
311	蝕 辱 尻 伸 信 侵 唇 娠 寝 審	369	艇訂諦蹄逓	424 僻壁癖碧別瞥蔑箆偏変
312 313	心 慎 振 新 晋 森 榛 浸 深 申疹 真 神 秦 紳 臣 芯 薪 親 診	370 371	邸鄭釘鼎泥摘擢敵滴 的笛適鏑溺哲徹撤轍迭	425 片篇編辺返遍便勉娩弁 426 鞭
314	身辛進針震人仁刃塵壬	372	鉄 典 填 天 展 店 添 纏 甜 貼	Œ
315	尋甚尽腎訊迅陣靭	373	転 顛 点 伝 殿 澱 田 電	426 保舗鋪圃捕歩甫補輔 427 穂募墓慕戊暮母簿菩倣
315 316		373 374	鬼 吐 堵 塗 妬 屠 徒 斗 杜 渡 登 菟	428 俸包呆報奉宝峰峯崩庖 429 抱捧放方朋
317	炊睡粋翠衰遂酔錐錘随	375	賭途都鍍砥砺努度土奴	430 法泡烹砲縫胞芳萌蓬
318 319	瑞髓崇嵩数枢趨雛据杉椙菅頗雀裾	376 377	怒 倒 党 冬 凍 刀 唐 塔 塘 套 宕 島 嶋 悼 投 搭 東 桃 梼 棟	431 蜂褒訪豊邦鋒飽鳳鵬乏432 亡傍剖坊妨帽忘忙房暴
320	澄 摺 寸	378	盗淘湯涛灯燈当痘祷等	433 望某棒冒紡肪膨謀貌貿
320	せ 世瀬畝是凄制	379 380	答 筒 糖 統 到 董 蕩 藤 討 謄 豆 踏 逃 透	434
321	勢姓征性成政整星晴棲栖正清牲生盛精聖声製	381	鐙 陶 頭 騰 闘 働 動 同 堂 導	436 本翻凡盆
322 323	西誠誓請逝醒青静斉税	382 383	憧 撞 洞 瞳 童 胴 萄 道 銅 峠 鴇 匿 得 徳 涜 特 督 禿 篤 毒	ま 436 摩 磨 魔 麻 埋 妹
324 325	脆 隻 席 惜 戚 斥 昔 析 石 積 籍 績 脊 責 赤 跡 蹟 碩 切 拙	384 385	独読栃像凸突椴届鳶苫 寅酉瀞噸屯惇敦沌豚遁	437
326	接 摂 折 設 窃 節 説 雪 絶 舌	386	頓 呑 曇 鈍	439 繭 麿 万 慢 満
327 328	蝉仙先千占宣専尖川戦扇撰栓栴泉浅洗染潜煎	386	な 奈 那 内 乍 凪 薙	3440 漫 蔓 み
329 330	煽旋穿箭線 繊羨腺舛船薦詮賎践	387 388	謎 灘 捺 鍋 楢 馴 縄 畷 南 楠軟 難 汝	440 味 未 魅 巳 箕 岬 密 441 蜜 湊 蓑 稔 脈 妙 粍 民 眠
331	選選銭铣閃鮮前善漸然		(C	ť
332	全 禅 繕 膳 糎	388	二 尼 弐 迩 匂 賑 肉	441 務

Σ	区点			2	Ӡ点	₹4‡	行目	1		区点			×	点~	1桁	1			区点			区	点4	桁目	1		
1~3	3 桁目	0	1 2	2 3	3 4	4 5	5 6	3 7	8 9	1~3 桁目	∃ 0	1 2	2 3	3 4	5 6	3 7	7 8	9	1~3 桁目	0	1 2	2 3	4	5 6	3 7	8	9
						秀郎				494 495	冏	胄 清	丰务	<u> </u>	冤元	医家		幕	565 566	慴	傷!		慟!	悪惕	票慵	憙 ?	憖
	42								冥	496	几	處原	凡月	こう かいこう しゅうしゅう しゅうしゅう しゅうしゅう しゅうしゅう しゅうしん しゅうしん しゅうしん しゅうしゅう しゅう	Шΰ	9 又	〕刊	刔	567	應	懷怙	解懃	燥 🖠	詹煜	新梵	懍ᅦ	燸
								身姪	牝 滅	497		刧冊							568			韱懴		藿帽	14日	戀 :	戈
4	44	免权	吊糸	吊糸	面口	面麺	<u> </u>			498		剔真			剖巢	則票	則劍	劔				戈 戔		91 A	T sat	= -	+1
1	44					ŧ	ti	古柑	茂妄	499 500	贶则	剱身	き買	リ <i>ヂ</i> 湃 h 生h	₩ @	1 台	- 10 元	火火	570 571			鼓 截 江 扠					
		孟 :	Ę ¾	Z 1	5 名	網邦	手事	を保	木黙	501	勣	へ 新 動 能	カロケス	加動	勵	カル	リ奶	匈		抓	扫井	立 校 拔 抃	抔	加井	拉抽	堅 1	章 記,
	46	冒	並沒	刀食	# 7	尤声	三米	剪買	問悶	502	甸	匍匐	圆新	!匕		直匯	匱	麼		拆	擔 拮	占拜	拌 排	付 拼	* 拇	抛 扫	
4	47	紋	門り	Ŋ.						503		區名	i H	† Ш	卉吊	と 準		IJ		挌	拮拮	共挧	挂	望拉	飞拵	捐	挾
	ĺ					ゃ	Τ.			504	卮	夘谷	17 卷	ŝГ	厖厚		更厥					星 掖					
	47		_ ,	_ t	巨河	台夜	1 1 1 1	頭頭	野弥柳薮	505	厰	ムき	多髪	雙	雙	曼婆	とい	叨		掉	掟扌	命捫	捩	彖 指	* 揀	揆	
	48 49	大 J 鑓	已 13	艾杉	J 3	楽 討	T I	重項	例 数	506 507		以內							577 578	揉攝	抽技	耶揄弱搏	括 5	学 掉 缺 锚	手握	掬力	搶
4	45	延			_	ф	_			508	胺	神川	日啦	7 11:11		与旧	ᄩ	記				羽撈寮撈		手形	¥ 18	194 1	Ħ
4	49	4	俞原	से भ	a £					509	屋	咬吱		答	PIJ PI	3 43		196	580	שכנ	振技	点 擅	擇排	達雪	全擂	擱	學
4	50		前車	前叶	隹化	右優	1	多友	宥 幽	510		思师	西吗	速	周哨	う 吾	牙哦	唏	581	舉	擠損	臺 抬	擣扌	賓 搜	ء 擶	擴	- 鄭
	51	悠	憂技	量 有	有木	由淳	9 1	1 猶	猷由	511	唔	哽啜	孝 哭	哺	哢唢	於明	■	啌		擺	攀挂	樂攘	攜	賛 撲	単學	攫:	攴
4	52	祐	谷目	秀道	连	邑, 垂	5 宏	! 融	タ	512	售	啜叫	卓哆	習	唿响	具叫	塚		583	攵	ひょ	收	畋 3	攻 氖	文敦	殺	敘
1	52					ょ			予	513 514		喊叫喇叭	胃色味		喘呼嗟		開	喃順	584 585	敞斷	似的	敧 數 旆 旁	双 5	贻 翌	! 解		近
		소 .	5 ≉	≠ B	组买	百個	E 4	h bŦ	容庸	515		嗷喝			嘛呀			營	586	光	厚 !	师 万 マ 早	作 !	注版	1. 畑	昶	无 昴
4	54	揚	密接	雍阳	程を	易根	長沒	自溶	熔用	516		嘶哨		東順	噤哨	計院	色噪		587	昜	曼色	杲 昊	晁	诺書	語語	皓	晨
	55	窯	羊用	翟多	丰 孝	翠 要		3 踊	熔陽 遥陽	517	嚀	嚊嗵	副嘱	連	嚥着	8 嗅	見嚴	囂	588	晟	哲明	析罪	量	英暉	眉暄	暘	溟
4	56	養兒	恣 扌	印資	欠え	天 沦	至	翼翼	淀	518	嚼	囁啼	推庫		赠明	屬噶	₩ □	化	589	曁	暹日	麂 暾	瞥				
4						5			000	519	囹	圀 图			FBE 15	ল কা	x		590			原 曖					旦
	56 57	mber d	# 1	±≠	# 1	語音	5 3	2 悠久	羅落 酪	520 521	+1	圈回址		圓	團圖		子园	払	591 592	曳朶	齿形 1	出 朖 功 朷	拜 [蒙崩	11 報	朮!	
	58	球 1 利 E	木っ	下っ	片 不	医藍	日に	加斯	冶田	522	144	地均	人りを作	計	好 t	1 14 1 14	生性	協	593	木杠	木工	か fの 枩 杼	#11 1	公村	占石		
-		HU 2	7 - 12	A. 11	40 /J	ŋ	ц (ж	9 20		523		埒塔									柯枝	号 柬	枳	仮枚	, 引相	柞	拆
4	58					-			利 吏	524	堡	塢当	単連	野毀	塒坩	里塹	重墅	墹	595		柑桔	包柎	拉	瓜 榰	棄	框	133
		履								525		壿 垻								桀	桍柞	考桎	梳	存样	半档	桷	桿
	60		和						率立	526	壗	壙壘	星堰	星星	壤重	員出	豆	豆	597	梟	梏 ŧ	俊 梔	條	那板	き標	梹	
									硫粒亮僚	527 528	項エ	壶 計	₹ X	文文	复多亦	7 多	ブ粉ェダ	太	598 599			陸 椏 個 椌		右付	7 栞	悧	棘
		隆高	电影表象	多米	白馬	思加	ミン	引持	元 原 瞭 稜	529	奢	4 9 9	すり	口	矢ラ	ŧ ≢	三夫	类	600			判 怪		叔赵	主車	槵ょ	餠
	64	糧	~ í	京话	する祭言	量限	5 6	百力	緑倫	530					侫如	北 妲	3 姆	姨	601			念椨			. 州		楹
	65	厘	林汐	林坂	类 B	林簖	1	解	緑倫鱗鱗	531	姜	妍娟	王妙	1. 娥	娟爹	4 妍	阝娉	娚			楜村	秋楫	楔	泉格			
	ĺ				Z	5~z	n			532		婬姊										兪楞					
		瑠	茎衫	ヌを	長 秀	頂分	î	例	冷励霊麗	533	嫋	嫂妈	馬姓	5 嫗	嫦嬪	敦婷	票嫺	嫻	604	榿	桐枝	貢 榾 尃 榠	桂	果界	り根	榻	桨
									売 鹿 恋 憐	534 535		焊 多							605 606			学 悮					
		か 連 /					7. 3	₹ <i>(</i> 777	/Ex 194	536	學	李系	更大	子它	宇宙	スチを	多容	霍	607	修禅	1重 1	単標 樒	榕木	老相	医脓	/個 /	减
	70		重道			71				537		寐飛							608	撮	福札	九 霜 橢	橙	童 樗	き樸	檐	詹
	i					ろ				538	寳	尅制	名 專	對	尔甚	少九	尨	P	609	檍	檠札	敫 檢	檣				
	70								賂 路	539	尹	屁匠		夏					610			櫱 檻					
		露	方 氢	美匠	18 章	두 郥	村村	极极	浪漏麓禄	540 541	پر	居 居 岔 装	手厚	層	少 b	しだ	「吃	及	611	櫑	傑札	楽 櫚	歴	要模	檗		欒
		年 的 的			Z 1	雪 瑚	1 5	βN	鹿饭	542		ムラ 手			叫哨				612 613			骶 妖 飲 歔					
4	,,,	נ נענו	eK ï	mij	_	ゎ	_			543		寄 3			崔峰				614	妖	吟 5	姎 殍	殘	☆産	~ 弾	グラ を	潬
	73			ſ.	委利	印記	5 3	≧賄	脇惑	544	嵌	嵒峭	禺峒	嵬	差峭	肾嶇	區嶄	嶂	615	殯	殲易	蛓 殳	殷,	設 🛭	9 毋	毓	毟
	74	枠	黨 2	1 E	三 第	号評	喜	颠	椀 湾	545	嶢	嶝峭	巍嶂	氯氯	嶐貿	圣峥	电巉	巍	616	毬	毫	毳 毯	麾	託住	民气	氛间	氤
		碗月	宛							546		巒扇							617	氣	汞;	山江	汪	斤 汪	三沚	沙	沛
4	76 77									547	裕	帛帶	押货业	聖	[□] 并 ≤	貝啡	國	慢	618 619	汾	沿流	反沒	泙 ;	匹沙	と 沿	活 >	<u>,</u> 29
4	78									548 549	幟廊	煙 層 層			π 2	スぽ	4 /	牛	620	泅	油:	且 沱 乏 泯	冲:	日泪	自行	洶:	im:
	79									550	,,,,,,	廖原			廛屑	逐麻	展 廨	廩	621	洽	洸	朱 洵	,,,,	西汐	〕浣	涓	宏
4	80					个 丱				551		廱層	悪麻	廴	廸ナ	十弃	幹	彝	622	浚	浹	折 涎	涕	壽泻	2 淹	渕 🏻	渊
		乖				象手				552		弋着			弭引	明强		彌	623			金涸					
		亟 -	ㅗ ፲ ;; /	1. 原	烈 4	岩壁エ	i 人	八奶	灰	553		弯点	1 簿	彗	彙 3	うぎ	分子	彷	624	淅漁	淺	宗淤	淕 法	丽 淮	E 消	湮	可
									估 佛 佩 佰	554 555		徂往往										皇 渾面 渤					
		侑伯	当り	丁 1i 灰 fi	计值	メロ悪作	こと	⇒別	俘俛	556	点	包含 化	可吃	帖	怕怕	已汇	. 忽	州			加 / 源 /	四 冽宰 溽	淵:	111 / 121 /	1 例		唐
		俑							倪倥	557	怕	怫 怪	平内	惊	恚 恁	長條	3 体	恟				冥 潁					
4	87	倅亻	후 (权化	昌作	靑 ៨	巨信	早俯	們倆	558	恊	恆化	光泡	巜恃	恤化	可怕	5恫	恙	629	滲	漱氵	帶 漲	滌				
	88	偃亻	叚官	會代	皆值	彦偈	引住	()	偬偸	559	悁	悍惧	具惟	悚					630			离滷					
		傀(双作	男 化	區份		I	g /#=	/kg /##	560	-	悄悄	足帽	悦	悒帽	引怪	器	悸								濂	
	90 91	僮 化				要悟			僭 僣 儔 儚	561 562	活	倦惶	平 14	「後	個	개 호 왕 후	可怕	1号				喿 澤 賓 濮					溍 蒼
				三角	へ に に に に に に に に に に に に に に に に に に に	黨川	ĹŢ		兌兔	563	愍	惶愎博	交性	「殼	愧!	美质	見恒	顭		溜	/子演	貝族嬴瀚	潴;	葱 准歷 准			展瀾
	93	兢;	鏡	有育	× 4	宁 舅	ŧΓ] 间	册冉	564	愴	博派	負情	東 慳	慷惶	多惠	斯	慫	635	瀲	灑	豐炙	炒	河炉	明炬	炸力	

区点	区点 4 桁目	区点区点	4 桁目	区点	区点 4 桁目
		~3桁目 0 1 2 3 4			123456789
636	炮 烟 烋 烝 烙 焉 烽 焜 焙 煥	707 津 肄 肆 肅 肛	育肚 肭 冐 肬	778 逅	迹迺逑逕逡逍逞逖逋
637	熙熙煦榮煌媛煬熏燻熄		胚胖脉膀胱		逶逵逹迸
638 639	煩 熨 熬 燗 熹 熾 燒 燉 燔 燎 燠 燬 燧 燵 燼	709 脛 脩 脣 脯 腋 710	:腑胼腱腮腥	780 781 遞	遏 遐 遑 遒 逎 遉 逾 遖 遘 数 遯 澆 隋 遲 邂 澽 邁 激
640			膀臀膠膕膤		邊 邏 邨 邯 邱 邵 郢 郤 扈
641	爲 爻 爼 爿 牀 牆 牋 牘 牴 牾	712 膣腔腸膩膰	膵膾隨膽臀	783 郛	鄂鄒鄙鄲鄰酊酖酘酣
642	犂 犁 犇 犒 犖 犢 犧 犹 犲 狃	713 臂膺臉臍膘	臙 臘 臈 臚 臓		酩 育 酲 醋 醉 醂 醢 醫 醯
643 644	沖 狄 狎 狒 狢 狠 狡 狹 狷 倏 琦 猊 猜 猖 猝 猴 猯 猩 猥 猾	714	开替男哭皆 舸舳艀艙艘		醵 醴 醺 醸 釁 釉 釋 釐 釖 盆 釛 釼 釵 釶 鈞 釿 鈔 鈬
645	獎 獏 默 獗 獪 獨 獰 獸 獵 獻	716 艝艚艟艤艢	艨艪艫舮艱	787 鈕	飯 鉞 鉗 鉅 鉉 鉤 鉈 銕 鈿
646	獺珈玳珎玻珀珥珮珞璢	717 艷艸艾芍芒	芫芟芻芬苡		新衛銖銓銛鉚鋏銹銷
647 648	琅瑯琥珸琲琺瑕琿瑟瑙瑁瑜瑩瑰瑣瑪瑶瑾璋璞	718 苣 苟 苒 苴 苳 719 苞 茆 苜 茉 苙	苺 莓 范 苻 苹	789 790	錏 鋺 鍄 錮 錙 錢 錚 錣 錺 錵 錻 鍜 鍠
649	壁瓊瓏瓔珱		· · 茱 荀 茹 荐 荅		新 越 始 鎬 鎮 鎔 鎹 鑒 鏗
650	瓠瓣瓧瓩瓮瓲瓰瓱瓸	721 茯茫茗荔莅	莚 莪 莟 莢 莖		鏥鏘鏃鏝鏐鏈鏤鐚鐔
651	瓷甄甃甅甌甎甍甕甓甞甦甬甼畄畍畊畉畛畆畚		莵 荳 荵 莠 莉		鐃鐇鐐鐶鐫鐵鐡鐺鑁 鑄鑛鑠鑢鑞鑪鈩鑰鑵
652 653		723 莨 菴 萓 菫 菎 724 菷 萇 菠 菲 萍	. 菽 萃 菘 萋 菁 . 萢 萠 莽 萸 蔆		鑄 鑛 鑠 鑢 鑞 鑪 鈩 鑰 鑵 鑽 鑚 鑼 鑾 钁 鑿 閂 閇 閊
654	疊 疉 疂 疔 疚 疝 疥 疣 痂 疳	725 菻 葭 萪 萼 蕚	蒄 葷 葫 蒭 葮	796 閔	閖 閘 閙 閠 閨 閧 閭 閼 閻
655	痃疵疽疸疼疱痍痊痒痙	726 蒂葩葆萬葯	施萵蓊葢蒹	797 閹	閩闊闊閩闍闌闕闔闖
656 657	痣 痞 痾 痿 痼 瘁 痰 痺 痲 痳 瘋 瘍 瘉 瘟 瘧 瘠 瘡 瘢 瘤 瘴		蓚 蓐 蓁 蓆 蓖		闡 闥 闢 阡 阨 阮 阯 陂 陌 陋 陷 陜 陞
658	索瘻癇癈癆癜癘癡癢癨	729 蓼 蕀 蕣 蕘 蕈		800	陝陟陦陲陬隍隘隕隗
659	癩 癪 癧 癬 癰	730 蕁 蘂 蕋 蕕	薀 薤 薈 薑 薊		隧隱隲隰隴隶隸隹雎
660 661	癲 癶 癸 發 皀 皃 皈 皋 皎 皖 皓 晳 皚 皰 皴 皸 皹 皺 盂		薇 薜 蕷 蕾 薐		雉 雍 襍 雜 霍 雕 雹 霄 霆 霓 霎 霑 霏 霖 霙 霤 霪 霰
662	远 后 自 远 成	733 蘊 蘓 蘋 藾 菔			
663	眈眇眄眩昵眞眥眦眛眷	734	虱 蚓 蚣 蚩 蚪	805 靤	靦靨勒靫靱靹鞅靼鞁
664	眸 睇 睚 睨 睫 睛 睥 睿 睾 睹		i 蛆 蚰 蛉 蠣 蚫 ト 蛛 蛯 蜒 蜆 蜈		鞆鞋鞏鞐鞜鞨鞦鞣鞳
665 666	瞎瞋瞑瞠瞞瞰瞶瞹瞿瞼瞽瞻矇矍矗矚矜矣矮矼		「	807 第 808 韶	韃 韆 韈 韋 韜 韭 齏 韲 竟 韵 頏 頌 頸 頤 頡 頷 頹 顆
667	砌 砒 礦 砠 礪 硅 碎 硴 碆 硼	738 蜷蜻蜥蜩蜚	蝠蝟蝸蝌蜴	809 顔	顋 顫 顯 顰
668	倍碌碣碵碪碯磑磆磋磔	739 蝴蝗蝨蝮蝙		810	顱顴顳颪颯颱颶飄飃
669 670	碾 碼 磅 磊 磬 磧 磚 磽 磴 礇 礒 礑 礙 礬	740	登 螟 螂 螯 蟋	811 飆812 餞	() () () () () () () () () ()
671	礫祀祠祗崇祚祕祓祺禄	742 蟯蟲蟠蠏蜴		813 饐	
672	禊禝禧齋禪禮穰禹禺秉	743 蠑 蠖 蠕 蠢 蠡	蠱蠶蠹蠹蠻	814 馮	馼 駟 駛 駝 駘 駑 駭 駮 駱
673	秕 秧 秬 秡 秣 稈 稍 稘 稙 稠		衢衫袁衾袞		駻 駸 騁 騏 騅 駢 騙 騫 騒 驂 驀 驃 騾 驕 驍 驛 驗 驟
674 675	稟 票 稱 稻 稾 稷 穃 穗 穉 穯 穢 穩 龝 穰 穹 穽 窈 窗 窕 窘		· 袗 袒 袮 袙 袢 · 裃 裄 裔 裘 裙	816 驅817 驢	驂 驀 驃 騾 驕 驍 驛 驗 驟 驥 驤 驩 驫 驪 骭 骰 骼 髀
676	窖窩竈窰窶竅竄窿邃竇	747 裝裹褂裼裴	裨裲褄褌褊	818 髏	觸髓體髞髟髢髣髦髯
677	竊 计 竏 竕 竓 站 竚 竝 竡 竢		褫 襁 襄 褻 褶		髮髯髱髷
678 679	竦竭 竰 笂 笏 笊 笆 笳 笘 笙 苔 笵 笨 笶 筐	749 褸 襌 褝 襠 襞 750 襦 襤 襭 褙	· · 襯 襴 襷 襾 覃	820 821 関	髻 鬆 鬘 鬚 鬟 鬢 鬣 鬥 鬧 鬩 鬪 鬮 鬯 鬲 魄 魃 魏 魍
680	筐 笄 筍 笋 筌 筅 筵 筥 筴	751 覈覊覓覘鵐	朝 覦 覬 覯 覲	822 魎	魑魘魴鮓鮃鮑鮖鮗鮟
681	筧 筰 筱 筬 筮 箝 箘 箟 箍 箜	752 覺覽觀觀觚	觜觝觧觴觸	823 鮠	鮨鮴鯀鯊鮹鯆鯏鯑鯒
682 683		753 計 訖 訐 訌 訛 754 計 詆 詈 詼 詭	; 訝 訥 訶 詁 詛 : 詬 詢 誅 誂 誄	824 825 鰔	鯢 鯤 鯔 鯡 鰺 鯲 鯱 鯰 鰕 鰉 鰓 鰌 鰆 鰈 鰒 鰊 鰄 鰮
684	族簓篳篷簗簍篶簣簧簪	755 誨誡誑誥誦			鰥鰤鰡鰰鱇鰲鱆鰾鱚
685	簟 簷 簫 簽 籌 籃 籔 簱 籀 籐	756 諚 諫 諳 諧 諤	諱謔諠諢諷	827 鱠	鱧 鱶 鱸 鳧 鳬 鳰 鴉 鴈 鳫
686 687	籘 籟 籤 籤 籥 籬 籵 粃 粐 粤 粭 粢 粫 粡 粨 粳 粲 粱 粮 粹		: 諡 謖 謐 謗 謠 ! 謨 譁 譌 譏 譎		鴆 鴪 鴦 鶯 鴣 鴟 鵄 鴕 鴒 鴿 鴾 鵆 鵈
688	宗 糀 糅 糂 稼 糒 糜 糢 鬻 糯	759 證 潛 潜 譚 譫		830	雅登鵤鵑鵐鵙鵲鶉鶇
689	糲 糴 糶 糺 紆	760 澡 響 譯 譴			鵯鵺鶚鶤鶩鶲鷄鷁鶻
690 691	対 紜 紕 紊 絅 紘 紮 紲 治 対 経 総 新 絲 絨 絮 絏 絣		「豁 谿 豈 豌 豎 「豺 貂 貉 貅 貊		
692	打 杆 裈 杌 机 祘 秾 系 茂 枅 經 綉 絛 綏 絽 綛 綺 綮 綣 綵		別和船納組		馬 錫 鶴 鳥 幽 剛 盟 茈 崖 麌 麒 麕 麑 麝 麥 麩 麸 麪
693	緇綽綫總綢綯緜綸綟綰	764 貳 貳 貶 賈 賁	賤賣費賽賺		靡黌黎黏黐黔黜點黝
694	緘緝 緤緞 緻 緲 緡 縅 縊 縣	765 賻贄贅贊賀	i 贏 贍 贐 齎 贓	836 點	黥 黨 黯 黴 黶 黷 黹 黻 黼
695 696	縡 縒 縱 縟 縉 縋 縢 繆 繦 縻 縵 縹 繃 縷 縲 縺 繧 繝 繖 繞	766 賍贔贖赧赭 767 趾趺跏跚跖	走 赳 趁 趙 跂 跌 跛 跋 跪 跫	837 838 能	
697	繙繚繹繪繩繼繻纃緕繽	768 跟跣跼踈踉	! 跿 踝 踞 踐 踟	839 齲	齶 龕 龜 龠
698	辨 繿 纈 纉 續 纒 纐 纓 纔 纖	769 蹂踵踰踴蹊		840	堯 槇 遙 瑤 凜 熙
699 700	繊 纛 纜 缸 缺		蹈蹙蹤蹠踪		
701	罟 罠 罨 罩 罧 罸 羂 羆 羃 羈	772 躊 躓 躑 躔 躙	躪躡躬躰軆		
702	羇 羌 羔 羞 羝 羚 羣 羯 羲 羹	773 躲 躾 軅 軈 軋	,軛軣軼軻軫		
703 704	奏 羶 羸 譱 翅 翆 翊 翕 翔 翡 翦 翩 翳 翹 飜 耆 耄 耋 耒 耘		[輙 輓 輜 輟 輛 [轅 轂 輾 轌 轉		
704			· 報 転 報 特 特 · 轣 轤 辜 辟 辣		
706	聚智聢聨聳聲聰聶聹聽		迢迪 迯邇 迴		

お問い合わせ先番号

auお客様センター

EZwebからは

アクセス方法

- ▶auお客さまサポート



氏 0077-7-111 (通話料無料)

au電話からは

局番なしの**157**番 (通話料無料)

■紛失・盗難・故障・操作方法について 一般電話からは

氏 0077-7-113 (通話料無料)

au電話からは

局番なしの**113**番 (通話料無料)

Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.

なるほど!au

みんなでつくる、auQ&Aサイト

アクセス方法

バーコード(QRコード)を 読み取ってなるほど! auにアクセス

- ▶auお客さまサポート
- ▶なるほど!au





取扱説明書リサイクルにご協力ください。 このマークのあるお店で回収し、循環再生紙として再利用します。 お近くのauショップへお持ちください。



発売元: KDDI(株)

沖縄セルラー電話(株)

製造元:ソニー・エリクソン・

モバイルコミュニケーションズ

株式会社

auオンラインマニュアル へのアクセスはこちら



A-D3F-100-02(1) 2009年4月 第2版